

ÉTAPE 1:

ASSEMBLAGE

:LISSE DE PLANCHER

:LISSE DE MUR

:LISSE DE TOIT

S'ASSURER D'AVOIR
LE PREMIER TROU À
36 5/16" (0,92 m)
AVANT D'ANCRER
AU MUR

36 5/16"
(0,92 m)

LISSE DE MUR

LISSE DE TOIT

ancrage au 12"
ou sur le solide

LISSE DE PLANCHER
DROITE

FIXER

:LISSE PLANCHER (3x)

:LISSE DE MUR (2x)

:LISSE DE TOIT (1x)

VOIR PAGE ANCRAGE

capage
(non fournie)

LISSE DE PLANCHER
AVANT

VIS8X.75-ZSB


VIS8x1.5-Z

VIS8X.75-ZSB

2X

UNI90 (2X)

*NOTE: L'attache ATTPO de chaque
extrémité prend 1 vis seulement.

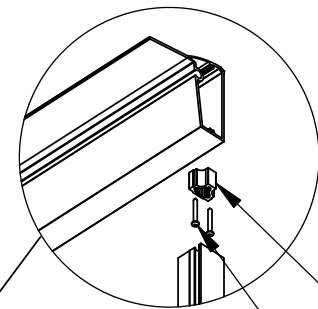

ATT90ALU

2x
VIS8x1.5-Z

LISSE DE MUR

ATTPO
RAINURE #2 ET #3

4x
VIS8X1.5-Z

ATT90ALU
RAINURE #1

2x
VIS8x1.5-Z

2X

RAINURE #1

RAINURE #2

RAINURE #3

LISSE DE PLANCHER
GAUCHE



CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VISIONPLUS

SOLARIUM
International


ANCRAGE

ANCRAGE DES LISSES DE TOIT

ANCRAGE DES LISSES DE MUR

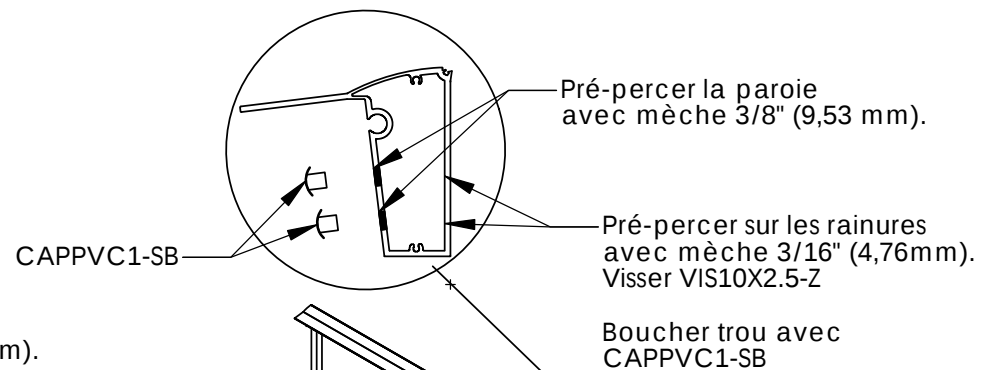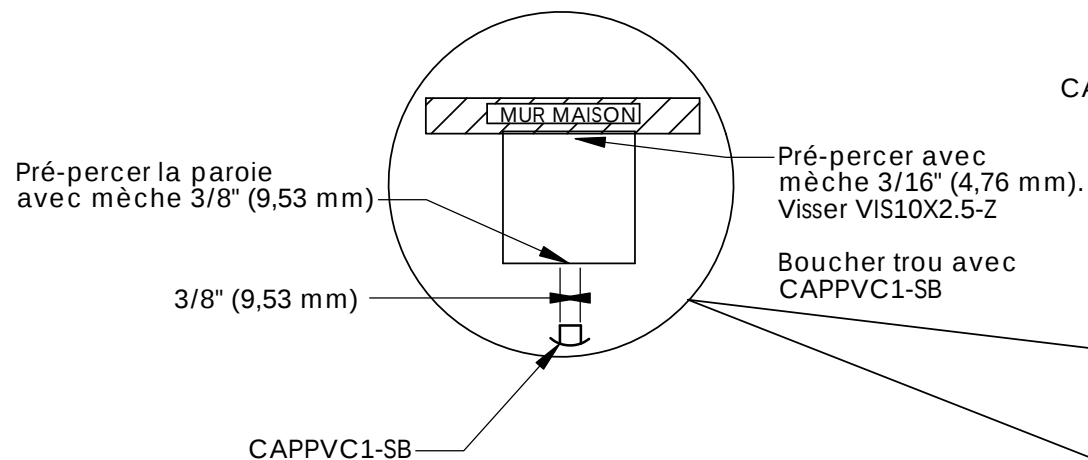

ANCRAGE DES LISSES DE PLANCHER

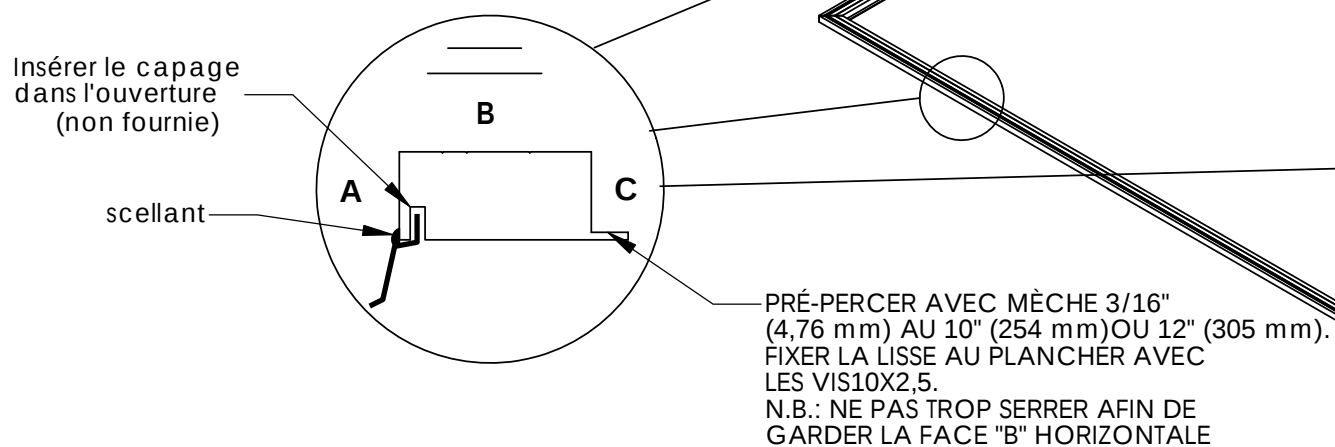


ancrage au 12"
ou sur le solide

ÉTAPE 2:

FIXER ATTACHES DES ARCHES

Note:

Le nombre d'attache à la lisse de plancher et à la lisse de toit est égal au nombre d'arches

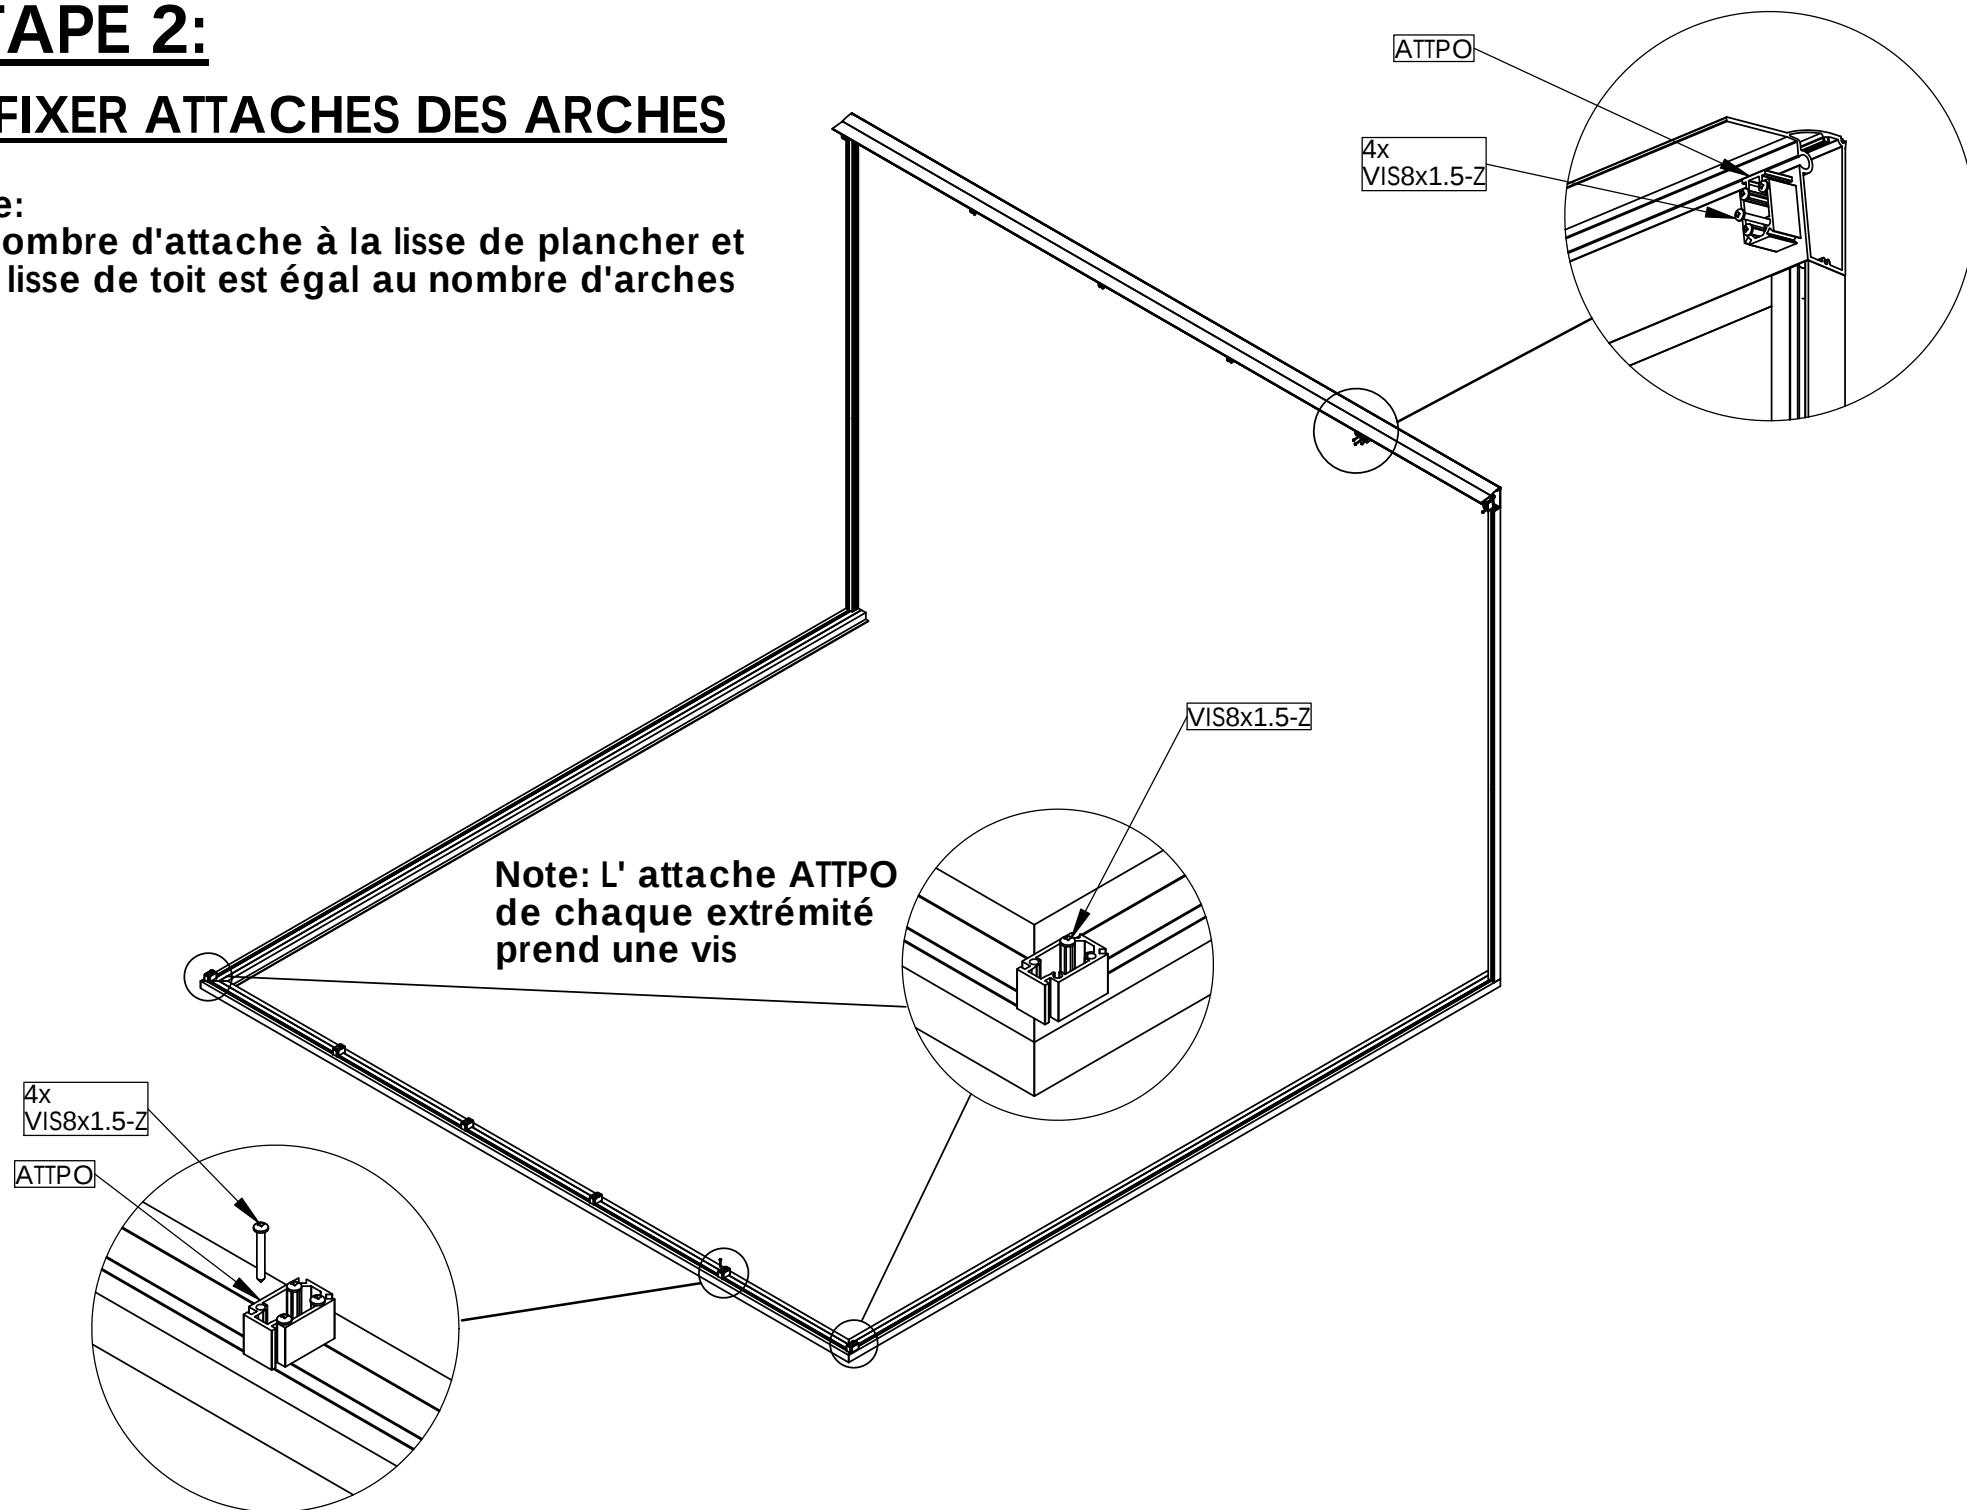


ÉTAPE 3:

ASSEMBLAGE DE L'ARCHE


NOM	DESCRIPTION	DIMENSION	QTÉ.
VP-ARC14-SB	ARCHE	14 1/8" (0,36 m)	1
VP-ARC67-SB	ARCHE	66 7/16" (1,69 m)	1
VP-ARC85-SB	ARCHE 800	85 3/4" (2,18 m)	1
VP-ARC109-SB	ARCHE 1000	109 15/16" (2,79 m)	1
VP-ARC134-SB	ARCHE 1200	134 1/8" (3,41 m)	1
UNIARC	UNION D'ARCHE	(5" X 5")-138,5°	2
CAPARC-SB	CAPUCHON PVC SABLE	1/8" (3,175 mm)	18
VIS8X.75-ZSB	VIS8 X 3/4" SABLE	3/4" (19,05 mm)	18

KIT ARCHE 800 UTILISEZ L'ARCHE VP-ARC85-SB.
KIT ARCHE 1000 UTILISEZ L'ARCHE VP-ARC109-SB.
KIT ARCHE 1200 UTILISEZ L'ARCHE VP-ARC134-SB.

*FIXER DES DEUX CÔTÉS.

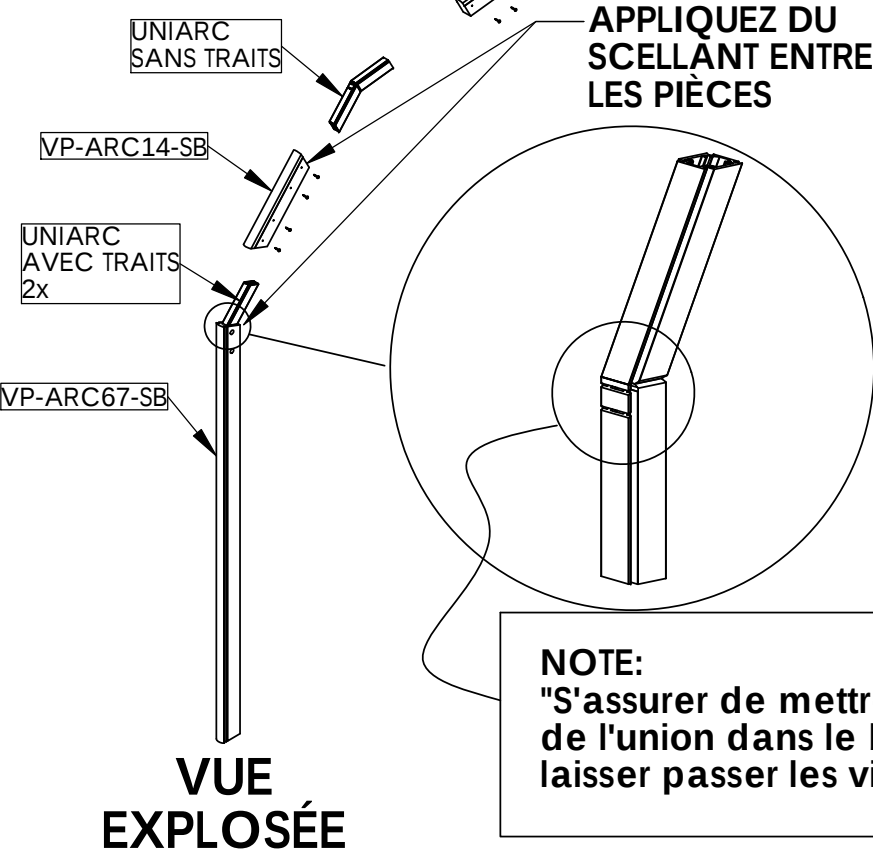

NOTE:
"S'assurer de mettre les 2 traits de l'union dans le bas afin de laisser passer les vis des attaches".

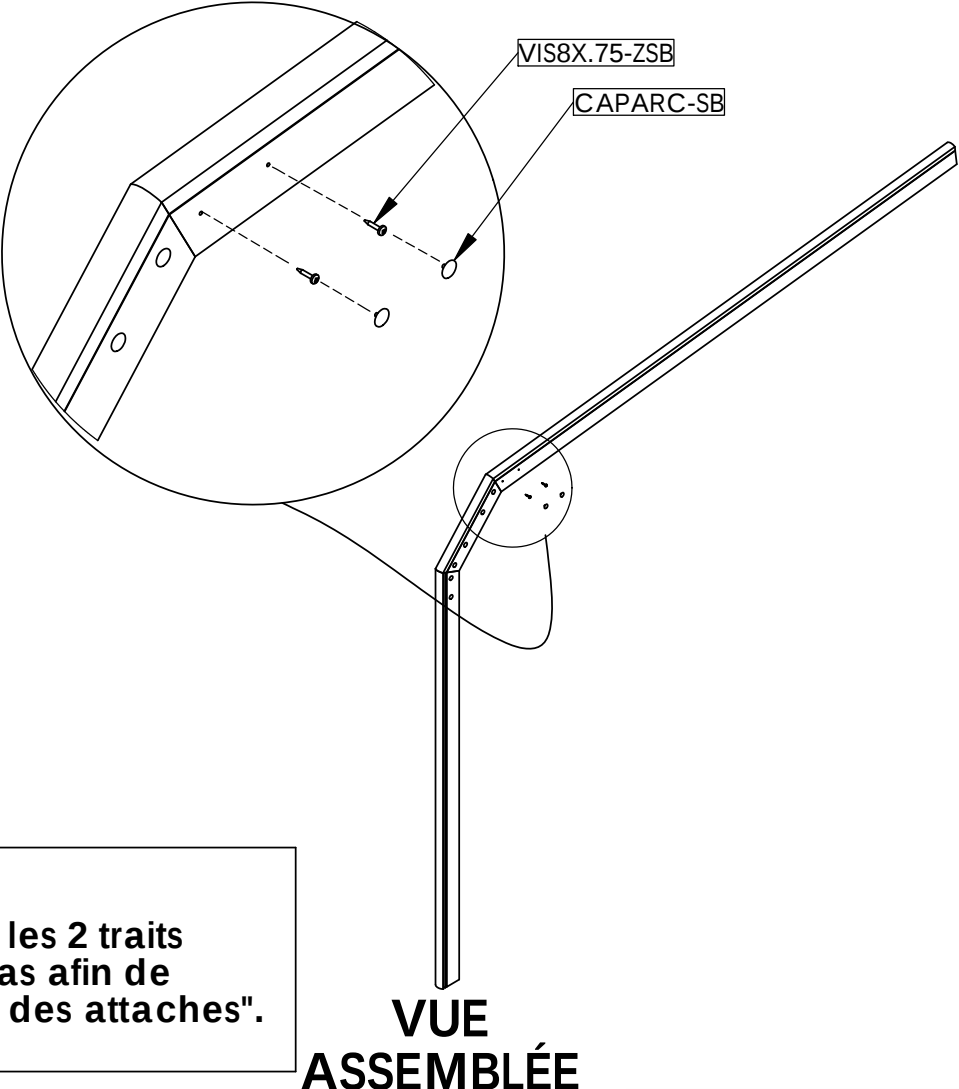


ÉTAPE 4:

POSE DES ATT90ALU

POSE ENTREMISE

POSE ENTREMISE D'ARCHE

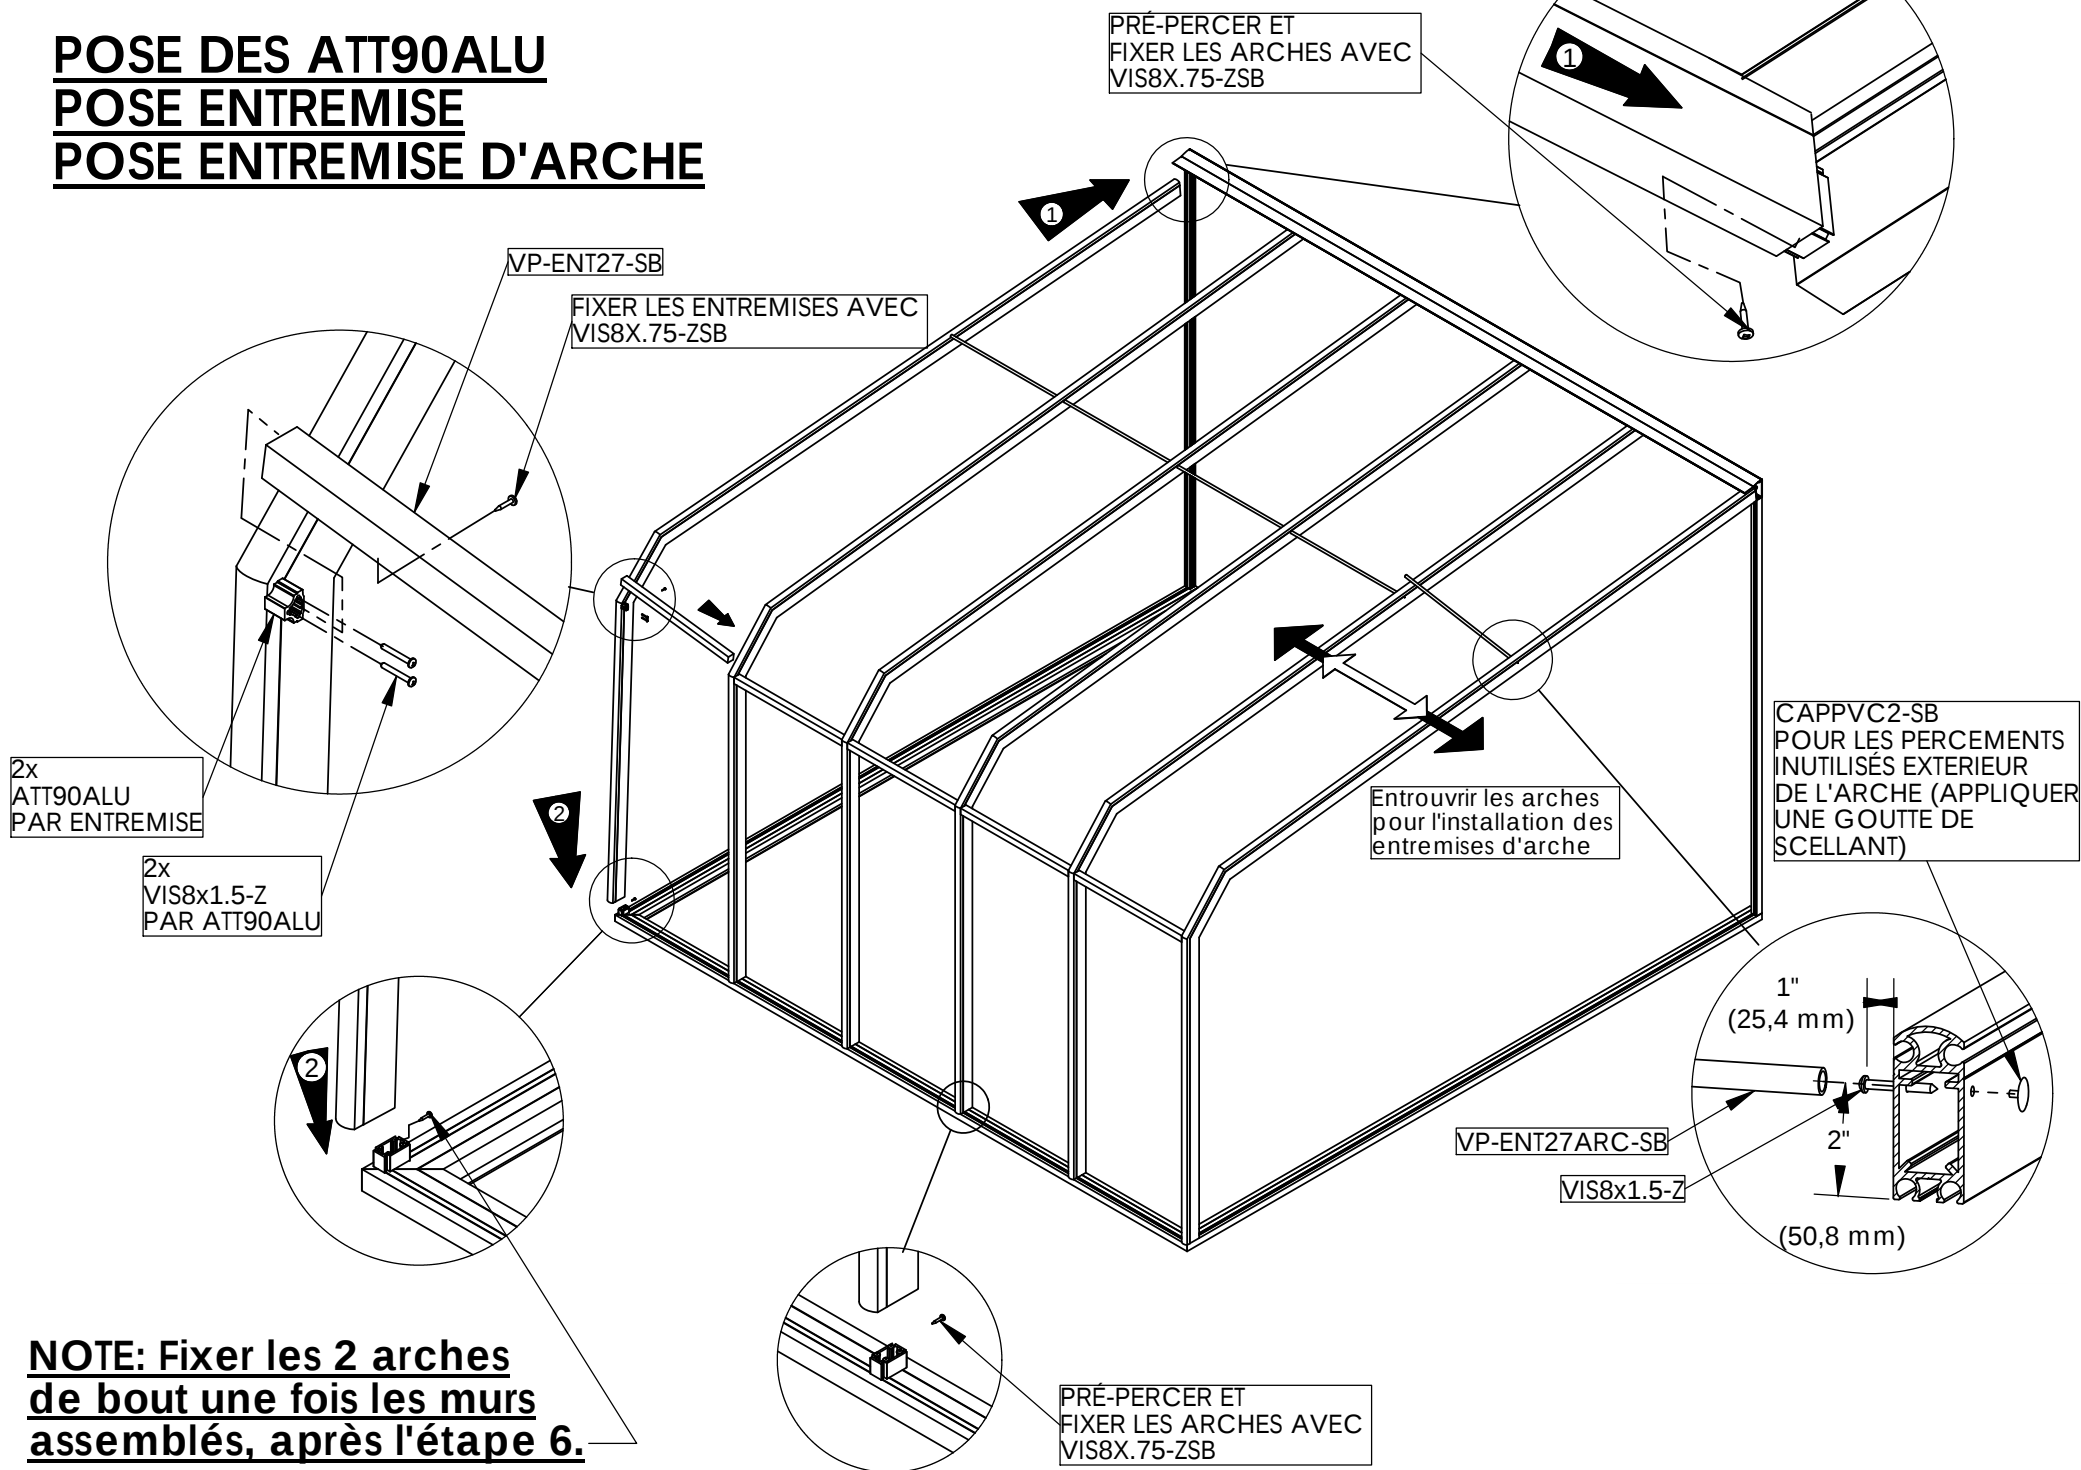

ÉTAPE 5:

ASSEMBLAGE MUR GAUCHE

Déterminez l'emplacement
de votre porte selon votre
plan 3D

Ce plan démontre le cadre
de porte pour la première
et deuxième section

Fixer L'ATT83ALUG sous l'arche
avec 2x avec VIS8X2.0-Z
Fixer les montants avec VIS8X.75-ZSB

Pour l'assemblage
du cadre, se référer
à la page assemblage
de porte

MONTANT GAUCHE
(À ANGLE)

LINTEAU

ENTREMISE

MONTANT

ENTREMISE

Vous devez insérer la plaque
selon votre profondeur:
-VP-PL08-SB
-VP-PL10-SB
-VP-PL12-SB
Pour fixation de la plaque voir
la feuille PANNEAU DE POLYMÈRE

Fixer les extrusions
avec VIS8-.75-Z

VIS8x1.5-Z

ATT90ALU

Fixer les extrusions
avec VIS8-.75-Z

Les VIS8-2.0-Z sont pour fixer les ATTACHES
sous l'arche.
Les VIS8-1.5-Z sont pour les attaches de le
lisse de plancher, aux centres et extrémités
des montants.


Note: La lisse de plancher latérale comporte plusieurs trous
Suivez votre plan 3D pour vos séparations de sections

ÉTAPE 6:

ASSEMBLAGE

MUR DROIT

Vous devez insérer la plaque
selon votre profondeur:
-VP-PL08-SB
-VP-PL10-SB
-VP-PL12-SB
Pour fixation de la plaque, voir
la feuille PANNEAU DE POLYMÈRE

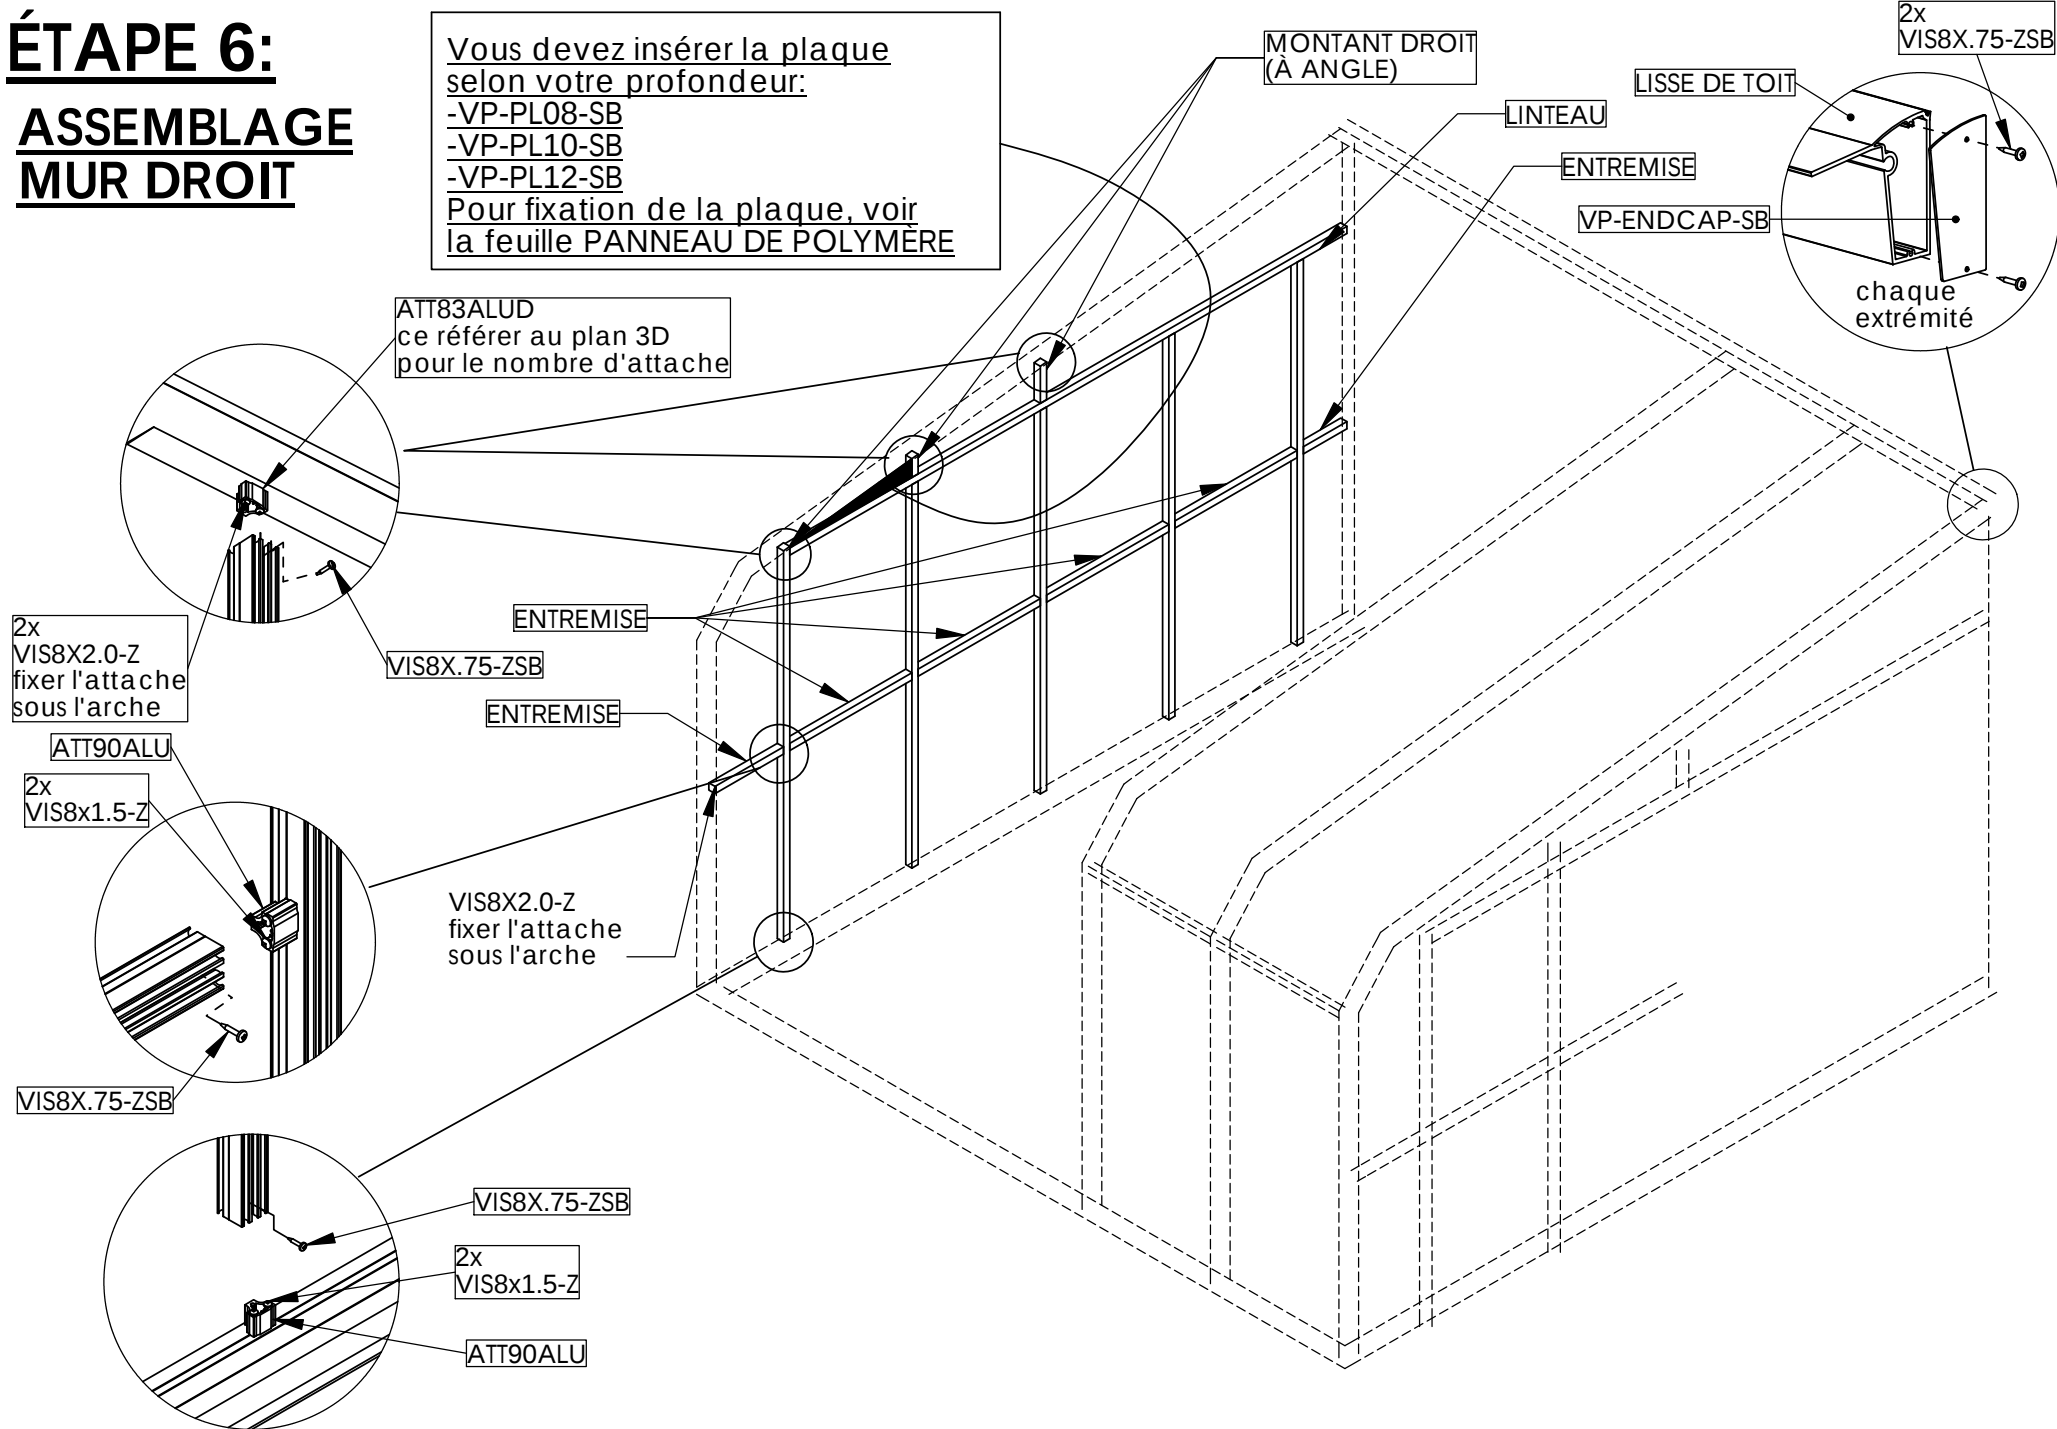

Note: La lisse de plancher latérale comporte plusieurs trous
Suivez votre plan 3D pour vos séparations de sections


ÉTAPE : A

SUIVRE LES OPÉRATIONS DE ① À ⑤

ASSEMBLAGE DU CADRE


JOINDRE LE LINTEAU
AVEC LE CADRE DE PORTE
VIS #8X.75-ZSB

PERCER
3/8" (9,53 mm)
CACHER TROU
AVEC CAPPVC1-SB

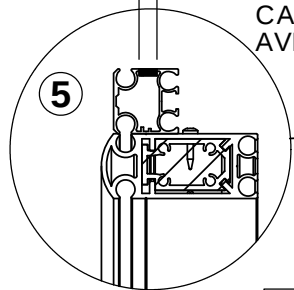

ENTREMISE

LINTEAU

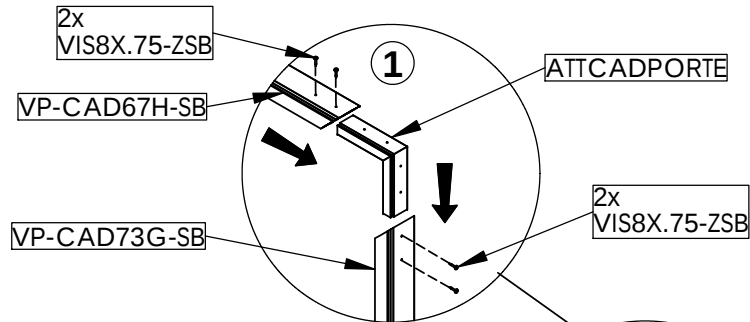

ATTCADPORTE

VP-CAD67H-SB

VP-CAD73G-SB

2x
VIS8X.75-ZSB

VP-CAD67H-SB

VP-CAD73D-SB

INSERER LE CADRE
SOUS LE LINTEAU

VP-CAD73G-SB


PRÉ-PERCER
UNIONS
MÈCHE 1/8"
(3,175 mm)



VIS8X.75-ZSB

2x
VIS8x1.5-Z

ATT90

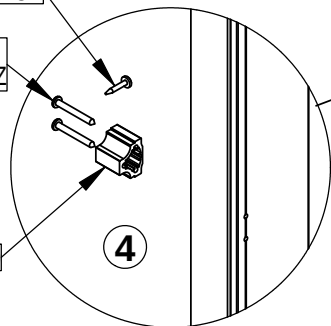


CADRE DE PORTE

ATTPO

4x
VIS8x1.5-Z

VIS8X.75-ZSB

LISSE DE PLANCHER

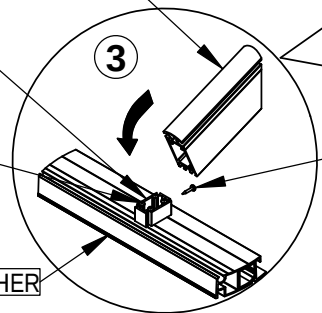

NOTE: L'assemblage du cadre est le même
peu importe le côté de mur et la profondeur.

ÉTAPE : B

SUIVRE LES OPÉRATIONS DE ① À ⑤

POSE DES RAILS DE PORTE

POSE RAIL DE HAUT ET CÔTÉ

RAIL HAUT DE PORTE
VP-RAIL65PH-SB
METTRE LES 2 BANDES COUPE FROID
ACCOTER LA RAIL SUR
LE MONTANT CENTRE DU
CADRAGE ET VISSER AVEC VIS8X.75-ZSB
DANS LES TROUS FRAISÉS

RAIL CÔTÉ DE PORTE
VP-RAIL71PC-SB
METTRE LA BANDE COUPE FROID
DANS LA GLISSIÈRE AVANT DE LA RAIL.
PLACER LA RAIL DÉCALLÉE DE 1/16"
AVEC LA RAIL DU HAUT
ET VISSER AVEC VIS8X.75-ZSB
DANS LES TROUS FRAISÉS

APPLIQUEZ DU SCELLANT
À LA RENCONTRE DES DEUX PIÈCES

FINALISER LE MUR EN
VISSANT L'ATT90 AVEC VIS8X1.5-ZSB
INSERER L'ENTREMISE DE MUR
METTRE EN PLACE AVEC VIS8X.75-ZSB

REMPLOIR DE SCELLANT
LE FOND DE LA RAINURE

⑤


METTRE SCELLANT
LE LONG DE LA RAIL

POSE RAIL DE BAS

S'ASSURER QUE
LA NERVURE SOIT BIEN
POSITIONNÉE DANS LA RAINURE


RAIL AVANT

NERVURE

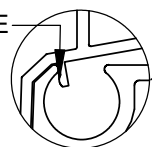

MUR ARRIÈRE

RAIL ARRIÈRE

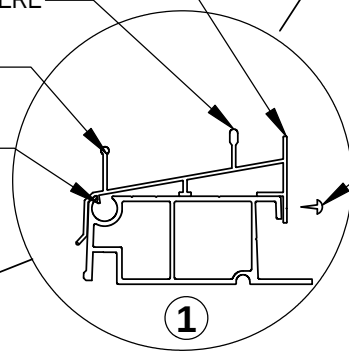

①

FAIRE GLISSER
LE MONTANT
CENTRE DE CADRAGE

5X

2x

1x

4X

CADRE DE PORTE

ENTREMISE

POSE ATTACHE 90
(ATT90) 5X

②

VISSER LES ATT90
AVEC VIS8X1.5-ZSB
(5X)

ENTREMISE

FIXER LINTEAU AU CADRAGE

LINTEAU

CADRAGE DE PORTE


MONTANT CENTRE DE CADRAGE

PERCER

④

3/8" (9,53 mm)

VISSER VIS8X.75-ZSB
RÉUNIR LE LINTEAU AU
CADRE DE PORTE

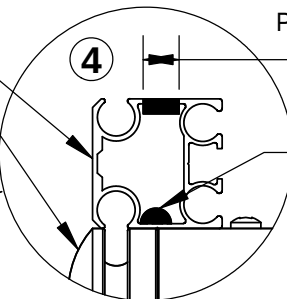

ANNEXE

POSE DES RAILS DE PORTE

DESCRIPTION	DATE	APPROUVÉ
	26/02/2010	

CHEVAUCHER LES
RAILS HAUT ET COTÉ


PRÉ-PERÇER CES TROUS
(AU BESOIN)
UNION ATTCADPORTE

APPLIQUEZ DU SCELLANT
ENTRE LE LES DEUX PIÈCES

REMPLEIR DE SCELLANT
LA RAINURE

CHEVAUCHER LES
RAILS DE COTÉ ET BAS

METTRE DU SCELLANT
LE LONG DE LA RAIL

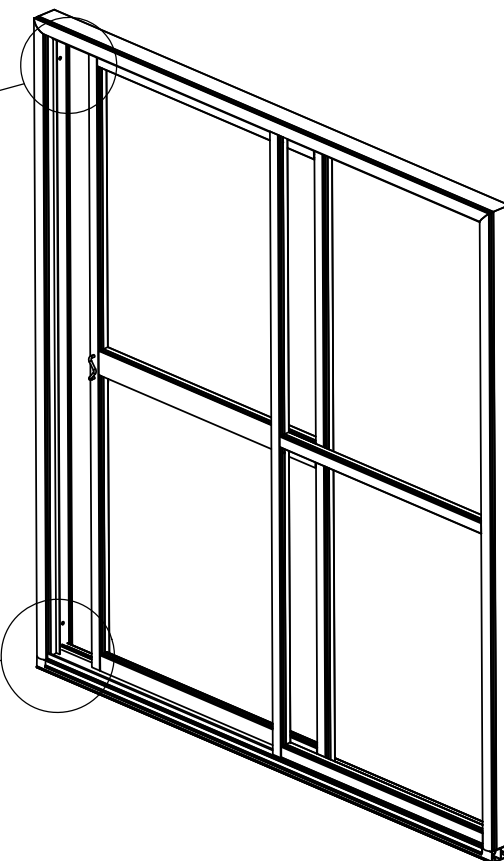

	NOM	DATE
DESSINE PAR		26/02/2010
VÉRIFIÉ PAR		

COMMENTAIRE :




SIZE	CLIENT #	REV.
A	#	01

PAS À L'ÉCHELLE / NO SCALE

sheet 1 of 1

ASSEMBLAGE DE LA PORTE

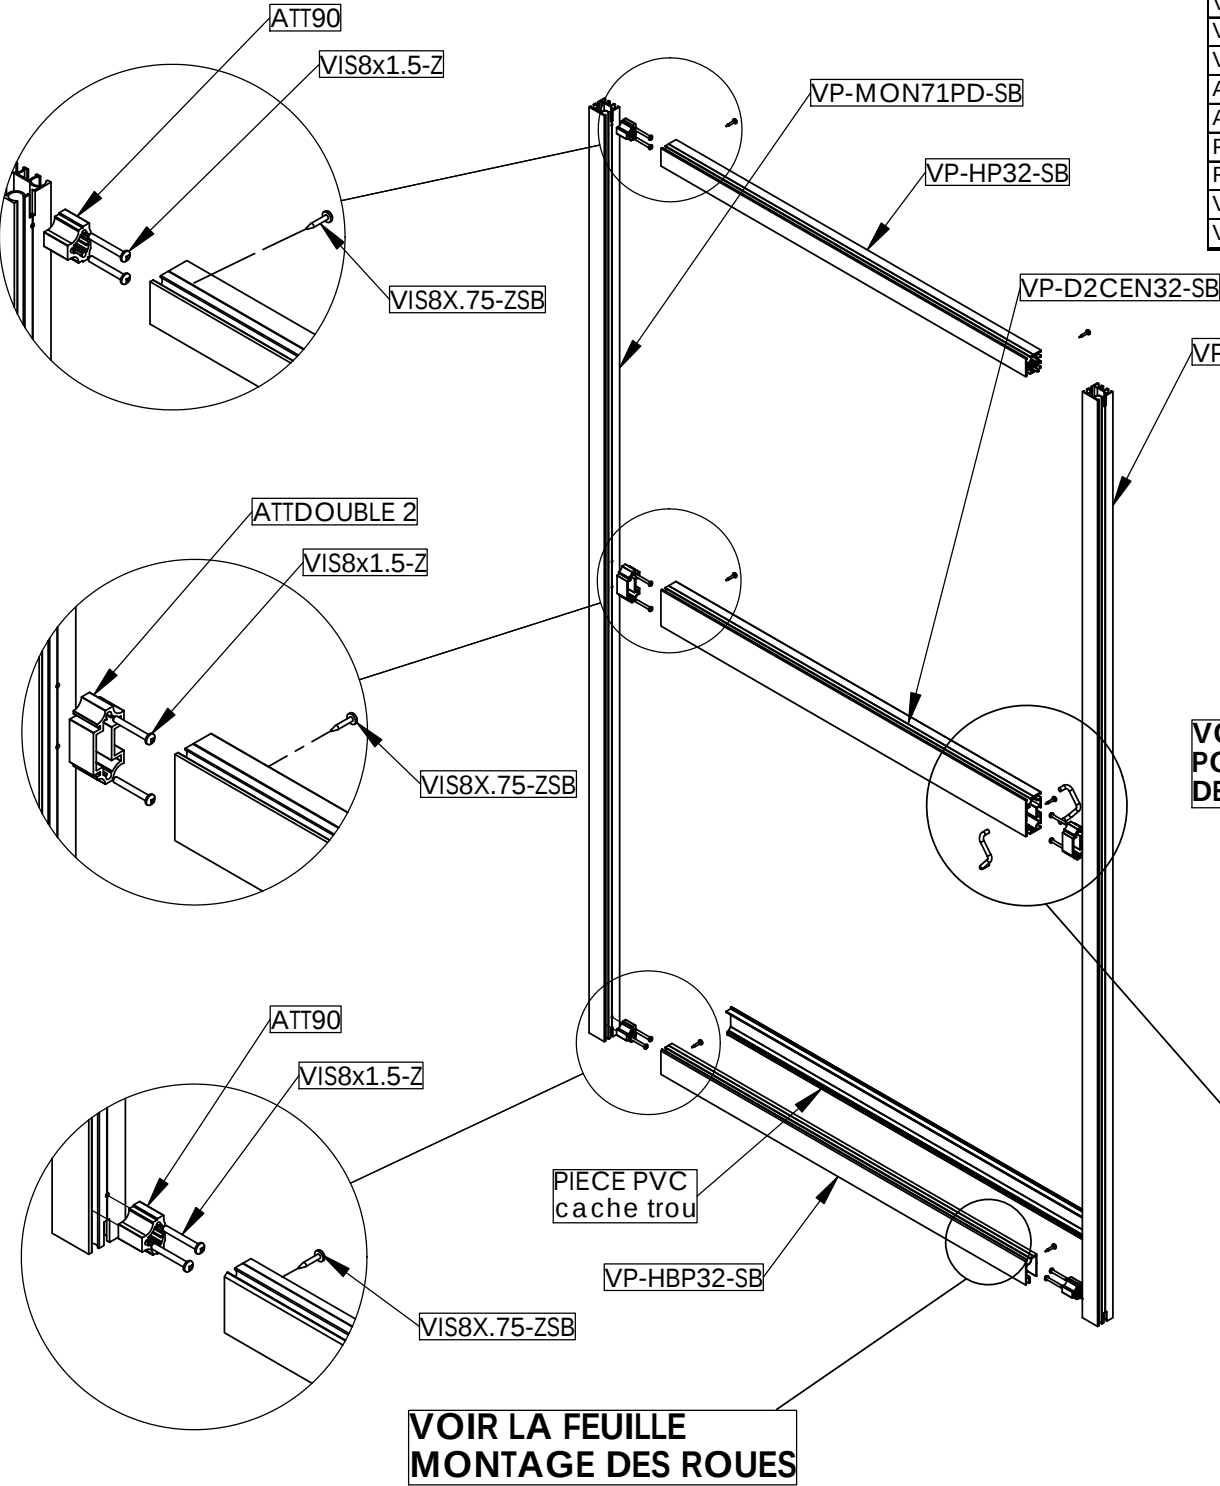


NOM	DESCRIPTION	DIMENSION	QTÉ.
VP-D2CEN32-SB	TRAVERS CENTRE	32 1/4" (0,82 m)	1
VP-HP32-SB	HAUT DE PORTE	32 1/4" (0,82 m)	1
VP-HBP32-SB	BAS DE PORTE	32 1/4" (0,82 m)	1
VP-MON71PD	MONTANT DE PORTE DROIT	70 7/8" (1,80 m)	1
VP-MON71PG	MONTANT DE PORTE GAUCHE	70 7/8" (1,80 m)	1
ATT90	ATTACHE 90° ALU	7/8" (22,23 mm)	4
ATTDOUBLE2	ATTACHE D2	7/8" (22,23 mm)	2
POI-PORTE	POIGNÉ DE PORTE+PLAQUE	N/A (n/d)	2
ROUE+VIS	ROUE + VIS	N/A (n/d)	2
VIS8X1,5-Z	VIS8 X 1 1/2" ZINC	1 1/2" (38,1 mm)	12
VIS8X.75-ZSB	VIS8 X 3/4" SABLE	3/4" (19,05 mm)	6

VOIR LA FEUILLE
FENÊTRE AMOVIBLE


VOIR LA FEUILLE
POSE DES PANNEAUX
DE POLYMÈRE

VOIR LA FEUILLE
POIGNÉE PORTE


VOIR LA FEUILLE
MONTAGE DES ROUES

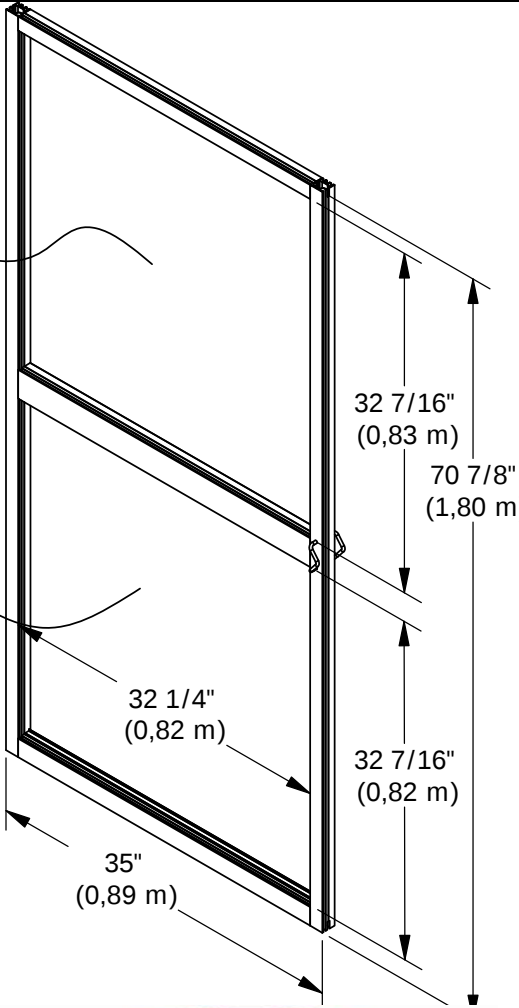

GABARIT POUR PERCEMENT
POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE

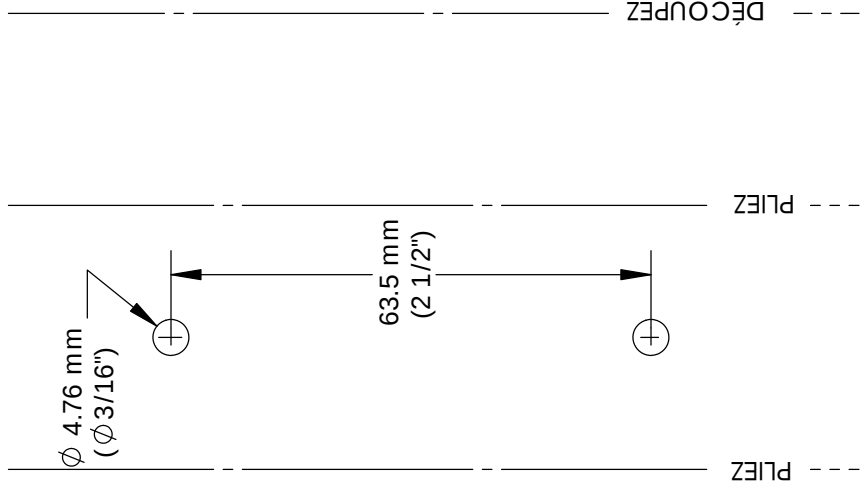


POIGNÉE EXTÉRIEURE

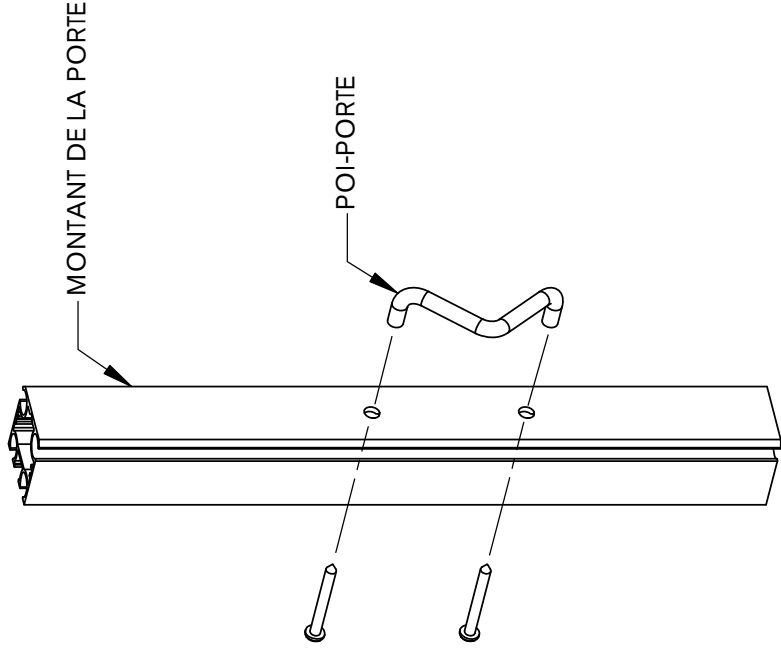


VUE EXTÉRIURE

GABARIT POUR PERCEMENT
POIGNÉE DE PORTE INTÉRIEURE

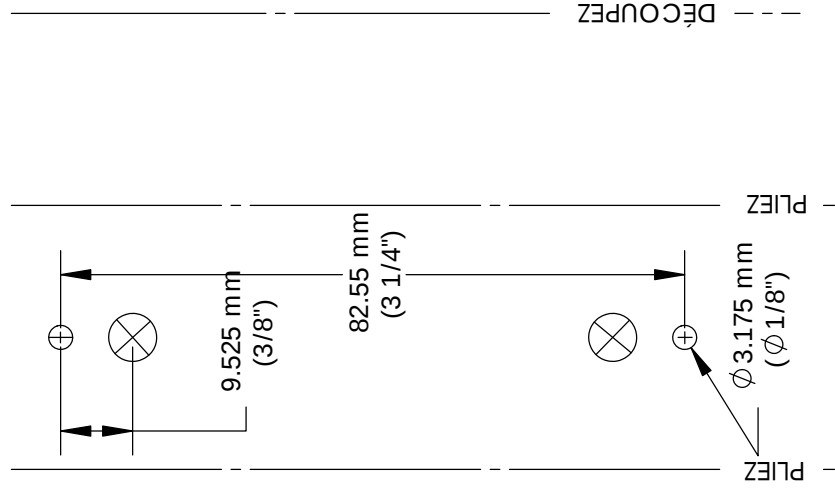


POIGNÉE INTÉRIEURE

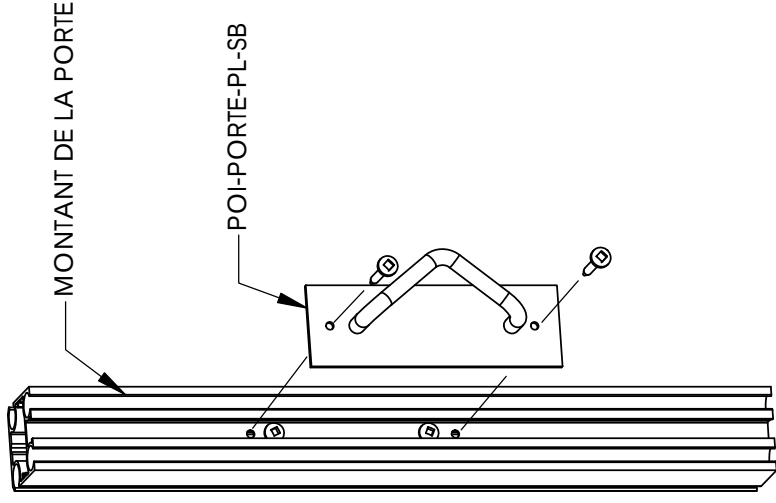



VUE INTÉRIURE

FENÊTRE AMOVIBLE


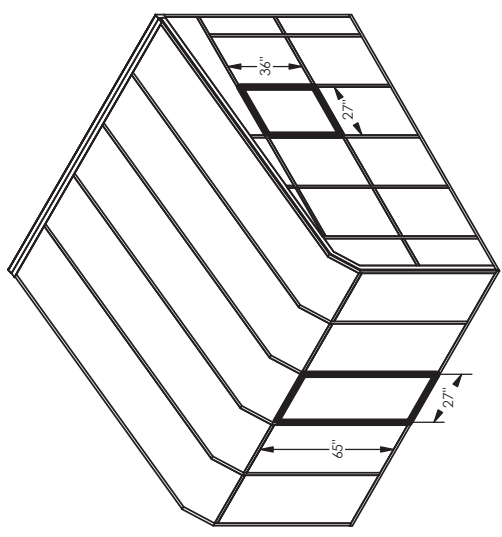


**POSITIONNEMENT DES
FENÊTRES AMOVIBLES
DANS LES OUVERTURES
DE 0,68m X 0,9m (27" X 36")
OU 0,68m X 1,65m (27" X 65").**

MOULURE DE FENÊTRE AMOVIBLE

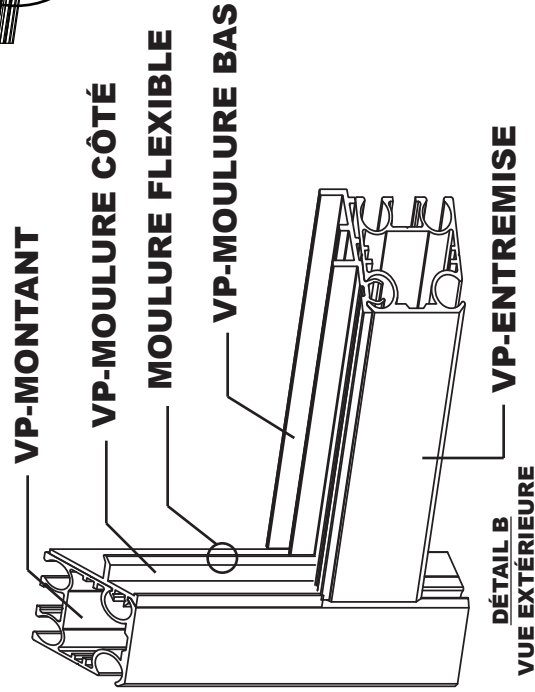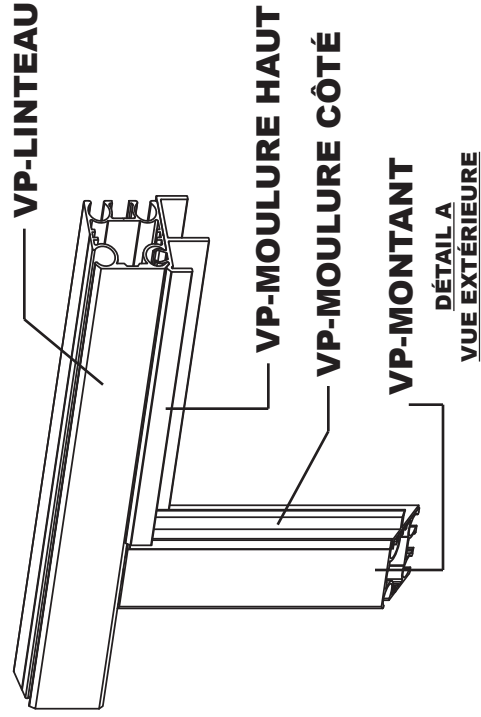

ASSEMBLAGE DE LA MOUSTIQUEAIRE

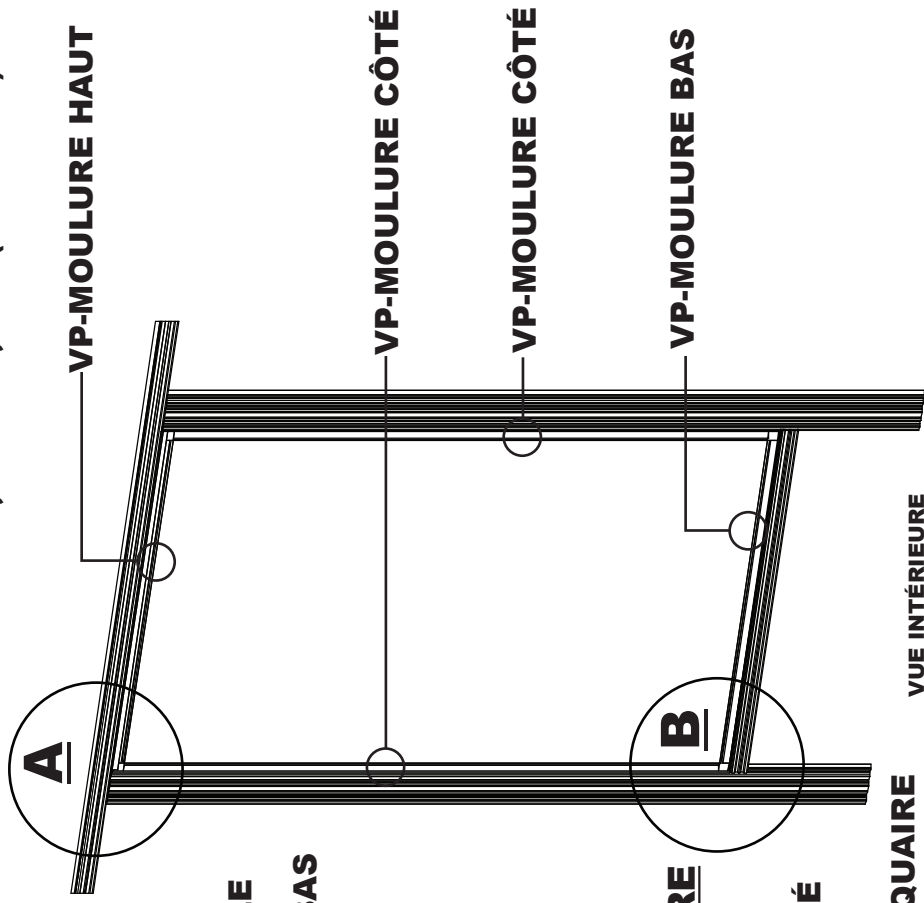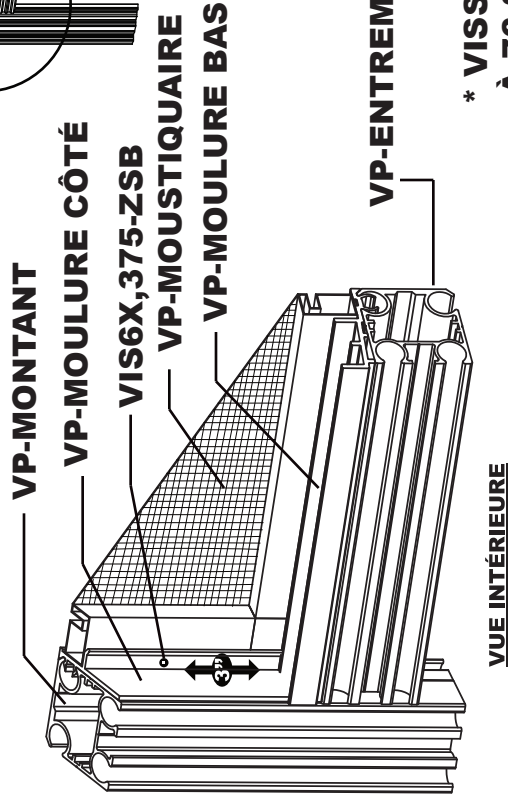

*** VISSEZ LES VIS6X,375-ZSB FOURNIES
À 76,2 mm (3") DE CHAQUE COIN.**

POSE DES PANNEAUX DE POLYMÈRE


REMARQUES:

***N'UTILISEZ PAS DE PISTOLET À CHALEUR OU DE FUSIL À DÉCAPER CAR LA CHALEUR TROP INTENSE POURRAIT ENDOMMAGER LES PANNEAUX.**


***NE PAS CHAUFFER LES PANNEAUX DE POLYMÈRE PAR TEMPS PLUVIEUX, CAR CELA POURRAIT LAISSER DES MARQUES.**

Les panneaux de polymère ont été taillés sur mesure, en tenant compte du fait qu'ils prennent de l'expansion lors de la pose. Ils peuvent donc paraître trop petits à première vue. Au besoin avec un séchoir à cheveux, chauffez uniformément la surface des panneaux de polymère.


Déballez les panneaux de polymère un à la fois. Manipulez-les avec soin. Vous pouvez les poser dans l'ordre où ils ont été emballés; cela permettra de ne pas les manipuler inutilement.

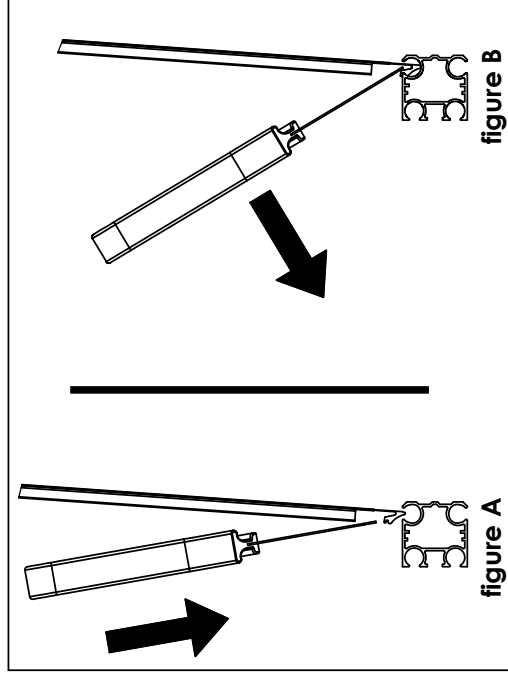

À l'aide de la spatule incluse dans la boîte, insérez les panneaux de polymère en poussant l'ourlet dans le fond de la rainure (voir figure A) et ramenez la spatule vers vous (voir figure B).

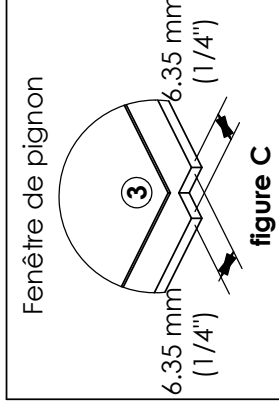


Tailler le coin, un pignon gauche et droit (figure D) tel qu'illustré à la figure C.

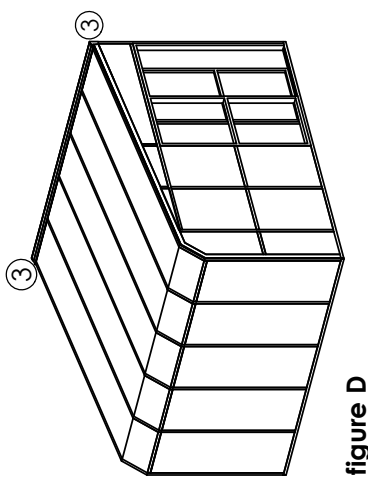


POSE DE PLAQUE D'ALUMINIUM


Pousser l'étafoam rond avec la spatule, tout le tour, dans la rainure, afin d'immobiliser la plaque.

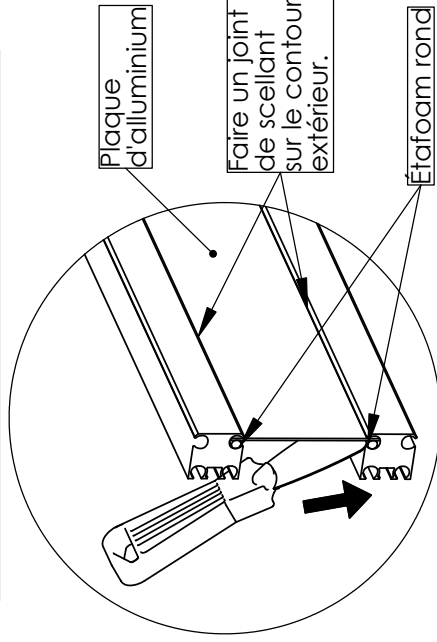


En suivant la méthode expliquée aux figures A et B: respectez la séquence des figures E ou F (selon le type de fenêtres que vous devez poser).

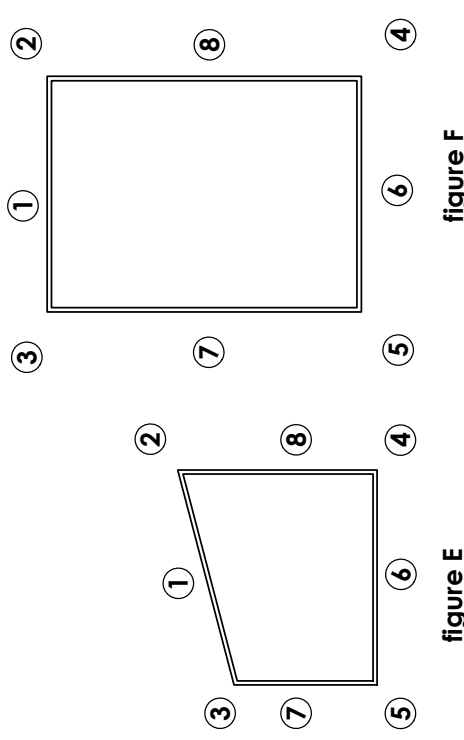

Union lisse de plancher

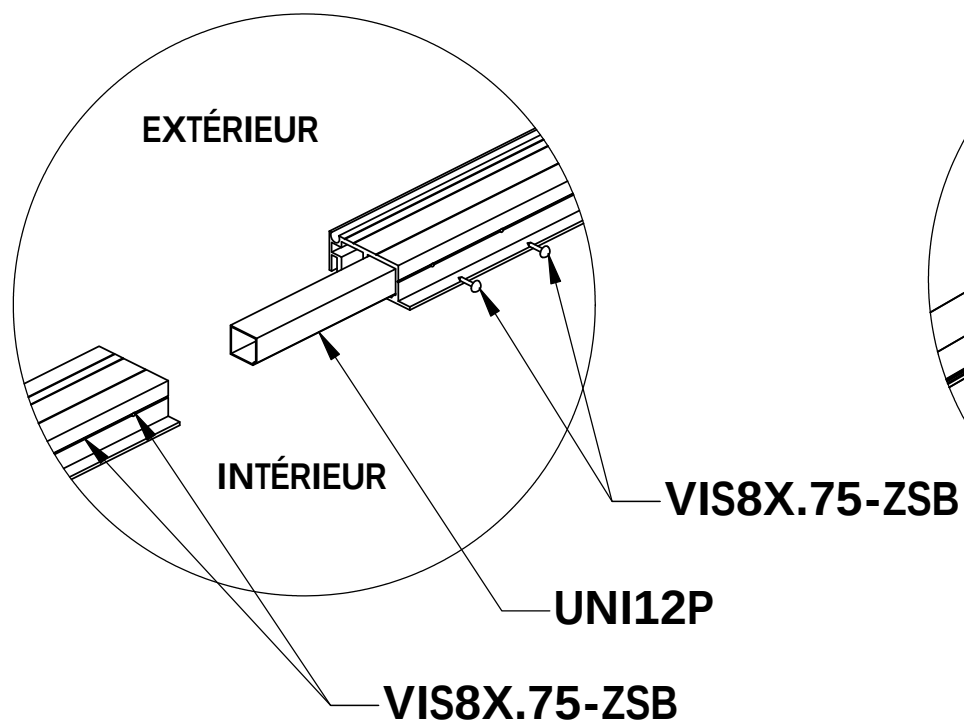


Union lisse de toit

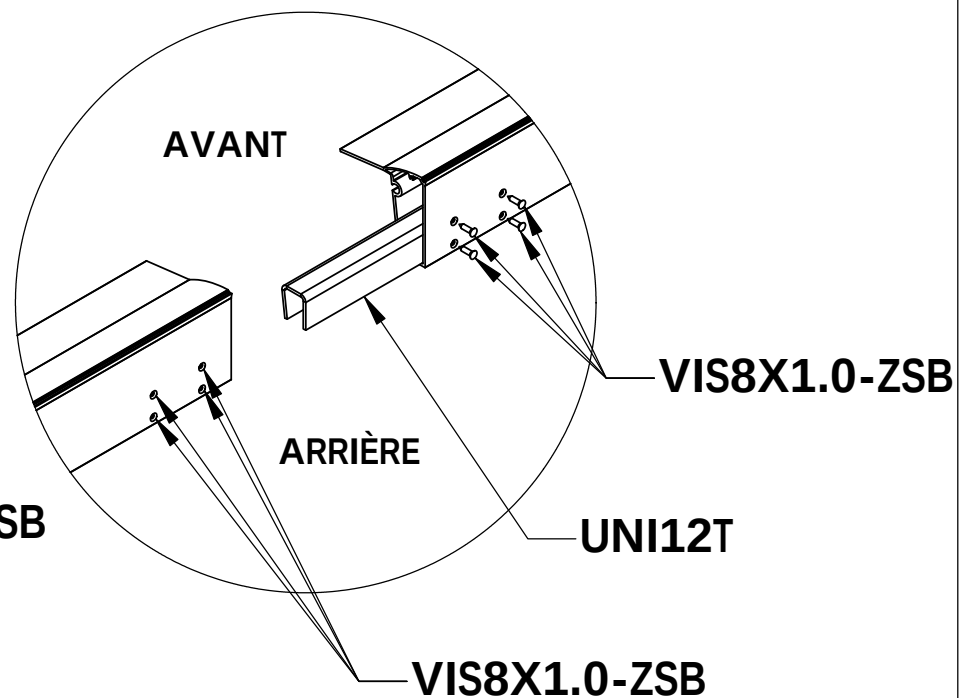

**Note: Pour les modèles de VP-xx17 à VP-xx30 de large,
unir les lisses de plancher et les lisses de toit avec les unions fournies.**

MONTAGE DES ROUES

**VIS D'AJUSTEMENT
DE ROUE**

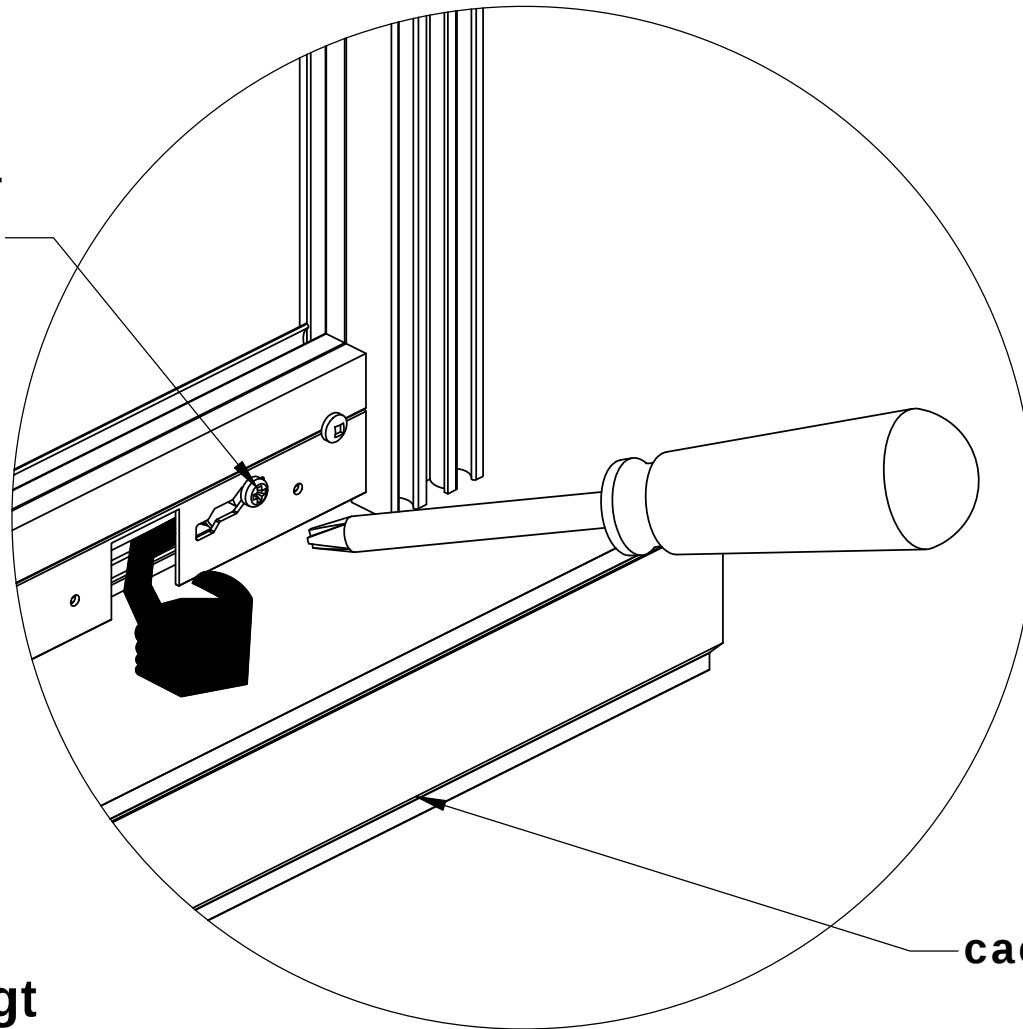

cache trou



**Tenir la roue avec le doigt
et serrez la vis avec le tournevis
selon ajustement de votre porte.**

Couvrir avec la pièce cache trou.

OÙ INSTALLER LE AFA2H-AFA2B


INSERER AFA2H-AFA2B À COTÉ D'UN MOUSTIQUAIRE

WHERE TO PUT THE AFA2H-AFA2B INSERT AFA2H-AFA2B BESIDE A SCREEN

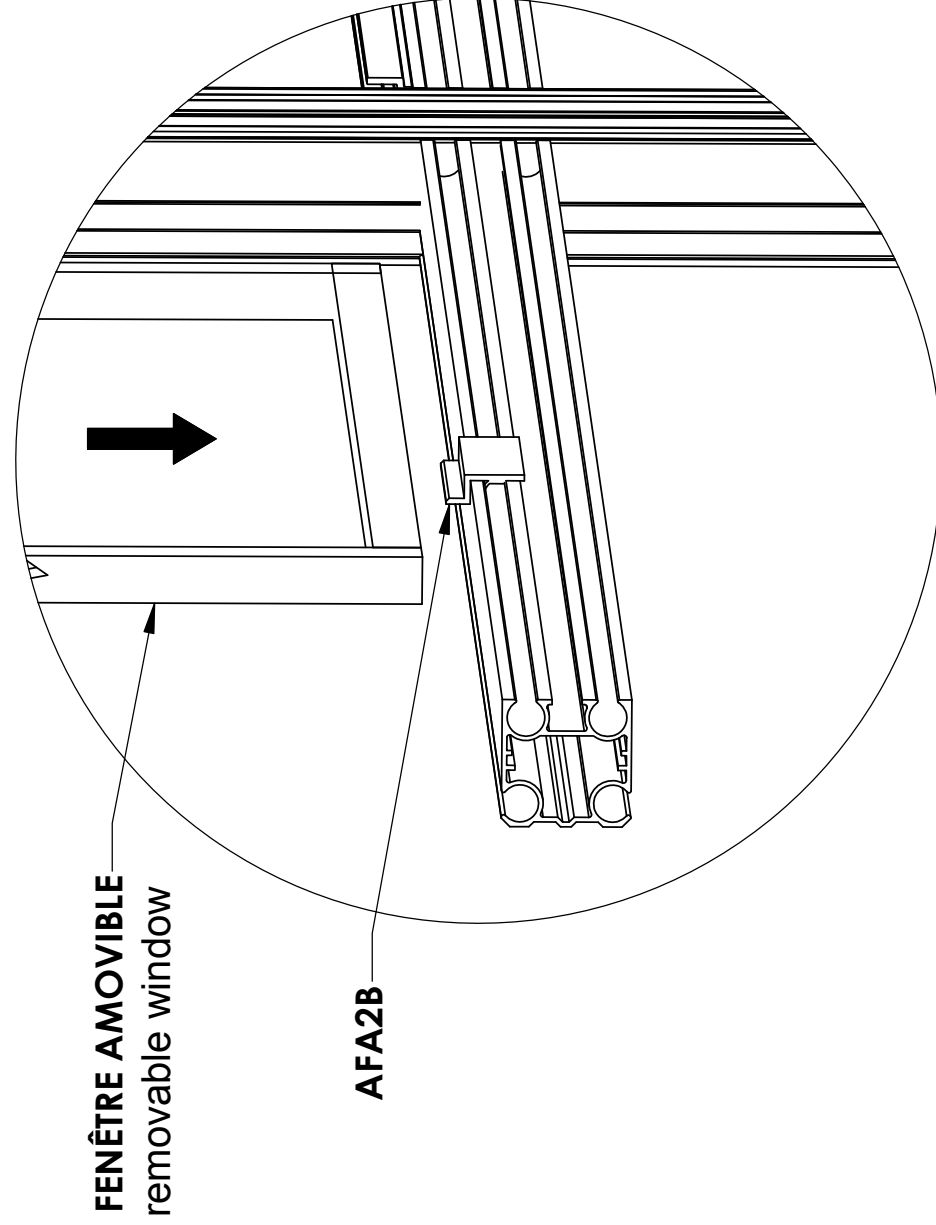
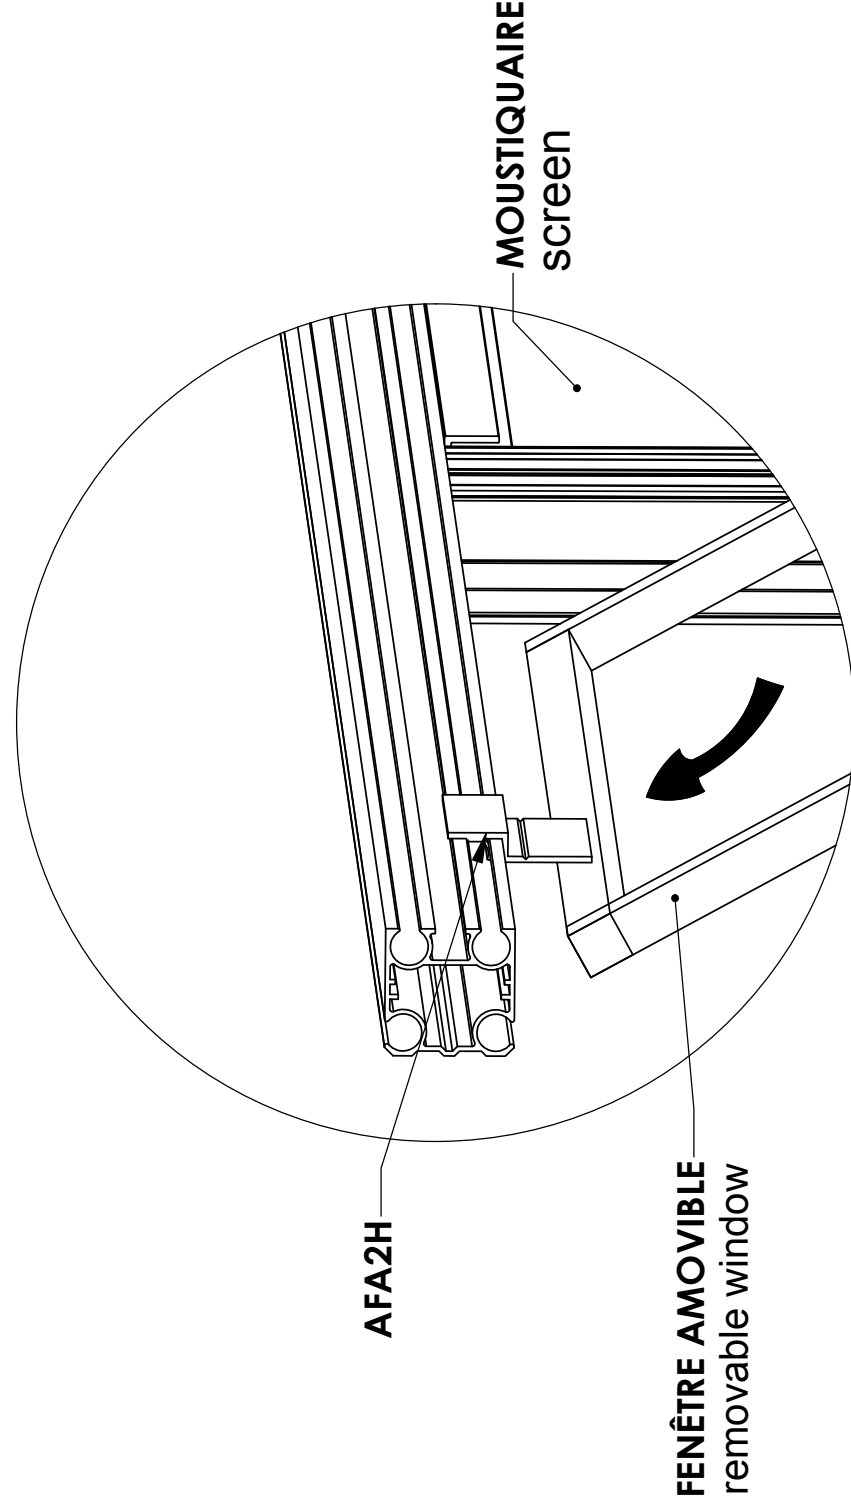


VP-ARHAUT

POSITIONNEZ LA PORTE, AJUSTER LA HAUTEUR
FIXEZ LES PLAQUES AFIN DE LAISSER AU PETIT JEU
POUR ÉVITER LE FROTTEMENT ET MAINTENIR LA PORTE
EN PLACE.

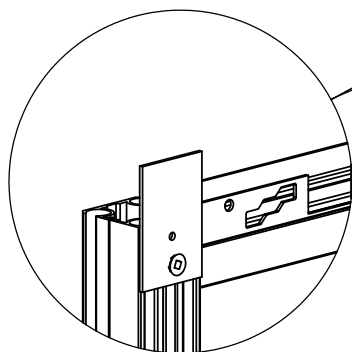

PLAQUE DE HAUT
DE PORTE

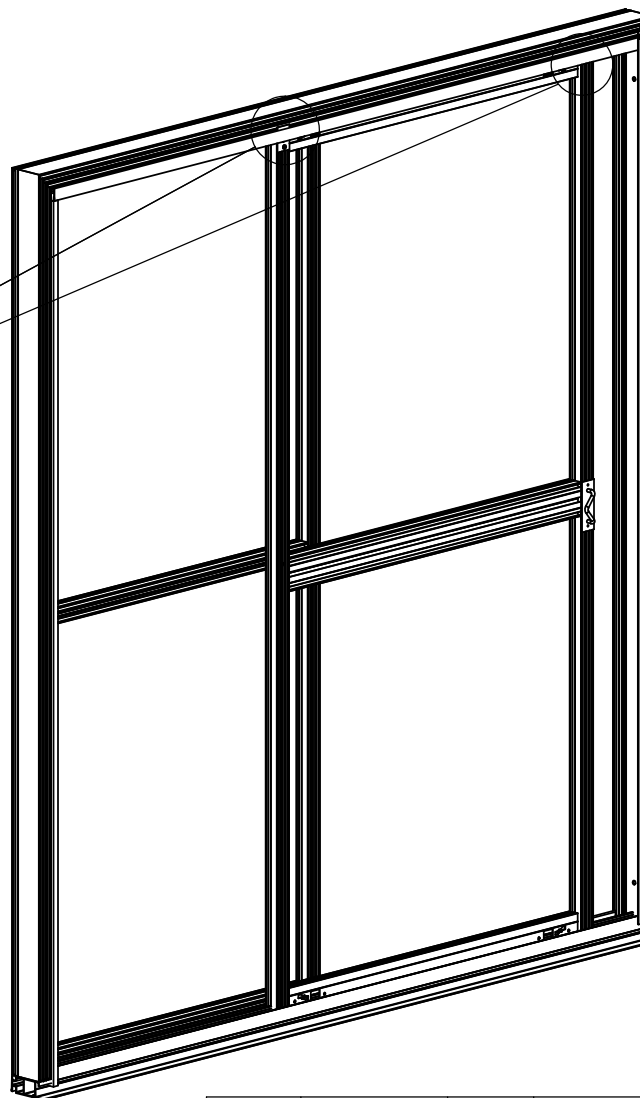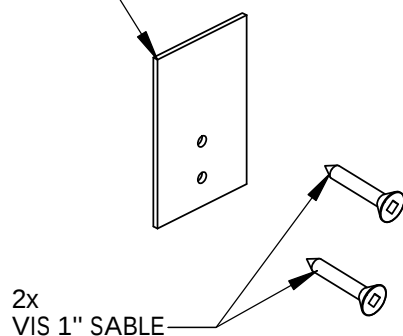


NOTE: UTILISEZ LES DEUX VIS AU BESOIN

DESCRIPTION	DATE	APPROUVÉ
	2010-02-01	

	NOM	DATE	
DESSINE PAR		2010-02-01	
VÉRIFIÉ PAR			
COMMENTAIRE :			
SIZE A	CLIENT #	#	REV. 01
PAS À L'ÉCHELLE / NO SCALE			sheet 1 of 1

VP-ARHAUT


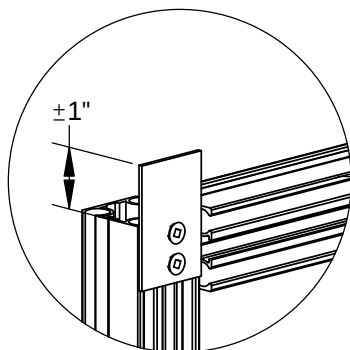


**POSITIONNEZ LA PORTE DANS SON CADRE,
AJUSTER LA HAUTEUR AVEC LES ROUES ET
FIXEZ LES PLAQUES SUR LA PORTE. LAISSEZ
UN PETIT JEU POUR ÉVITER LE FROTTEMENT.**

**PUT THE DOOR IN IS FRAME AND AJUSTE
THE HEIGHT WITH THE WHEELS. PUT THE
STOPPER TOP DOOR WITH THE SCREWS.
LEAVE A GAP TO AVOID FRICTION**


ARRETE DE HAUT
DE PORTE /
STOPPER TOP DOOR

2x
VIS / SCREWS

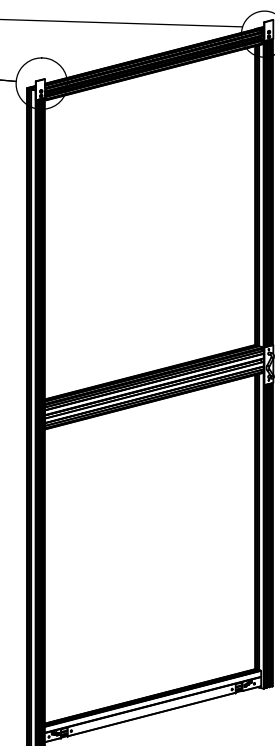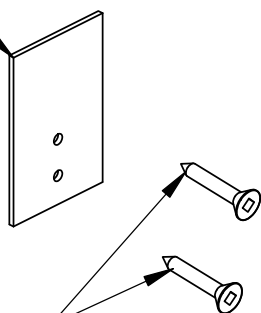

PLAN DE SCELLANT

SEELLANT PLAN

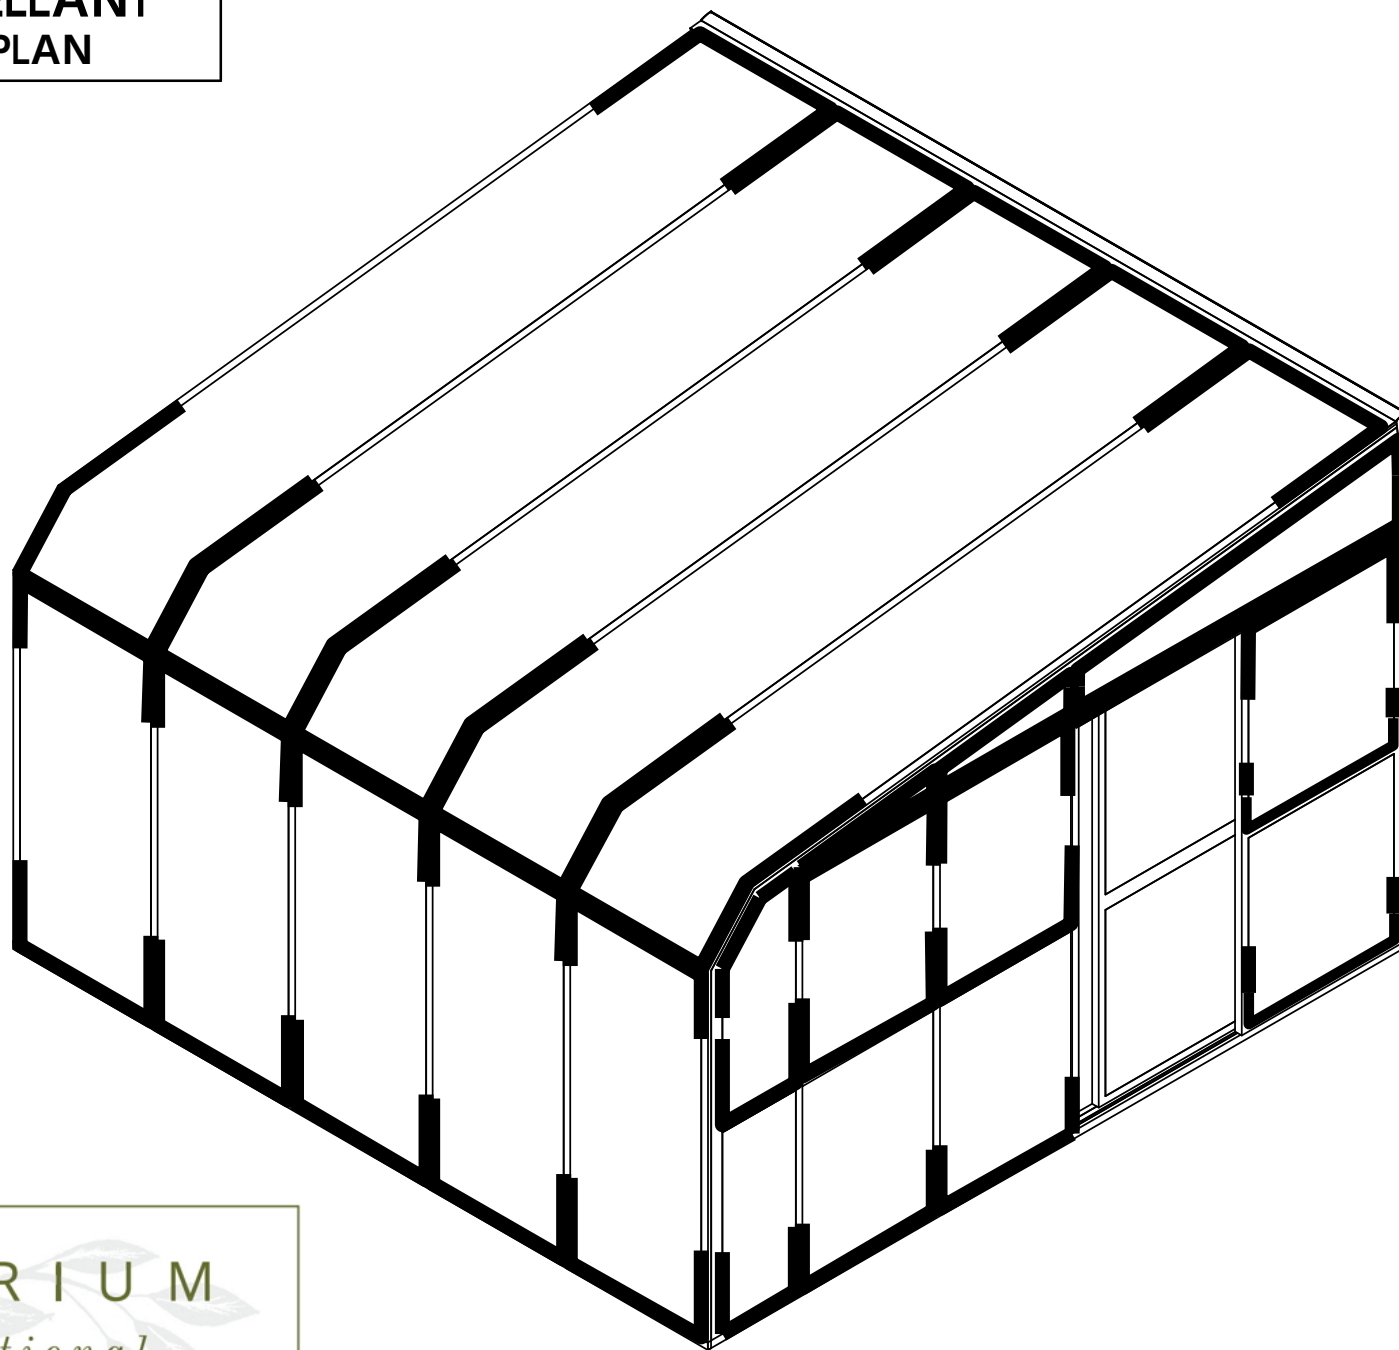

SOLARIUM
International