
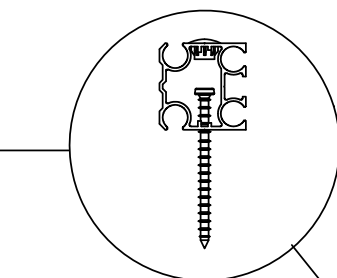


ÉTAPE 1

ANCRAGE

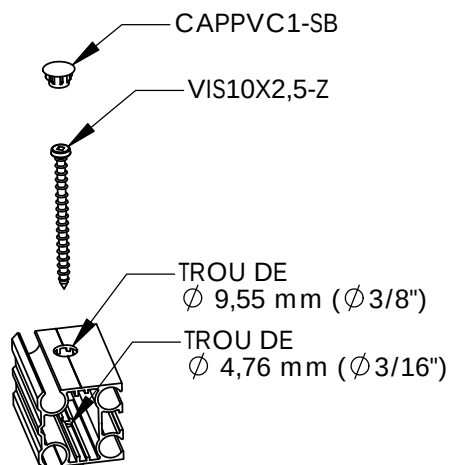


VG-LIS164PL-SB

VG-LIS164PL-SB	4,17 m (164 1/4") 45°	Lisse de plancher sable	2
VG-LIS132PL-SB	3,35 m (132") 45°	Lisse de plancher sable	2
*ATT_COIN_GA	31,75 mm (1 1/4")	Attache en aluminium de coin	4
*ATTD2	22,23 mm (7/8")	Attache en aluminium double2	14
CAPPVC1-SB	Ø9,53 mm (Ø3/8")	Capuchon Ø9,53 mm (Ø3/8") sable	60
VIS8X 1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	28
VIS8X 2-Z	50,8 mm (2")	Vis n° 8 x 2" zinc	16
VIS10X 2,5-Z	63,5 mm (2 1/2")	Vis n° 10 x 2 1/2" zinc	60

***LES ATTACHES SONT INSÉRÉES DANS DES BOÎTES IDENTIFIÉES À LEUR NOM.**


À FAIRE:
PERCEZ DES TROUS AVEC LES MÈCHES Ø 9,55 mm (Ø 3/8") ET
Ø 4,76 mm (Ø 3/16") POUR L'ANCRAGE À TOUS LES 0,25 m (10")
AUX LISSES DE PLANCHER.

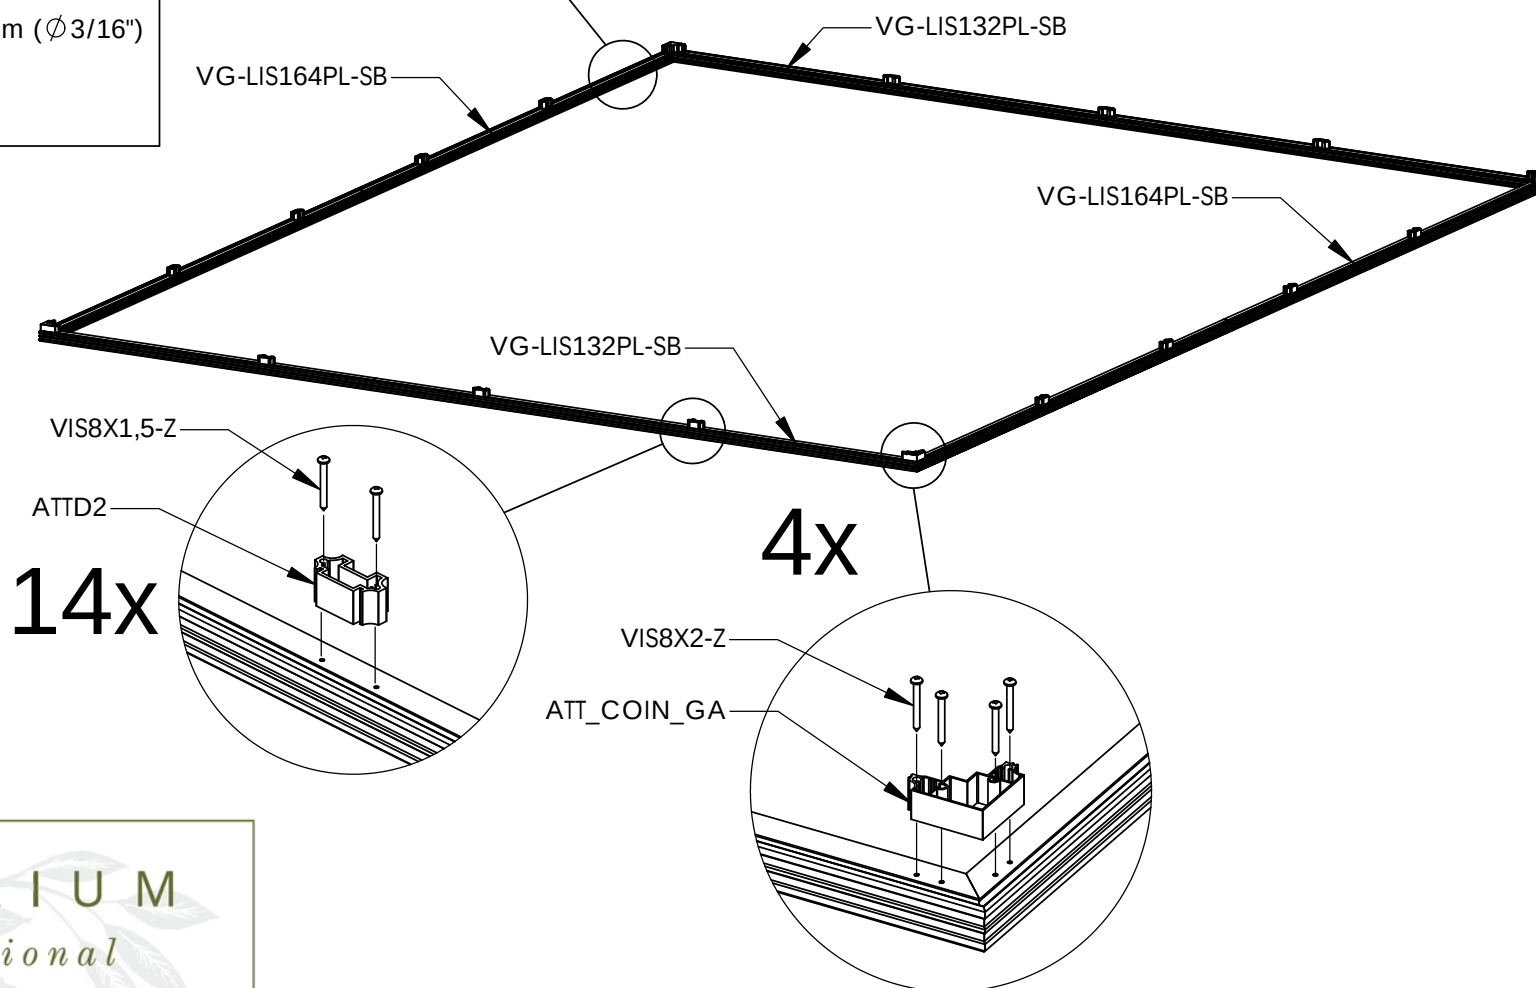

SOLARIUM
International


ÉTAPE 2

VG-COIN-SB	1,86 m (73 3/8")	Montant coin sable	4
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" sable	8

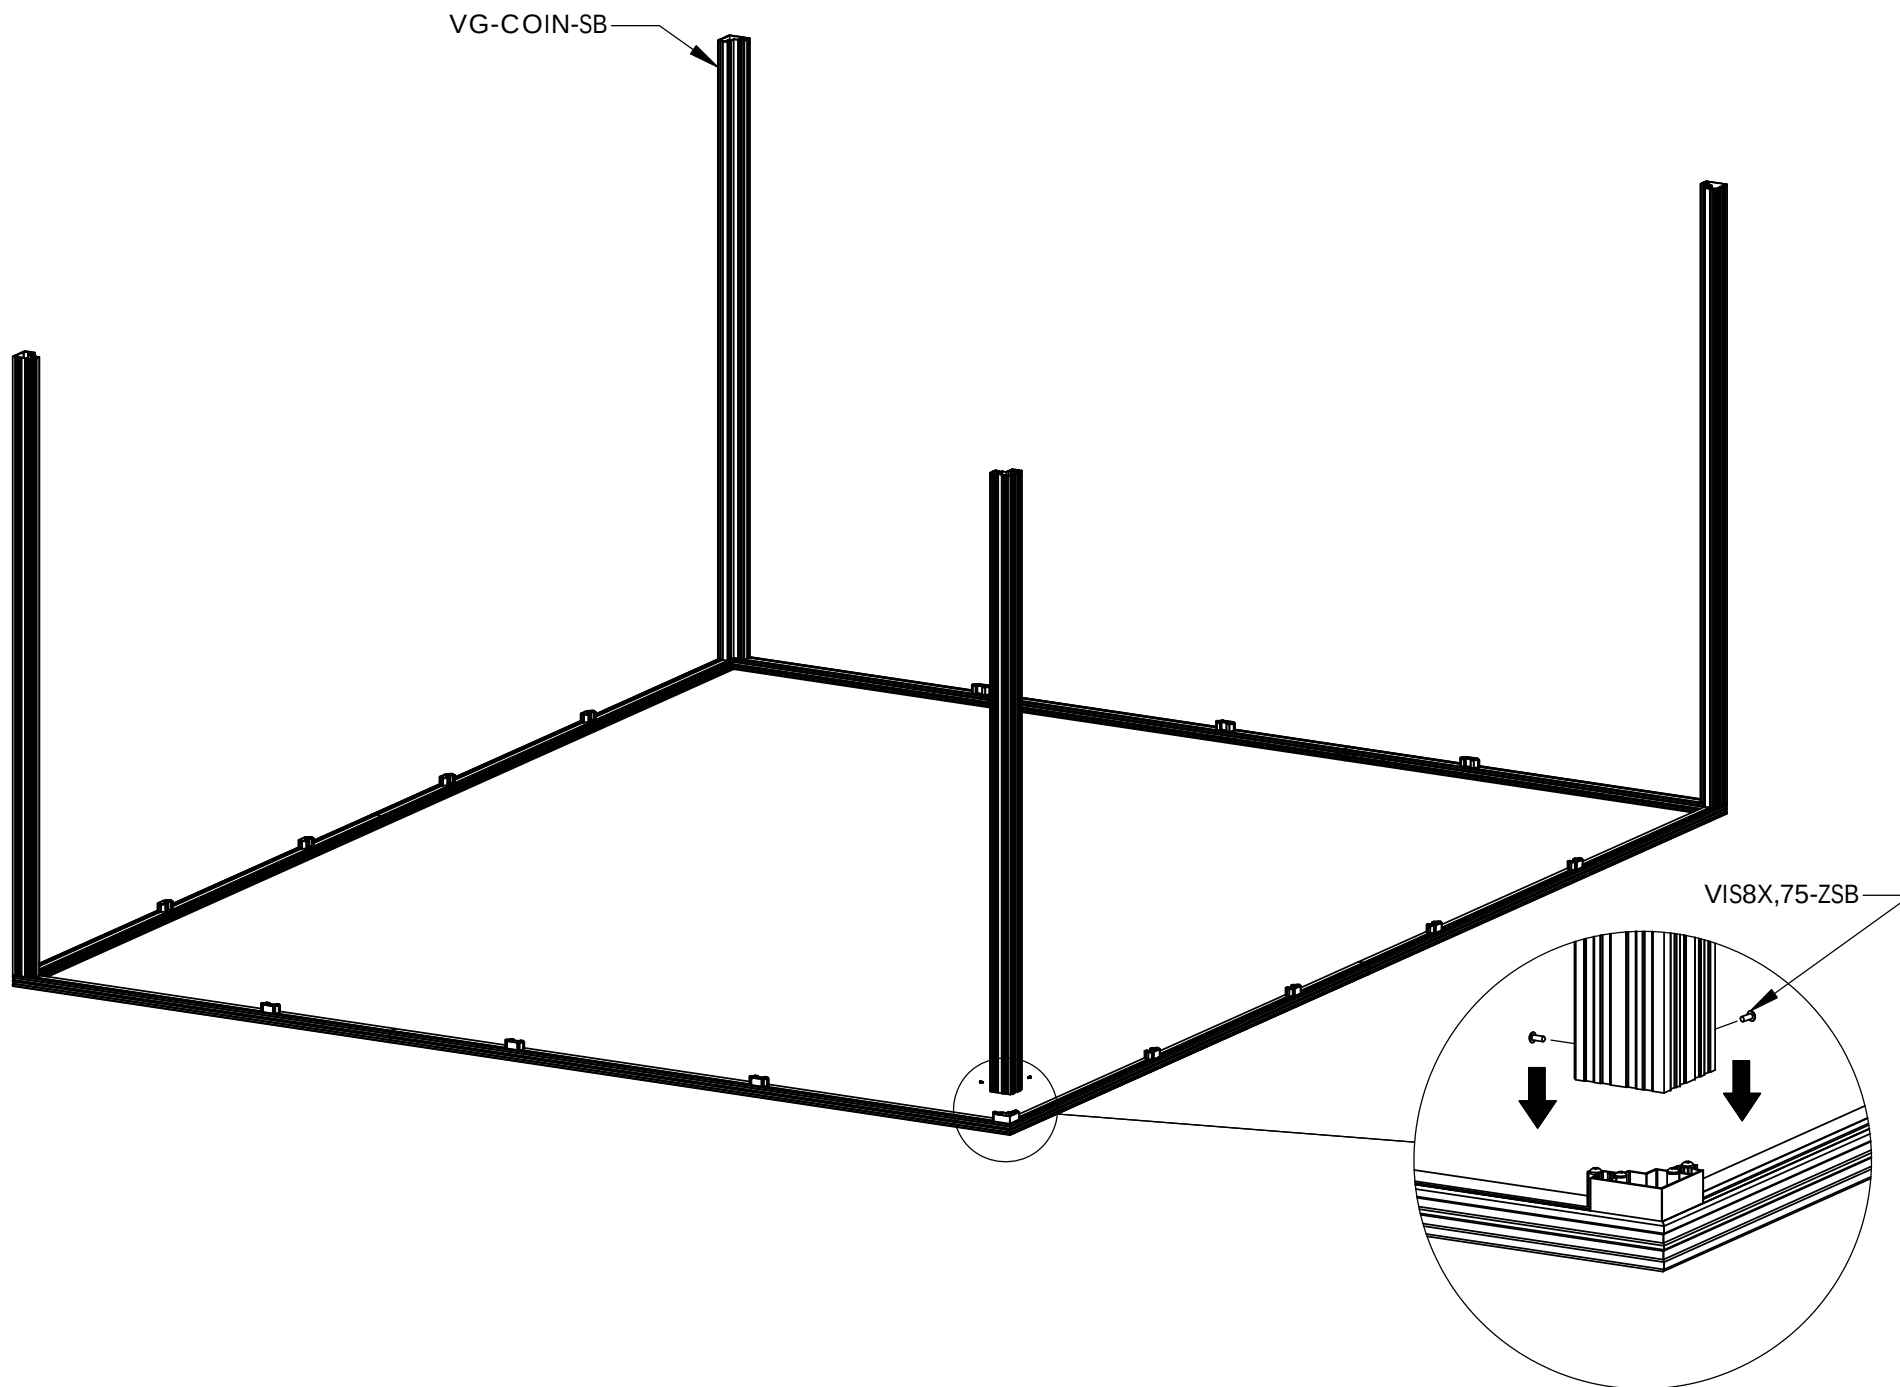

ÉTAPE 3


VG-MON73D2-SB	1,86 m (73 3/8")	Montant double2 sable	14
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" zinc sable	14

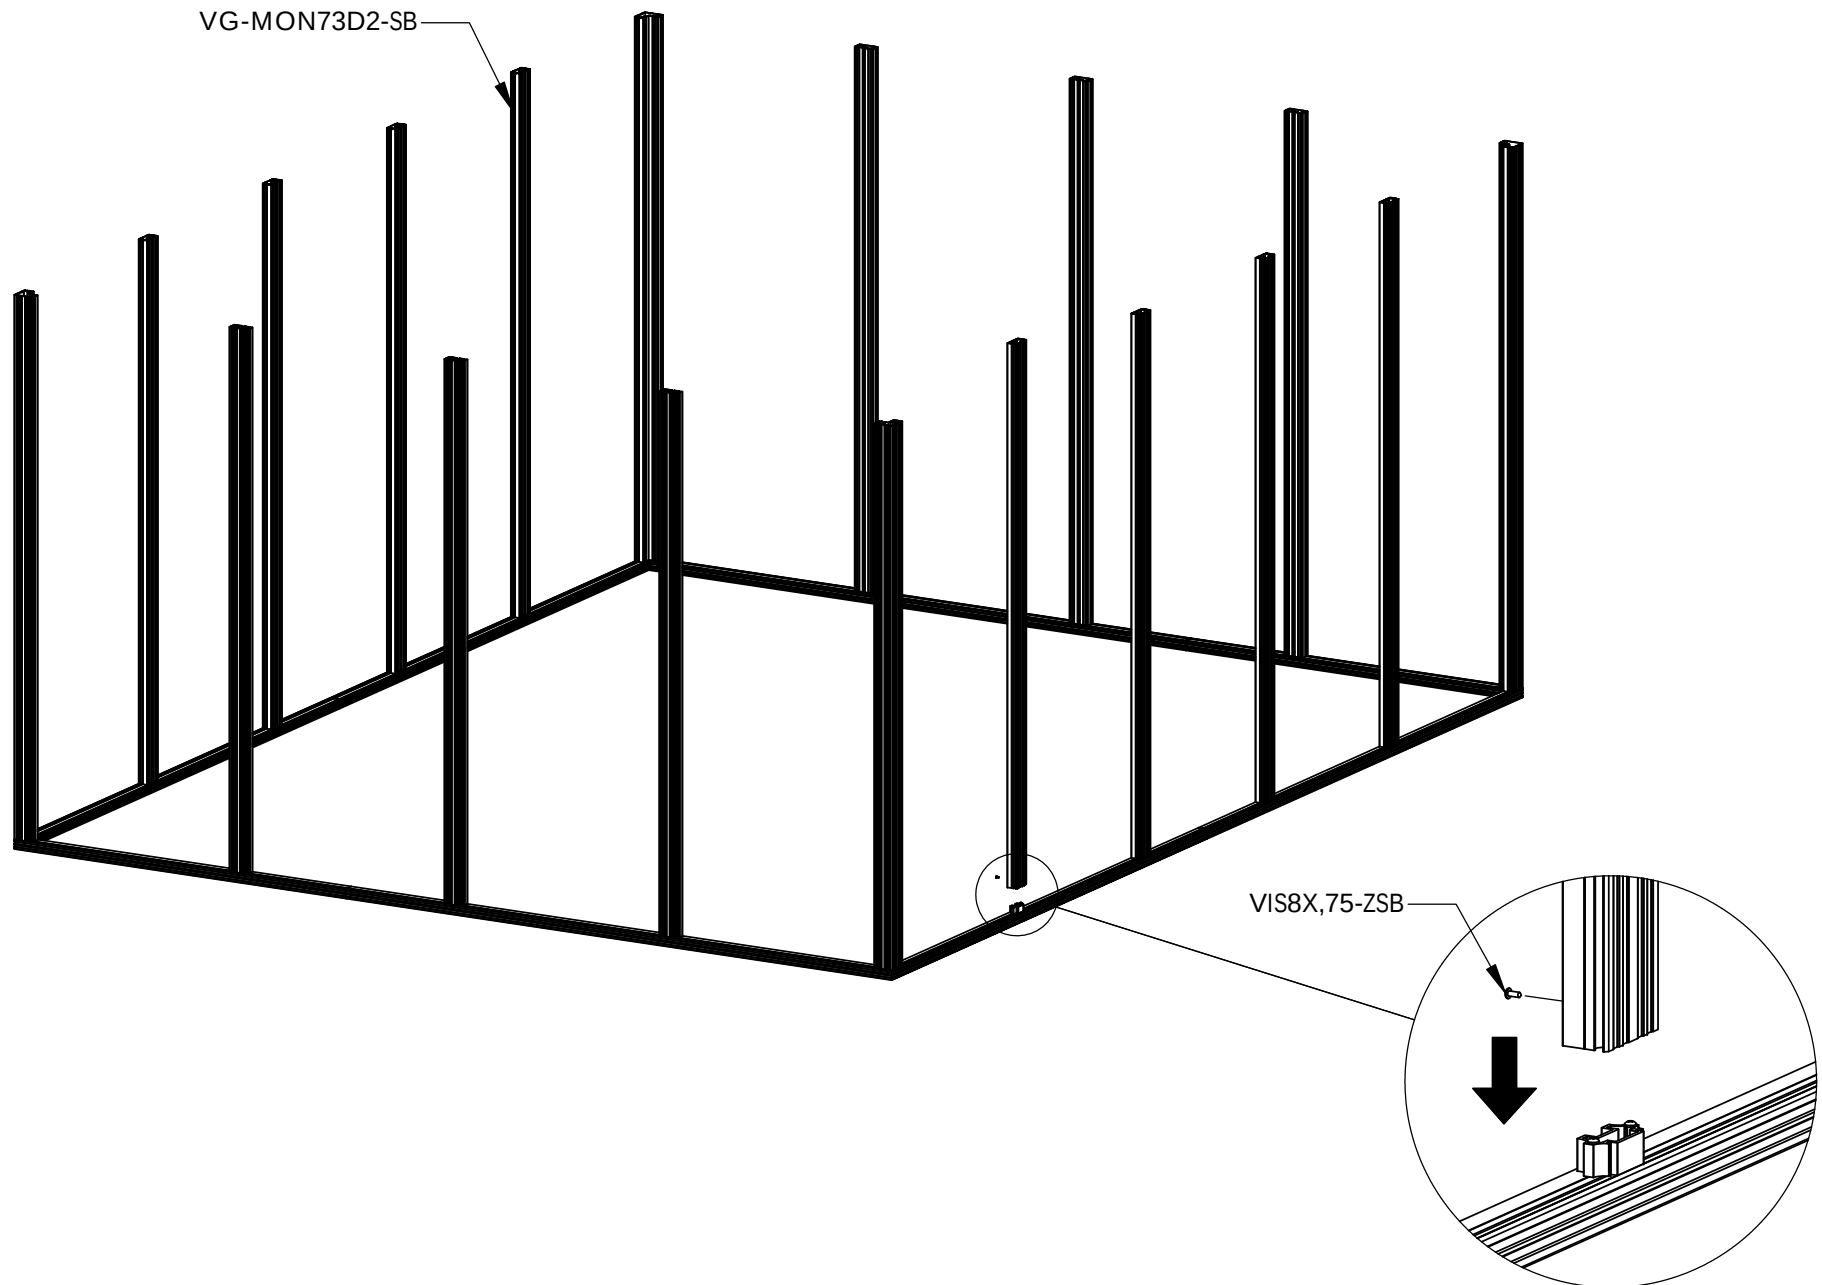

ÉTAPE 4A

VG-LIN164GO-SB	4,17 m (164 1/4")	Linteau goutte sable	2
VG-LIN129-SB	3,28 m (129 1/4")	Linteau sable	2
*ATT90ALU	22,23 mm (7/8")	Attache en aluminium 90°	18
*ATT_COIN_GA	31,75 mm (1 1/4")	Attache en aluminium de coin	4
*ATTD2	22,23 mm (7/8")	Attache en aluminium double2	14
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" sable	4
VIS8X 1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	64
VIS8X 2-Z	50,8 mm (2")	Vis n° 8 x 2" zinc	16

***LES ATTACHES SONT INSÉRÉES DANS DES BOÎTES IDENTIFIÉES À LEUR NOM.**

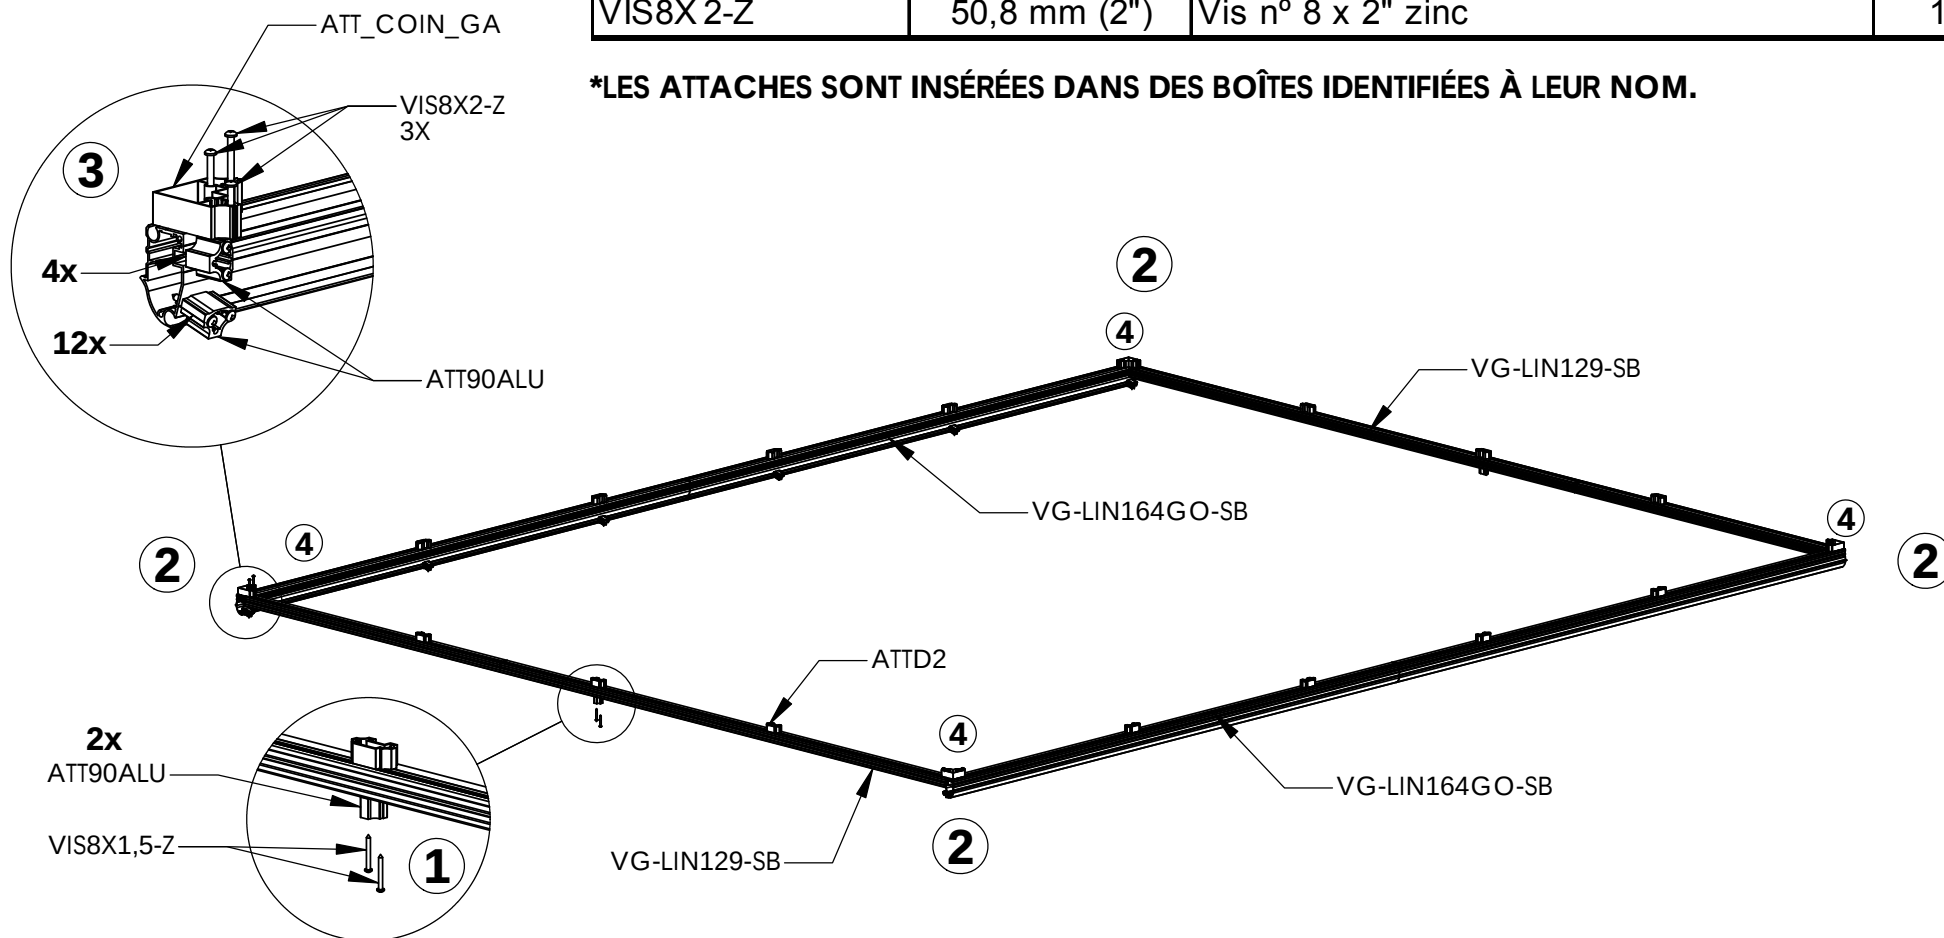

OPÉRATION:

- ① INSTALLER LES ATT90ALU SUR LES LINTEAU ET LINTEAU GOUTTE (12X).
- ② JOINDRE LES 2 LINTEAUX ENSEMBLE.
- ③ TOURNER LA STRUCTURE POUR FIXER LES ATTD2 (14X) ET LES ATT_COIN_GA (4X).
- ④ FIXER LINTEAU AVEC VIS8X,75-ZSB(4X).

ÉTAPE 4B


VIS8X,75-ZSB

19,05 mm (3/4")

Vis n° 8 x 3/4" zinc sable

22


FIXER CHAQUE ATTACHE AUX 4 MONTANTS DE COIN ET AU 14 MONTANTD2 AVEC LES VIS8X,75-ZSB.

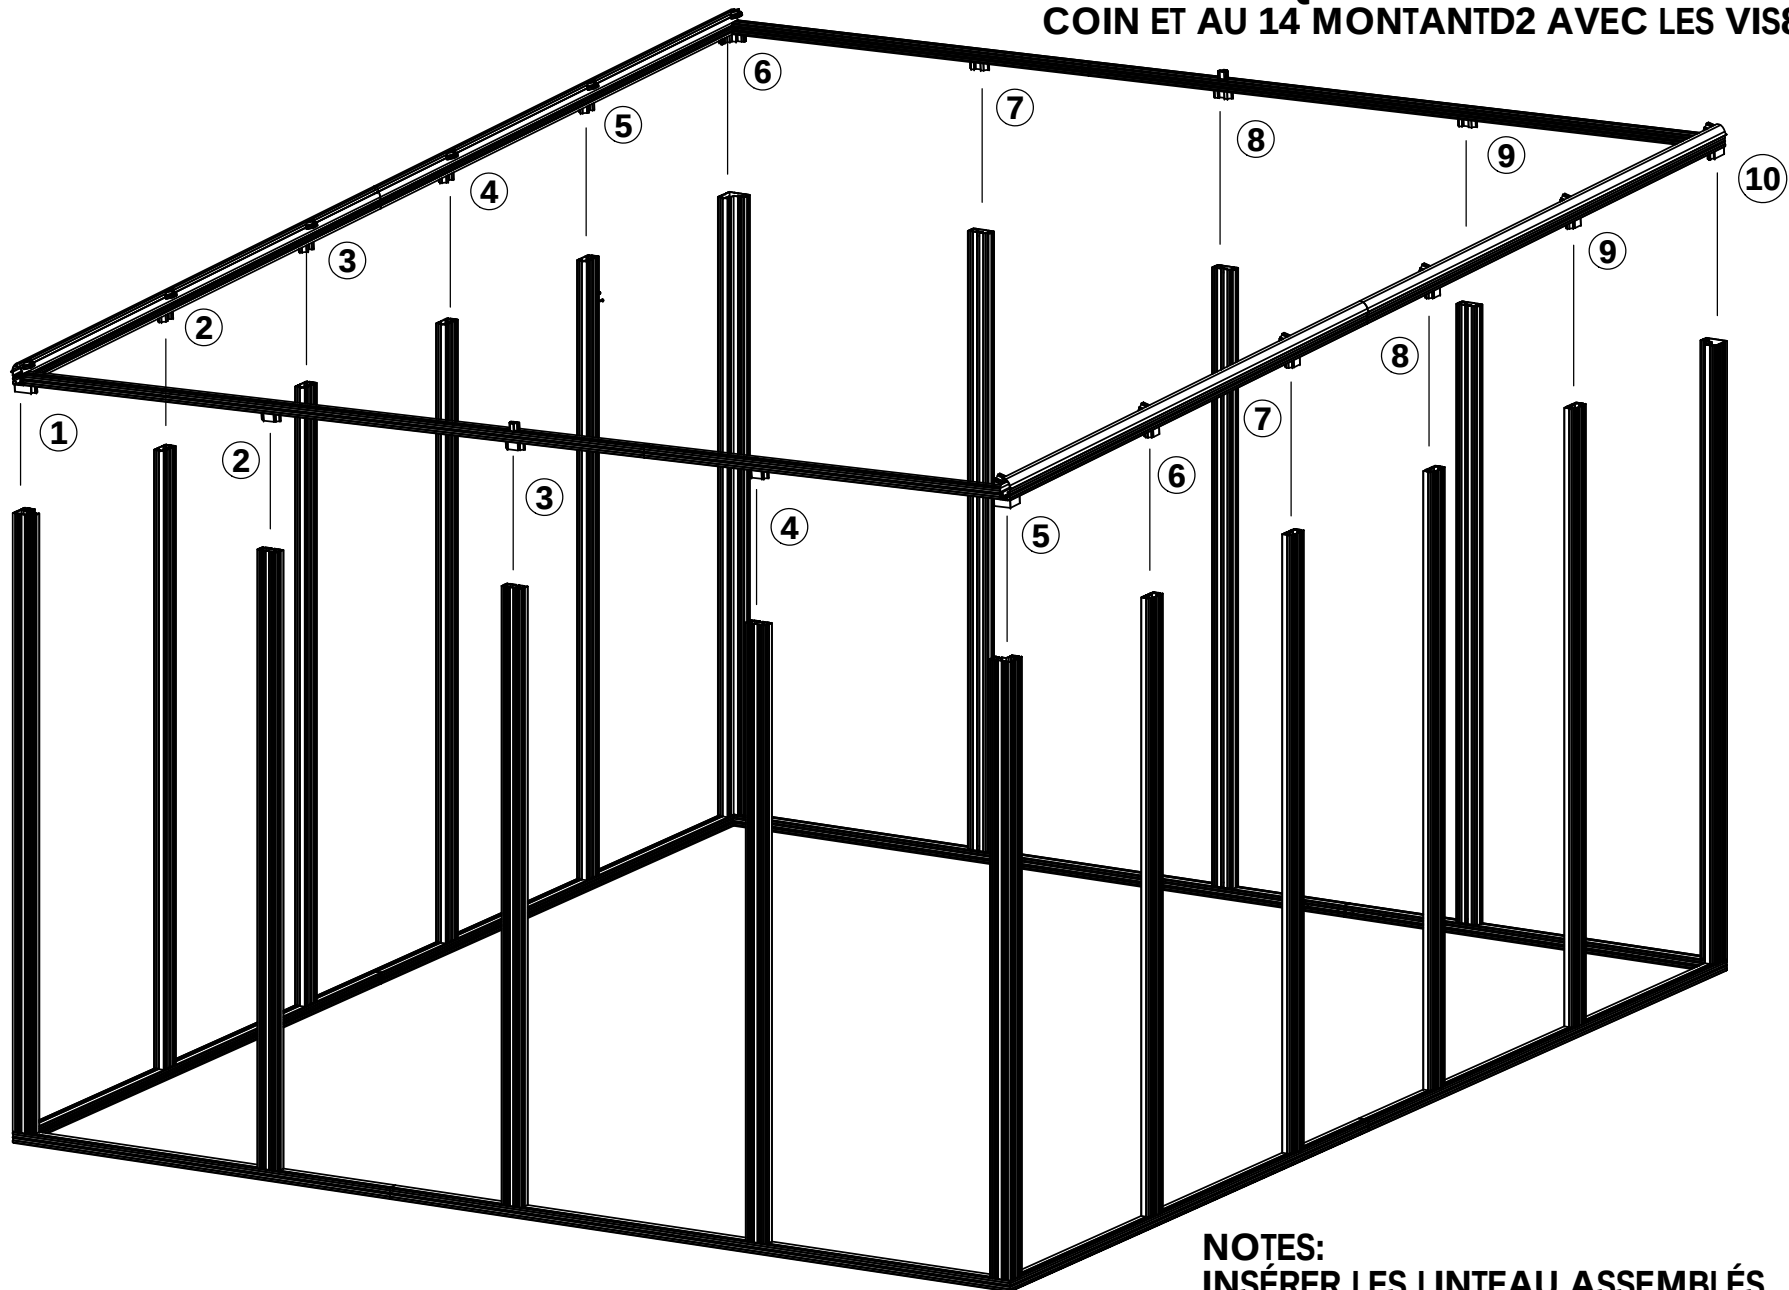

NOTES:
INSÉRER LES LINTEAU ASSEMBLÉS
SUR LA BASE EN SUIVANT L'ORDRE INDiqué
PAR LES CHIFFRES DE 1 À 10.

ÉTAPE 5

VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 5/16")	Lisse de toit sable 17°	2
VG-MON21-SB	0,53 m (21")	Montant de poutre sable	2
VG-MON10-SB	0,25 m (10") 17°	Montant entremise d'arche sable angle	4
VG-POU161-SB	4,1 m (161 9/16")	Poutre sable	1
*ATT17TOIT	22,23 mm (7/8")	Attache en aluminium 17° toit	12
*ATTPO	31,75 mm (1 1/4")	Attache en aluminium 90°	2
VIS10X,625-ZSB	15,8 mm (5/8")	Vis n° 10x 5/8" zinc sable	8
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" zinc sable	6
VIS8X1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	28
VIS8X2-Z	50,8 mm (2")	Vis n° 8 x 2" zinc	8

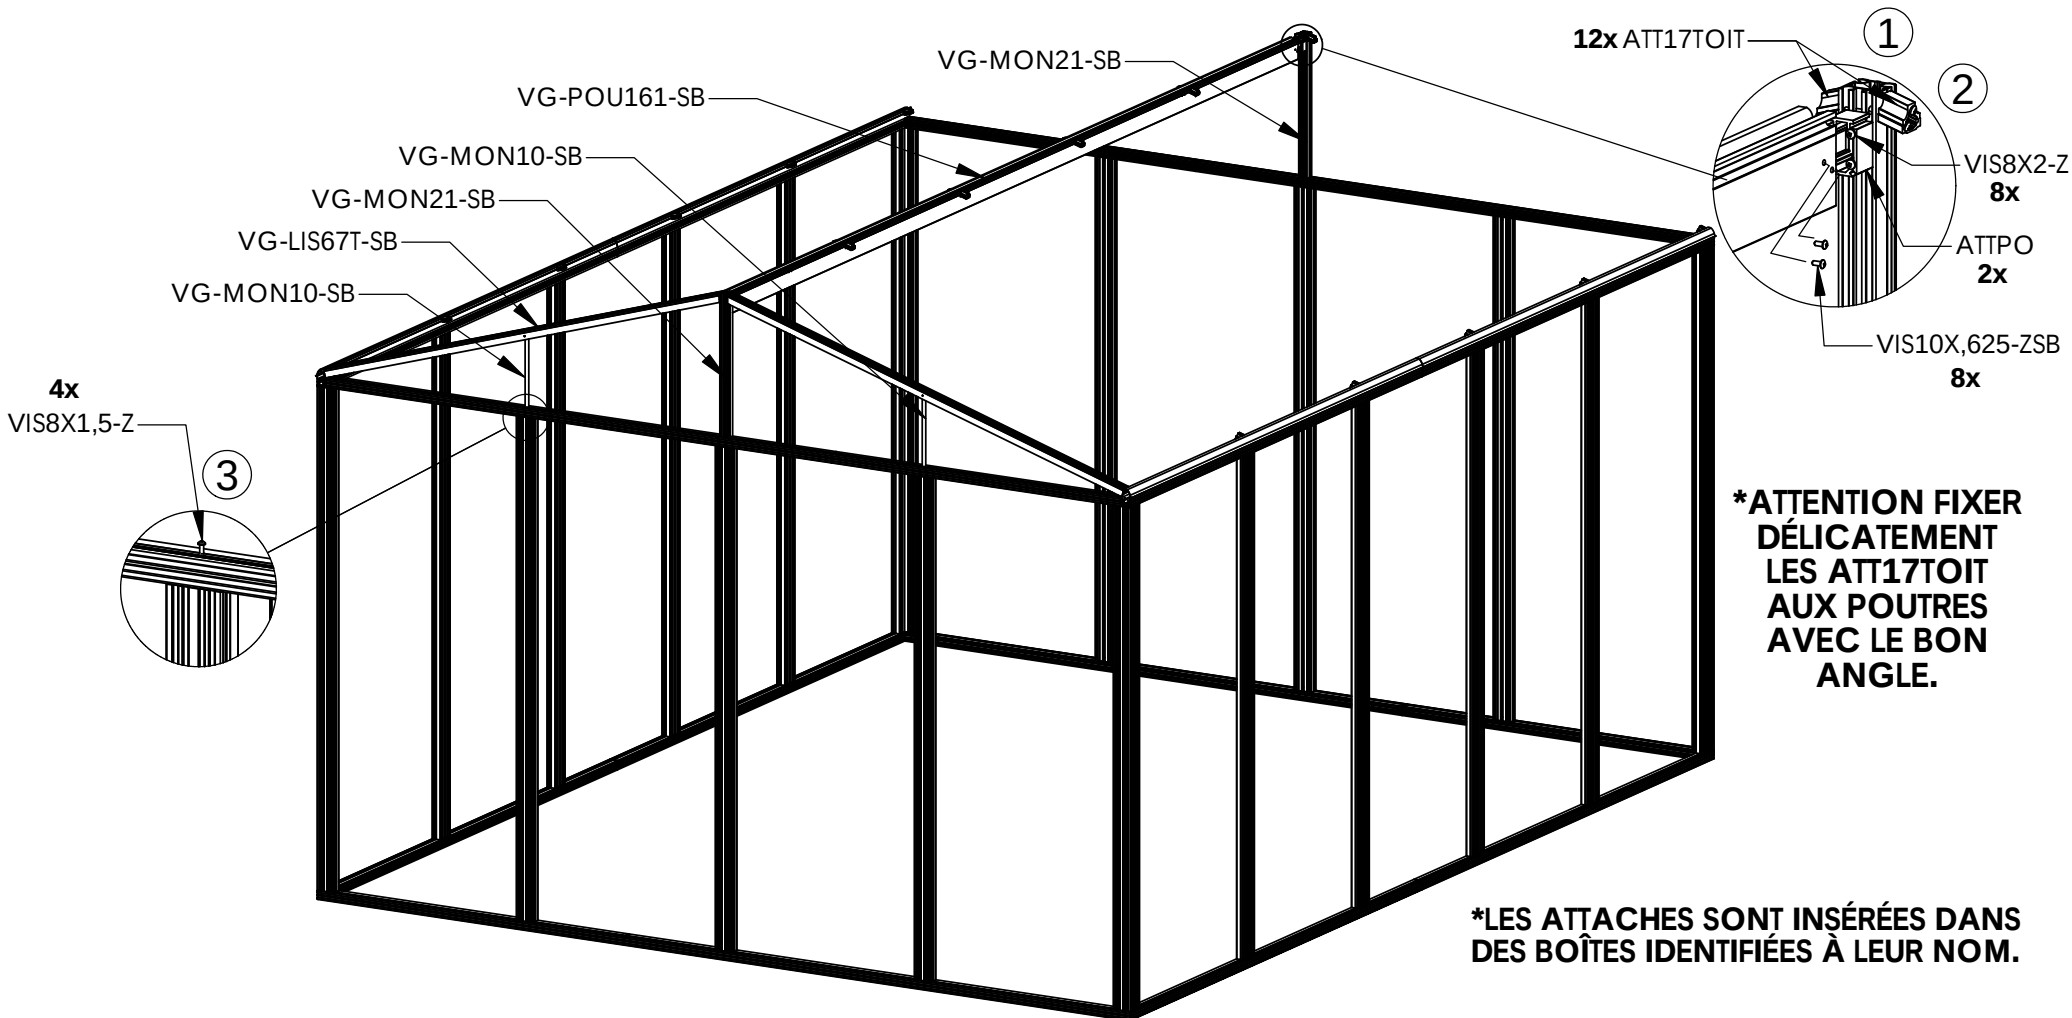


OPÉRATION À SUIVRE:

- ① FIXER LES ATTPO (2x) AUX VG-MON21-SB AVEC LES VIS8X2-Z (8)
- ② FIXER LES ATT17TOIT AUX VG-MON21-SB (4x) ET LES PIÈCES VG-POU161-SB (8x) AVEC LES VIS8X1,5-Z
- ③ VISSER LES VIS8X1,5-Z AU PIÈCE VG-LIN129-SB ET SOUS VG-LIS67T-SB

ÉTAPE 6A

INSTALLER LES LISSES DE TOIT EN SUIVANT L'ORDRE INDIQUÉ DE 1 À 5. INSÉRER LES ENTREMISES D'ARCHES ENTRE CELLES-CI. FIXER LES ATTACHES AUX LISSES DE TOIT AVEC LES VIS8X,75-ZSB (6X).


VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 5/16")	Lisse de toit sable	5
VG-ENTARC30-SB	0,79 m (30 15/16")	Entremise d'arche sable	3
VG-ENTARC31-SB	0,80 m (31 5/8")	Entremise d'arche sable	2
VG-MON10-SB	0,25 m (10")	Montant entremise d'arche sable angle	1
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" zinc sable	10
VIS8X 1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	12

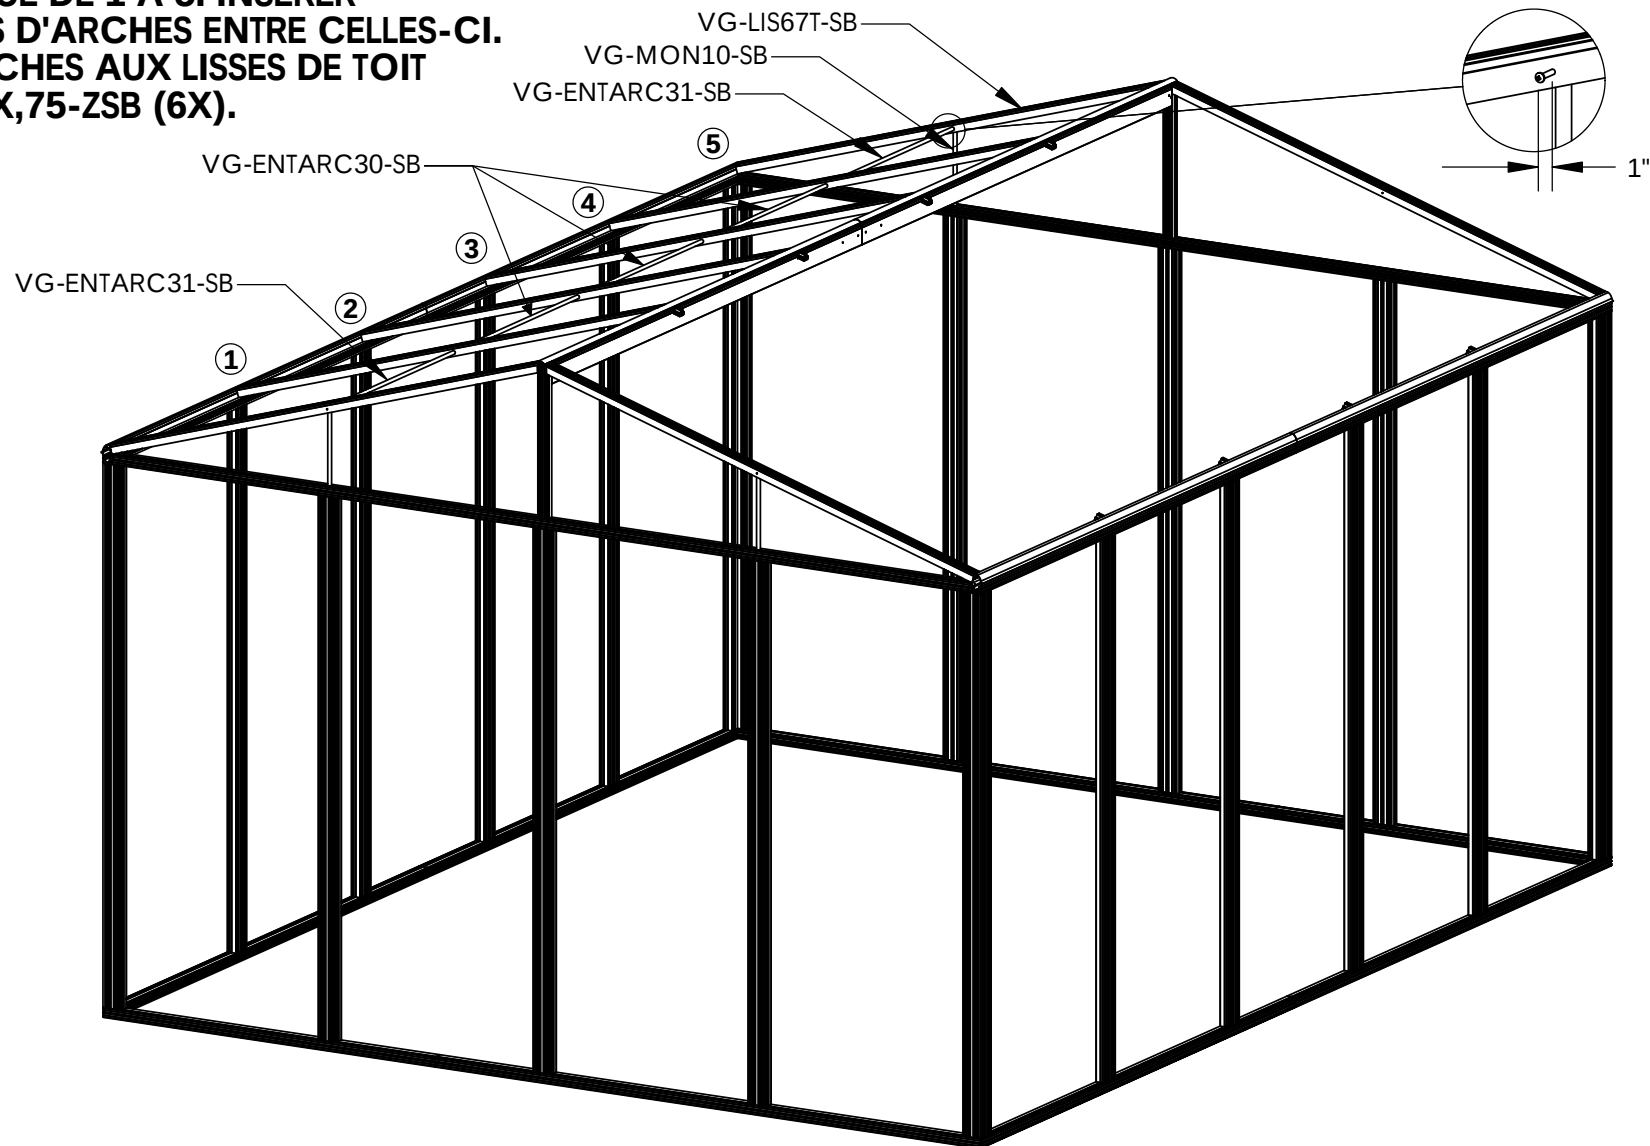

ÉTAPE 6B

INSTALLER LES LISSES DE TOIT EN SUIVANT L'ORDRE INDICUÉ DE 1 À 5. INSÉRER LES ENTREMISES D'ARCHES ENTRE CELLES-CI. FIXER LES ATTACHES AUX LISSES DE TOIT AVEC LES VIS8X,75-ZSB (6X).

VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 5/16")	Lisse de toit sable	5
VG-ENTARC30-SB	0,79 m (30 15/16")	Entremise d'arche sable	3
VG-ENTARC31-SB	0,80 m (31 5/8")	Entremise d'arche sable	2
VG-MON10-SB	0,25 m (10") 17°	Montant entremise d'arche sable angle	1
VG-ENDCAP-SB	N/A	Endcap aluminium sable	4
VG-CAP164-SB	4,17m (164 3/4")	Cap aluminium de toit sable	1
CAPPVC2-SB	Ø3,175mm (Ø1/8")	Capuchon Ø3,175mm (Ø1/8") sable	5
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n° 8 x 3/4" zinc sable	18
VIS8X1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	12

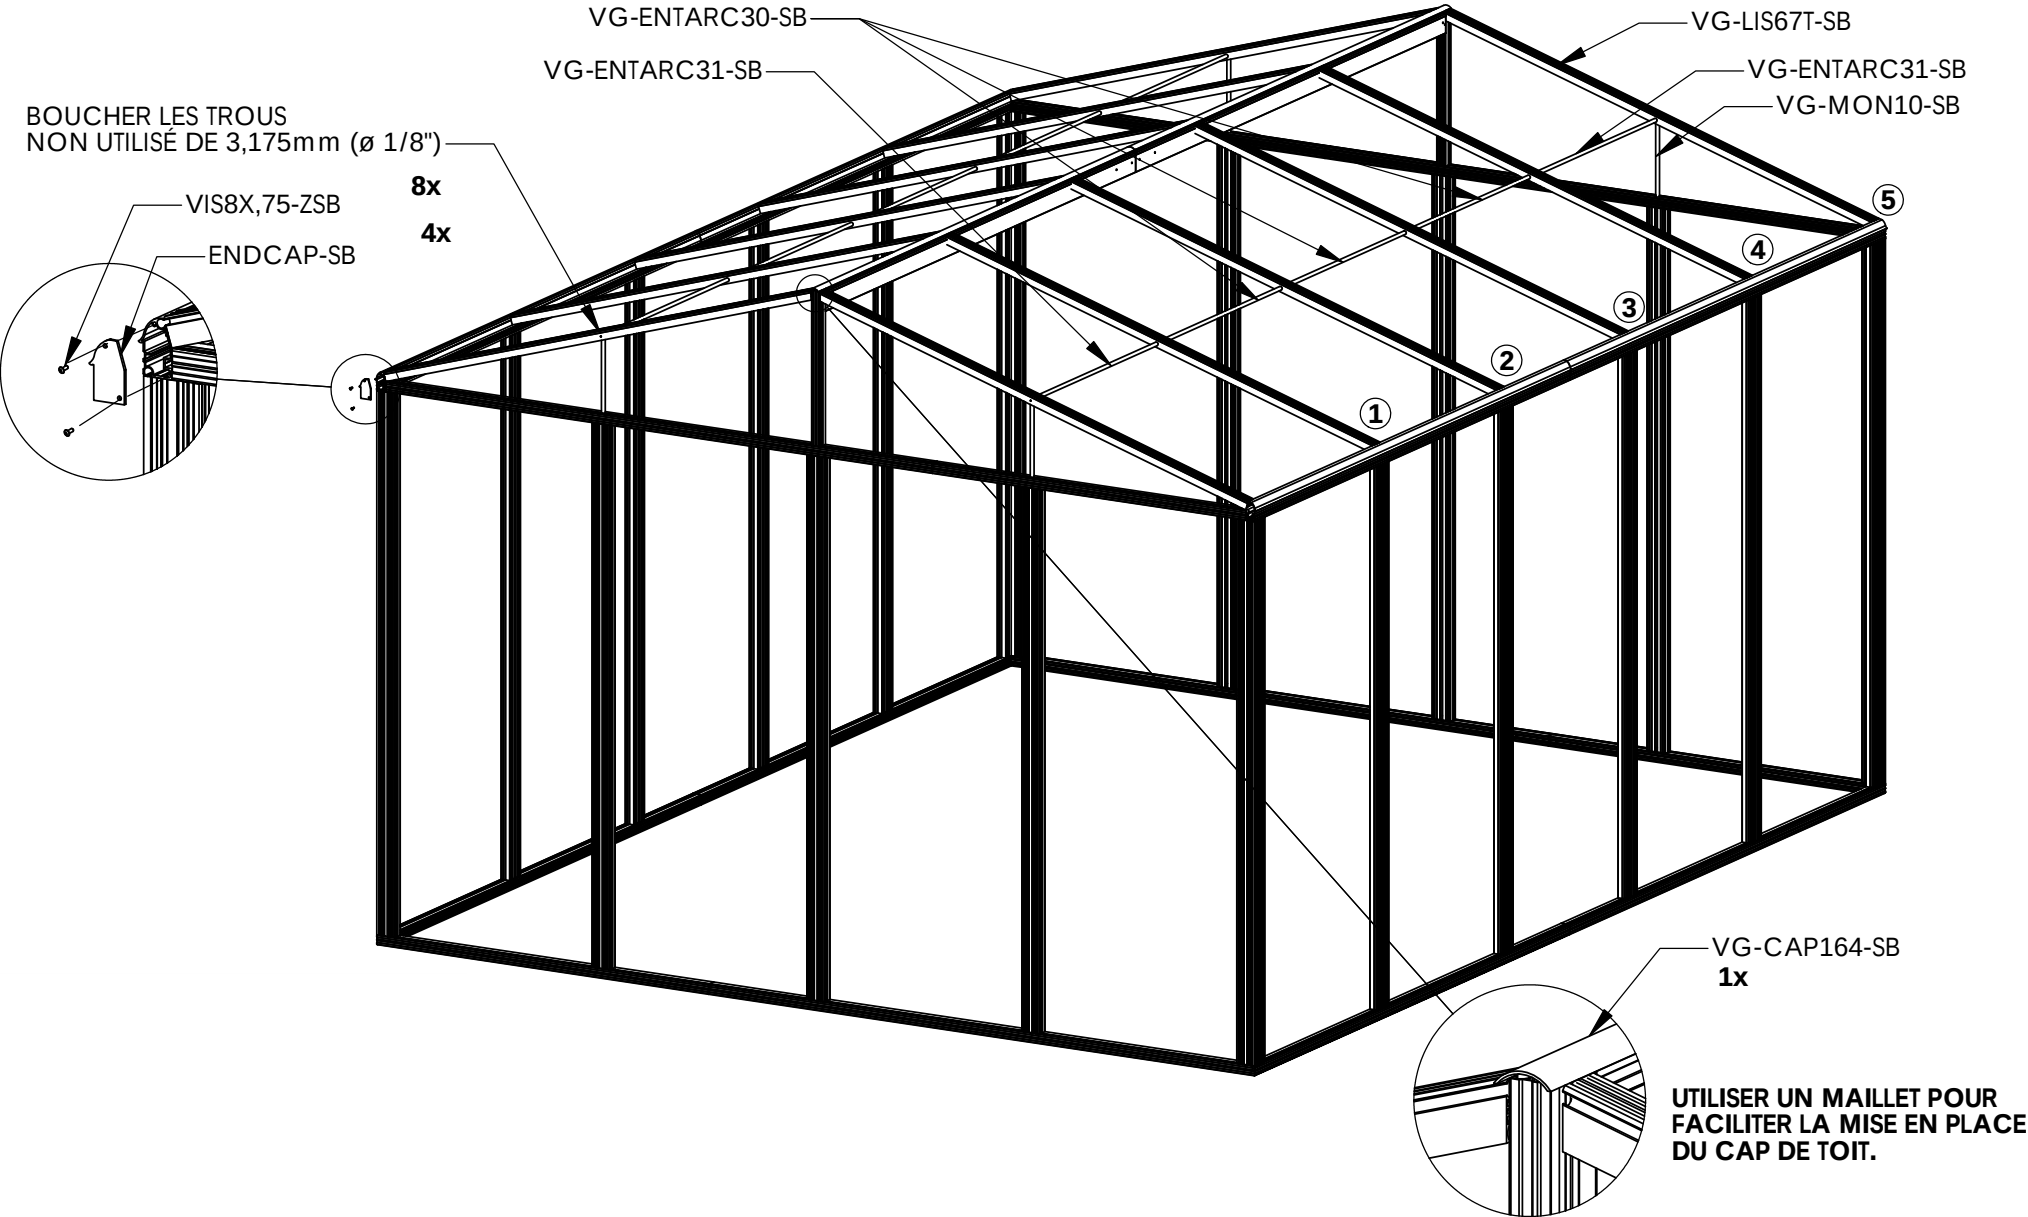

Composants de la porte:


Composants de la porte:

VG-MON70PG-SB
VG-MON70PD-SB
VG-D2CEN28-SB
VG-HB28-SB
VG-COINP-SB
ATTD2
VIS8X1,5-Z
VIS8X,75-Z
SUP90-SB
ROU-P-VIS


VG-FEN2821P-CHxSB
VG-FEN2847P-SMxSB

RAI60PHB-SB
RAI75P-SB
VG-SEU29P-SB
POI-PORTE
POI-PORTE-PL-SB
PVC-34-CF-SB
PVC-73-CF-SB
VIS8X1-ZSB
BAL-40
BAL-74

RAI60PHB-SB
RAI75P-SB
VG-SEU29P-SB
POI-PORTE
POI-PORTE-PL-SB
PVC-34-CF-SB
PVC-73-CF-SB
VIS8X1-ZSB
BAL-40
BAL-74

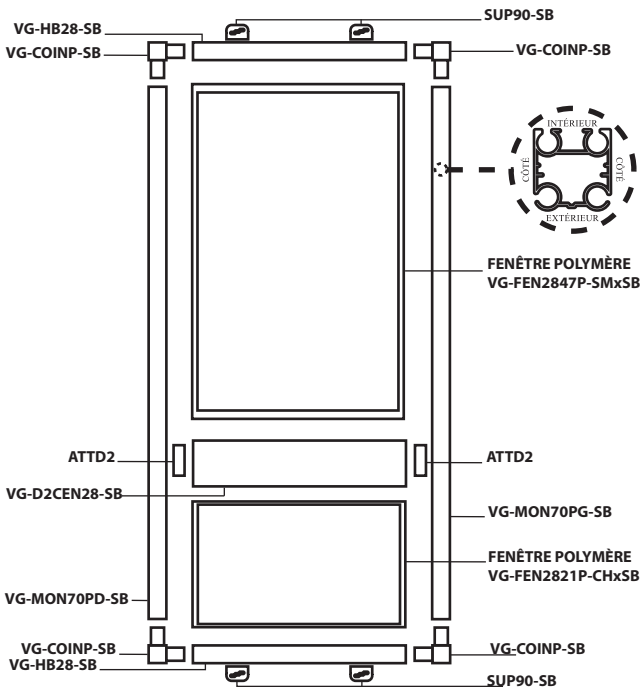


1X VG-MON70PG-SB
1X VG-MON70PD-SB
2X ATTD2
4X VIS8X.75-ZSB

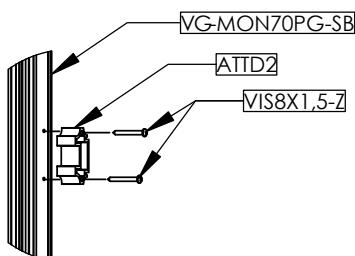

ÉTAPE 2 : CENTRE DE PORTE

ÉTAPE 2 : CENTRE DE PORTE

1X VG-D2CEN28-SB
2X VIS8X,75-ZSB

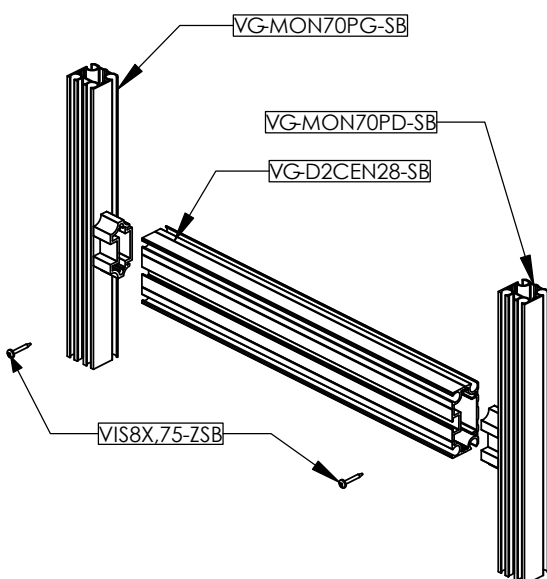


***NOTE:**

***NOTE:**

POUR LA POSE DES PANNEAUX DE POLYMÈRES
DE PORTE, SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS
CONCERNANT LA POSE DES PANNEAUX DE
POLYMÈRE.


2X VG-HB28-SB
4X SUP90-SB
4X VG-COINP-SB
12X VIS8X.75-ZSB

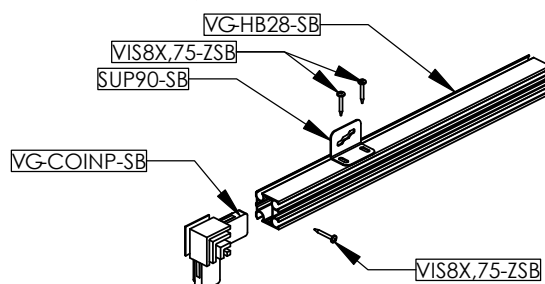

ÉTAPE 4 : TRAVERSE DE PORTE


ÉTAPE 4 : TRAVERSE DE PORTE

4X VIS8X.75-ZSB

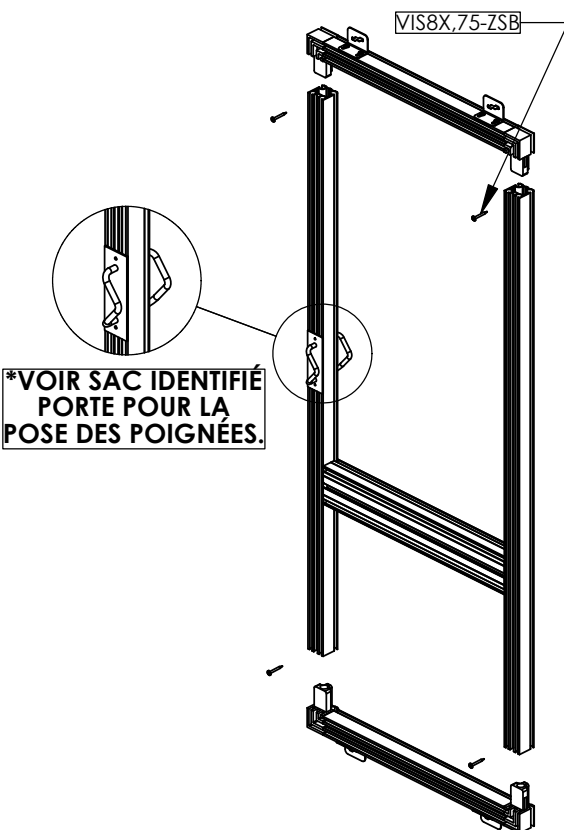

VUE INTÉRIEURE


1X PVC-34-CF-SB
2X PVC-73-CF-SB
1X BAL-40
2X BAL-74

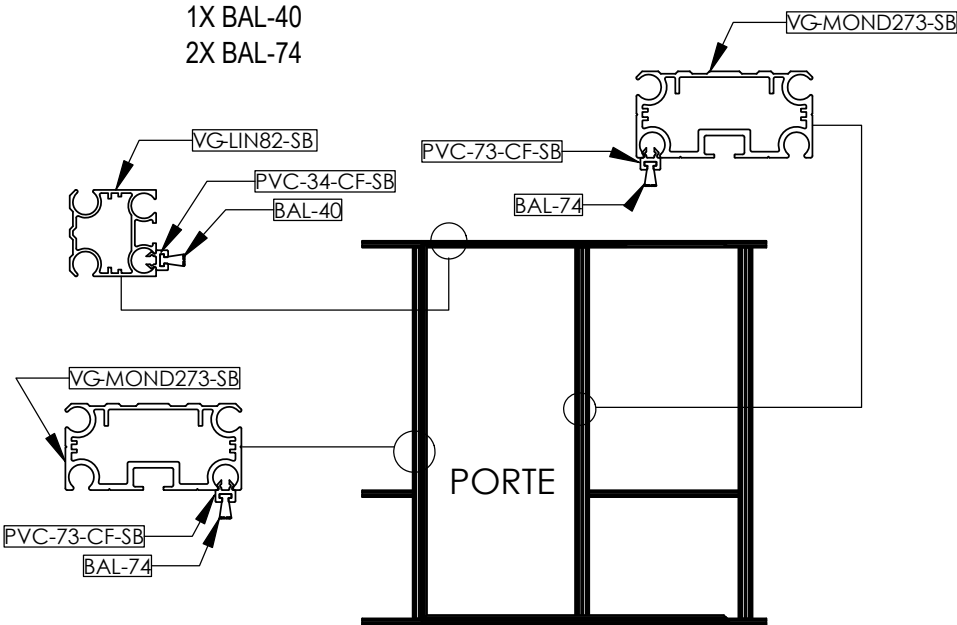



ÉTAPE 7 : SEUIL DE PORTE

ÉTAPE 7 : SEUIL DE PORTE


2X RAI60PHB-SB
1X RAI75P-SB
35X VIS8X1-ZSB

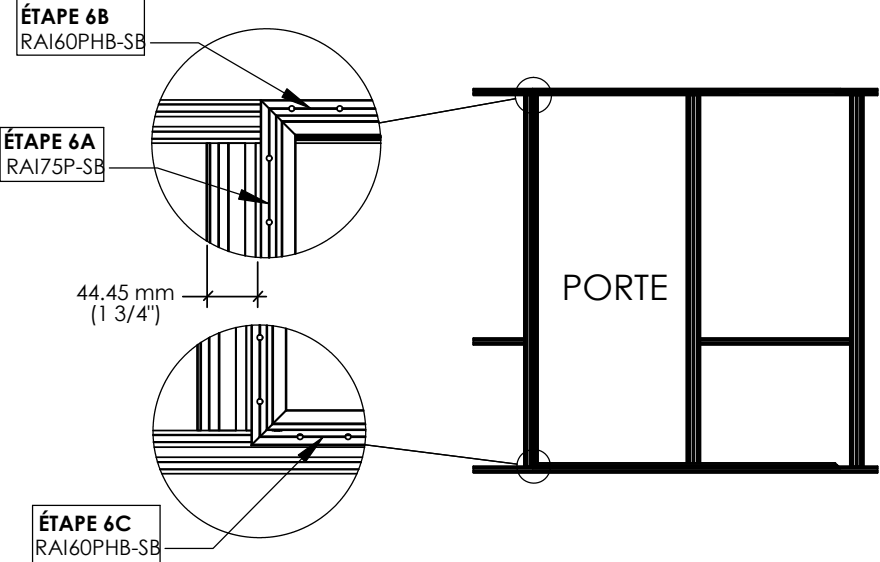

1X VG-SEU29P-SB

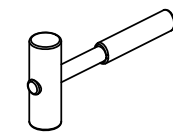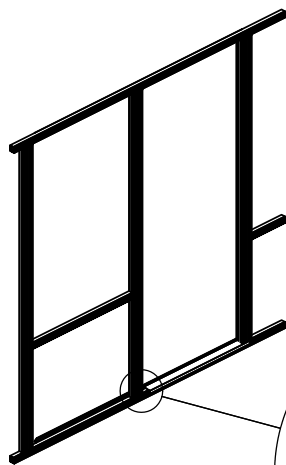


VOIR DÉTAIL ÉTAPE 8:
ROUES DE PORTE
DÉTAIL: BAS DE LA PORTE

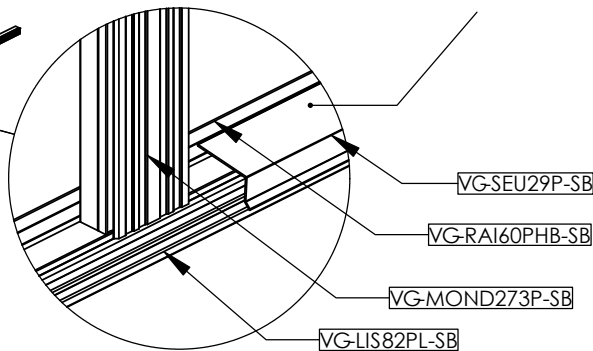



4X ROU-P-VIS

4X ROU-P-VIS


DÉTAIL: HAUT DE LA PORTE

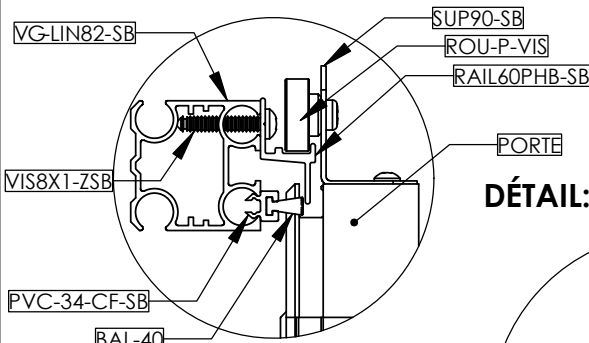


DÉTAIL: BAS DE LA PORTE

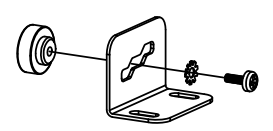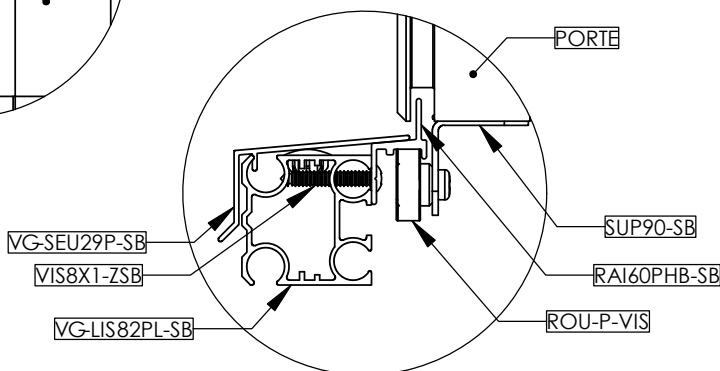

GABARIT POUR PERCEMENT POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE

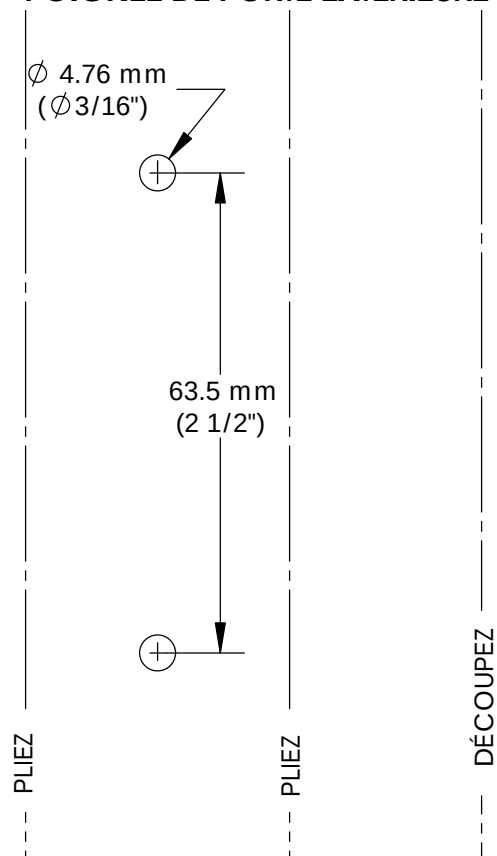


POIGNÉE EXTÉRIEURE

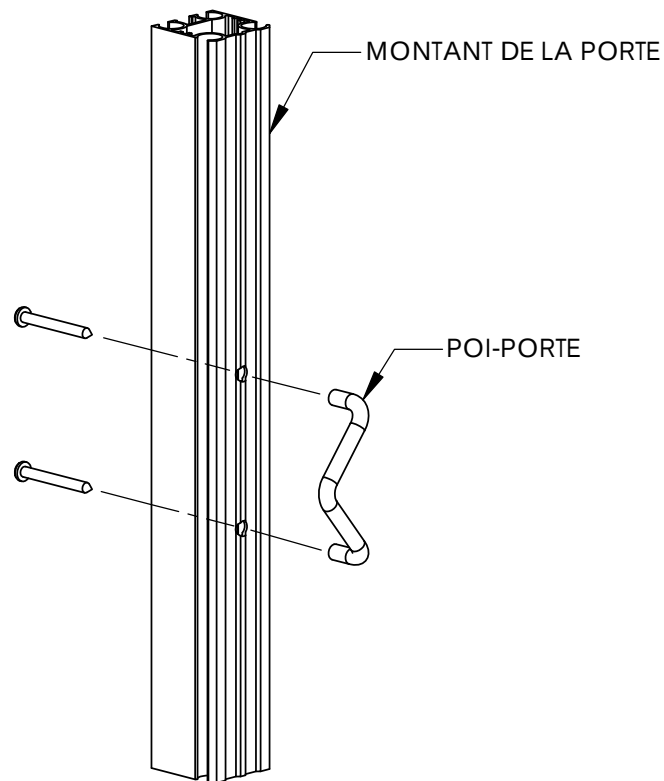


VUE EXTÉRIEURE


GABARIT POUR PERCEMENT POIGNÉE DE PORTE INTÉRIEURE

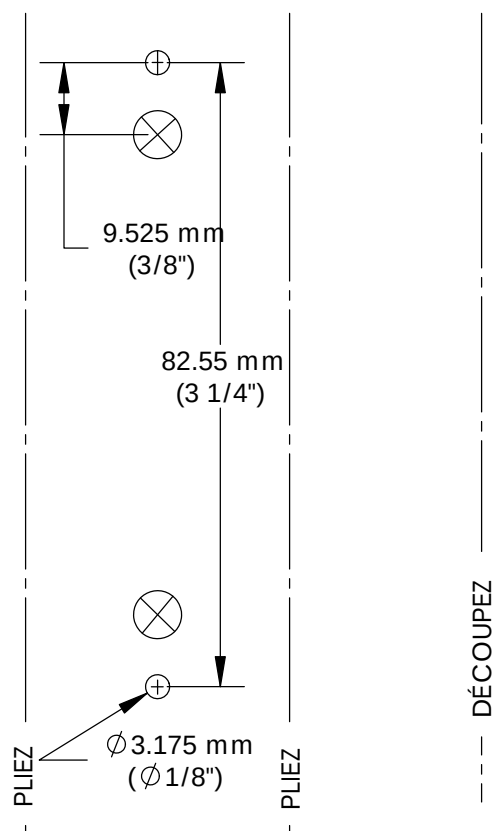


POIGNÉE INTÉRIEURE

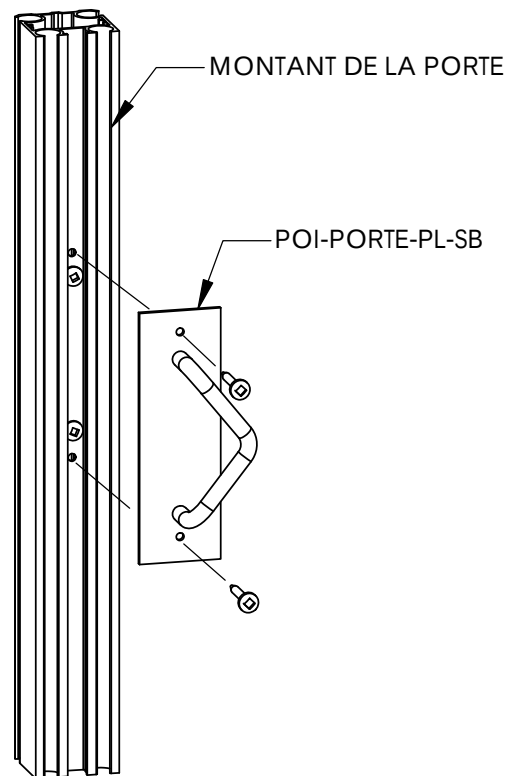


VUE INTÉRIEURE

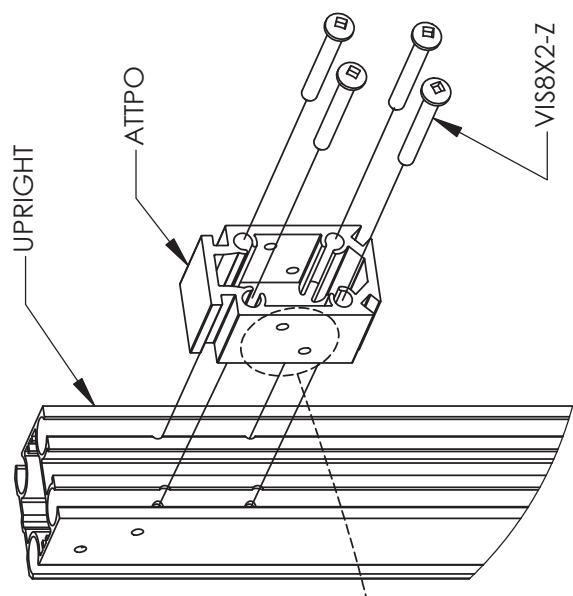


PLACE TIE AS SHOWN

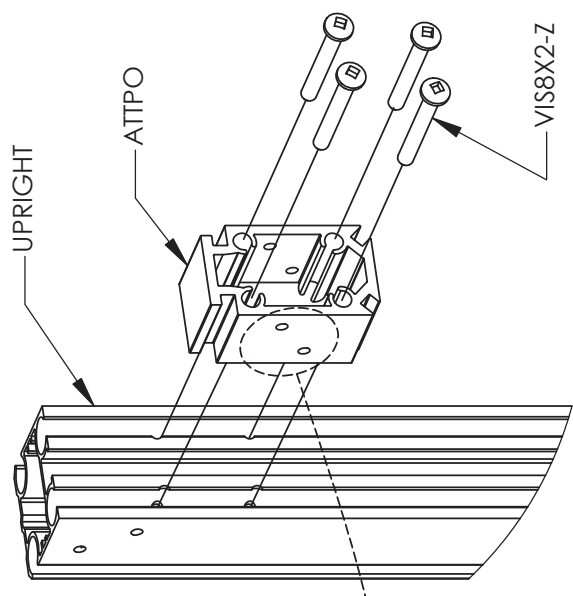

PLACE TIE AS SHOWN


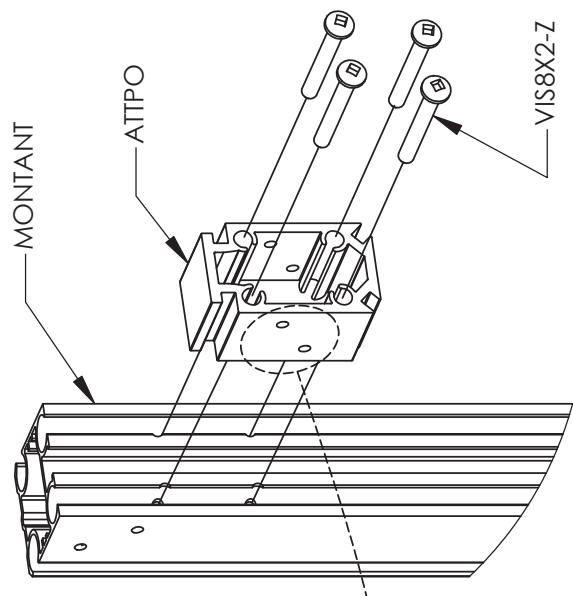


PLACEZ L'ATTACHE
TELE QU'ILLUSTRÉE


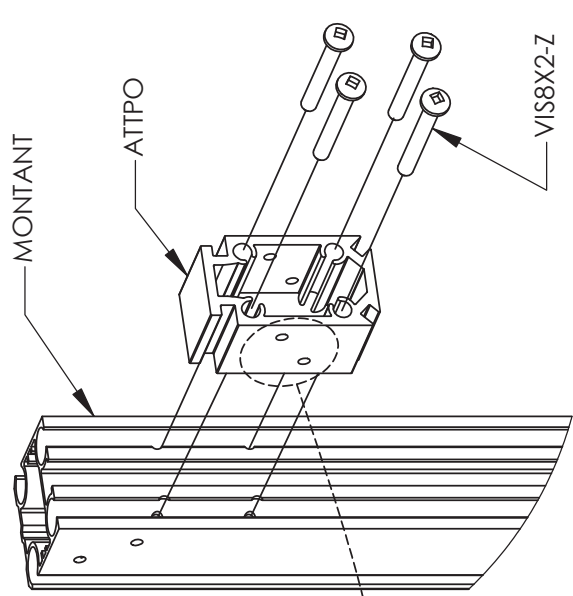


PLACEZ L'ATTACHE
TELE QU'ILLUSTRÉE


MOULURE DE FENÊTRE AMOVIBLE

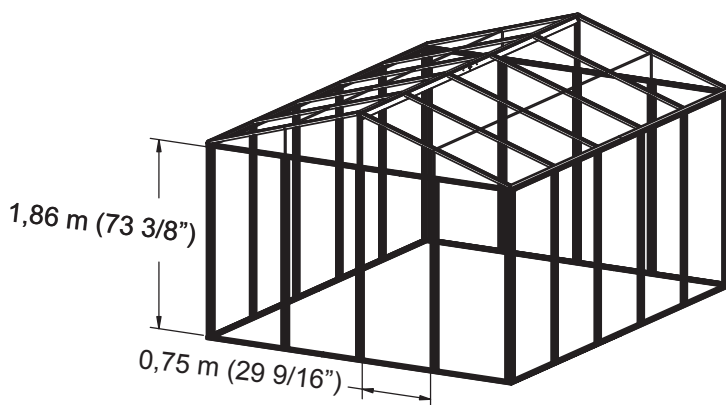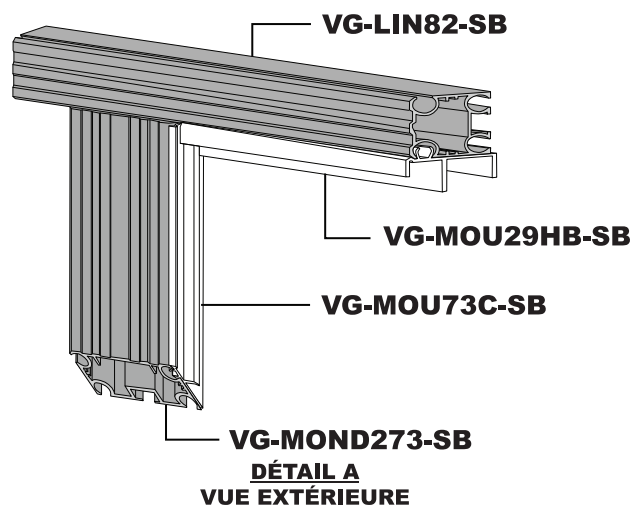

**POSITIONNEMENT DES
FENÊTRES AMOVIBLE
DANS LES OUVERTURES
DE 0,75 m X 1,86 m
(29 9/16" X 73 3/8").**

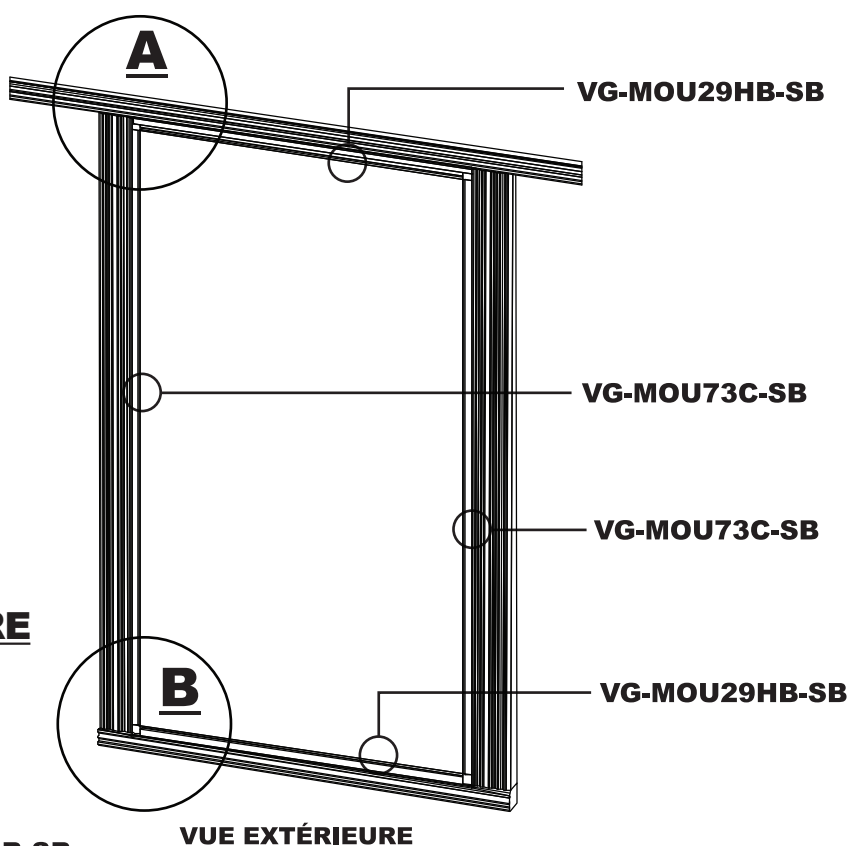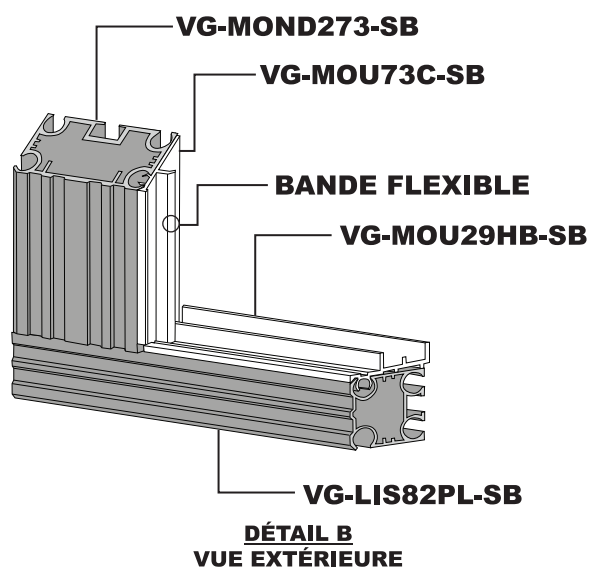

ASSEMBLAGE DE LA MOUSTIQUEAIRE

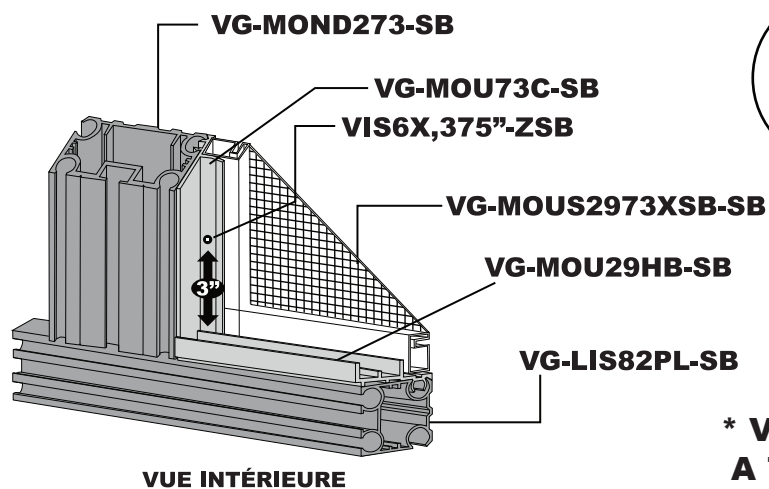

*** VISSEZ LES VIS6X,375"-ZSB FOURNIES
A 76,2 mm (3") DE CHAQUE COIN.**

POSE DES PANNEAUX DE POLYMÈRE


REMARQUES:

***N'UTILISEZ PAS DE PISTOLET À CHALEUR OU DE FUSIL À DÉCAPER CAR LA CHALEUR TROP INTENSE POURRAIT ENDOMMAGER LES PANNEAUX.**


***NE PAS CHAUFFER LES PANNEAUX DE POLYMÈRE PAR TEMPS PLUVIEUX, CAR CELA POURRAIT LAISSER DES MARQUES.**

Les panneaux de polymère ont été taillés sur mesure, en tenant compte du fait qu'ils prennent de l'expansion lors de la pose. Ils peuvent donc paraître trop petits à première vue. Au besoin, avec un sèche-cheveux, chauffez uniformément la surface des panneaux de polymère.


Déballer les panneaux de polymère un à la fois. Manipulez-les avec soin. Vous pouvez les poser dans l'ordre où ils ont été emballés; cela permettra de ne pas les manipuler inutilement.

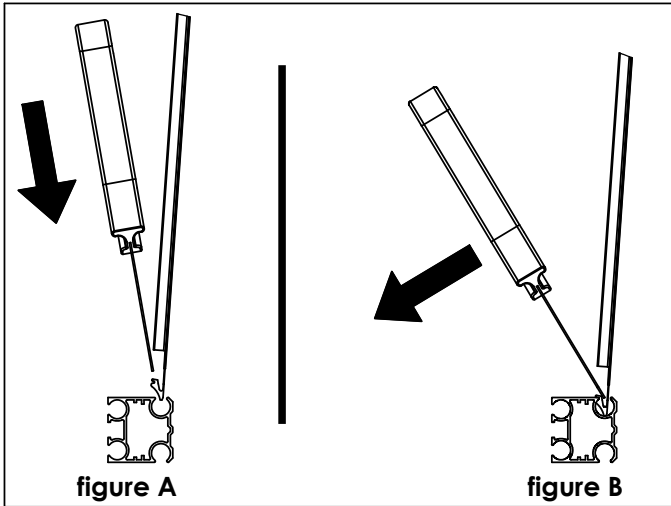



À l'aide de la spatule incluse, insérez les panneaux de polymère en poussant l'ourlet dans le fond de la rainure (voir figure A) et ramenez la spatule vers vous (voir figure B).

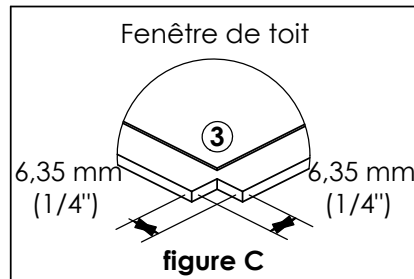

Tailler le coin de quatre fenêtres de toit (figure D) tel qu'illustré à la figure C.

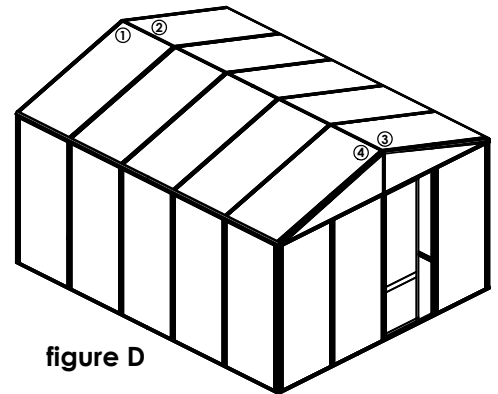


En suivant la méthode expliquée aux figures A et B: respectez la séquence des figures E et F (selon le type de fenêtres que vous devez poser).

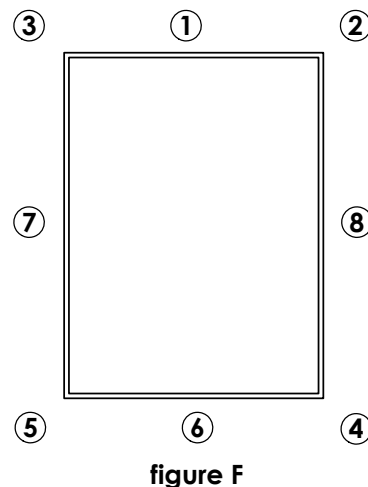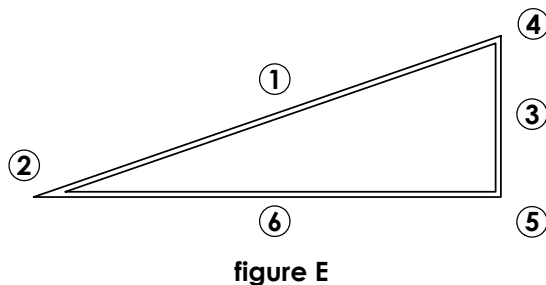

NUMÉRO DE POLYMÈRE POLYMER NUMBER

Pièces / Parts	Longueur / Length	Description des pièces / List	Qté / Qty
VG-1961PTD-CHxSB	19 11/16" X 61"	FEN. POINTE DROITE CHARBON x SABLE / CHARCOAL RIGHT POINT X SAND	2
VG-1961PTG-CHxSB	19 11/16" X 61"	FEN. POINTE GAUCHE CHARBON x SABLE / CHARCOAL LEFT POINT X SAND	2
VG-2847RC-SMxSB	28 1/2" X 47"	FEN. RECT. HAUT DE PORTE FUMÉ x SABLE / DOOR TOP SMOKE X SAND	1
VG-2821RC-SMxSB	28 1/2" X 21"	FEN. RECT. BAS DE PORTE FUMÉ x SABLE / BOTTOM DOOR SMOKE X SAND	1
VG-2871RC-SMxSB	28 1/4" X 71"	FEN. RECT. FUMÉ x SABLE / REC. SMOKE X SAND	6
VG-3168RC-SMxSB	31" X 68"	FEN. RECT. TOIT FUMÉ x SABLE / REC. ROOF SMOKE X SAND	10
VG-2973RC-SMxSB	29 1/2" X 73 1/2"	FEN. RECT. FUMÉ x SABLE / REC. SMOKE X SAND	11

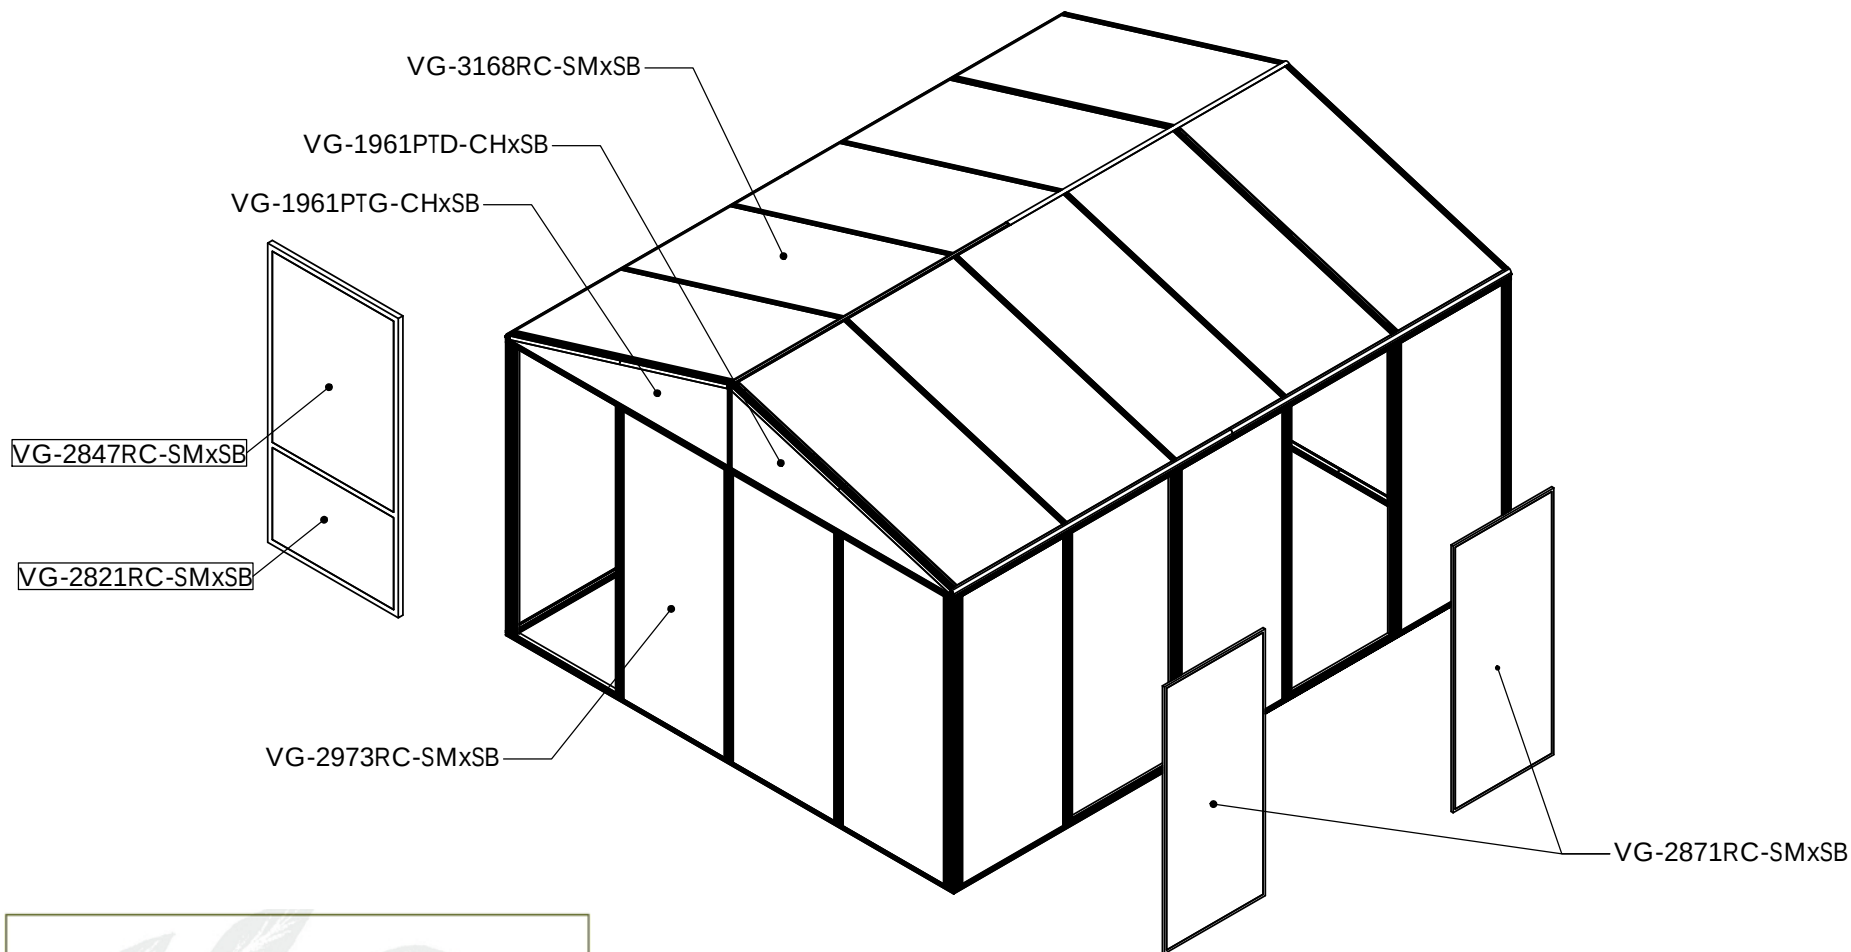

SOLARIUM
International

OÙ INSTALLER LE AFA2H-AFA2B

INSERER AFA2H-AFA2B À COTÉ D'UN MOUSTIQUAIRE
WHERE TO PUT THE AFA2H-AFA2B INSERT AFA2H-AFA2B BESIDE A SCREEN

