



VUE D'ENSEMBLE ASSEMBLY VIEW

SOLARIUM
International

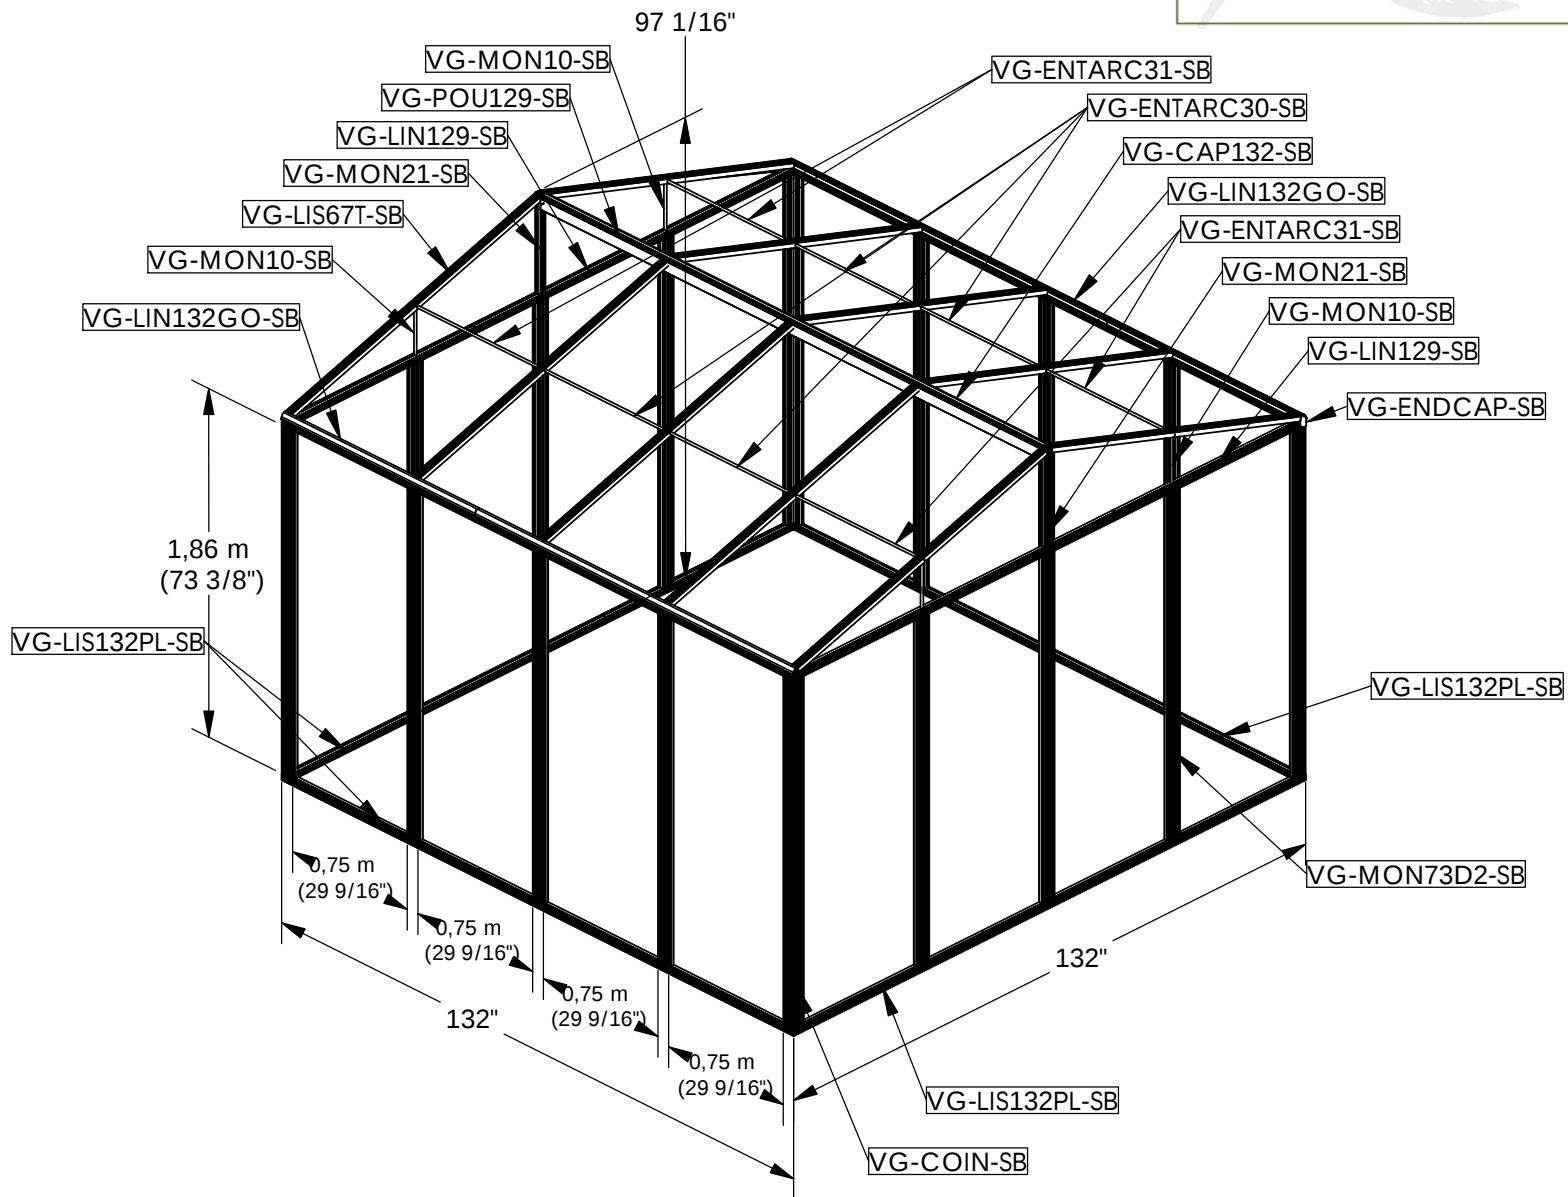


NUMÉRO DE POLYMÈRE POLYMER NUMBER

SOLARIUM
International

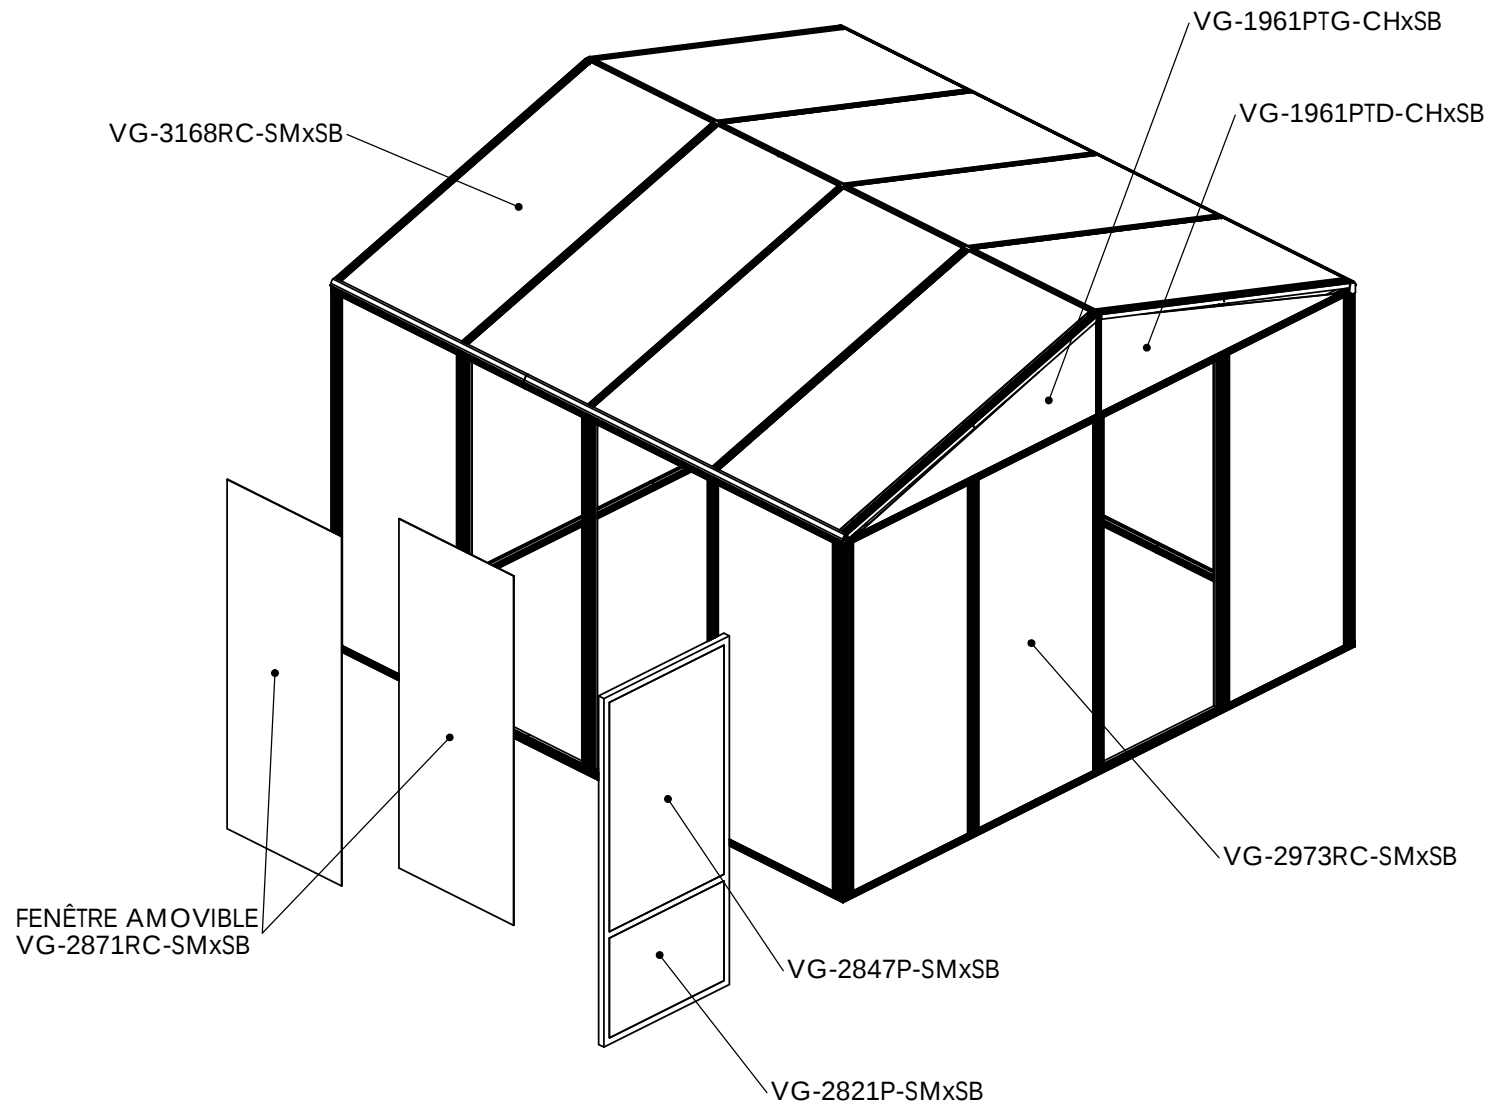


ÉTAPE 1

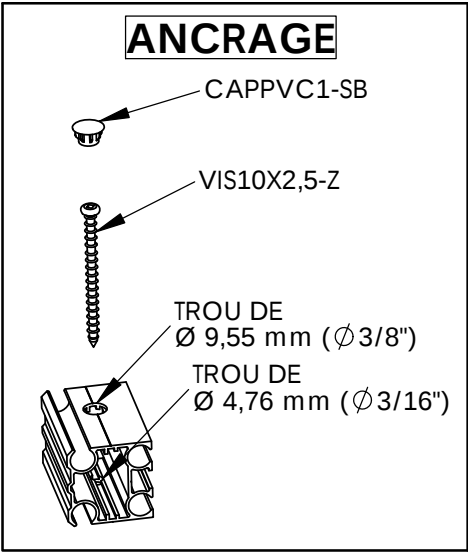

VG-LIS132PL-SB	3,35 m (132") 45°	Lisse de plancher sable	4
*ATT_COIN_GA	31,75 mm (1 1/4")	Attache en aluminium de coin	4
*ATTD2	22,23 mm (7/8")	Attache en aluminium double2	12
CAPPVC1-SB	9,53 mm (3/8")	Capuchon 9,53 mm (3/8") Ø sable	55
VIS8X 1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	24
VIS8X 2-Z	50,8 mm (2")	Vis n° 8 x 2" zinc	16
VIS10X 2,5-Z	63,5 mm (2 1/2")	Vis n° 10 x 2 1/2" zinc	55

***LES ATTACHES SONT INSÉRÉS DANS LES BOÎTES IDENTIFIÉS À LEUR NOM.**



À FAIRE:
PERCEZ DES TROUS AVEC LES MÈCHES Ø 9,55 mm (Ø 3/8") ET Ø 4,76 mm (Ø 3/16") POUR L'ANCRAGE À TOUS LES 0,25 m (10") AUX LISSES DE PLANCHER.

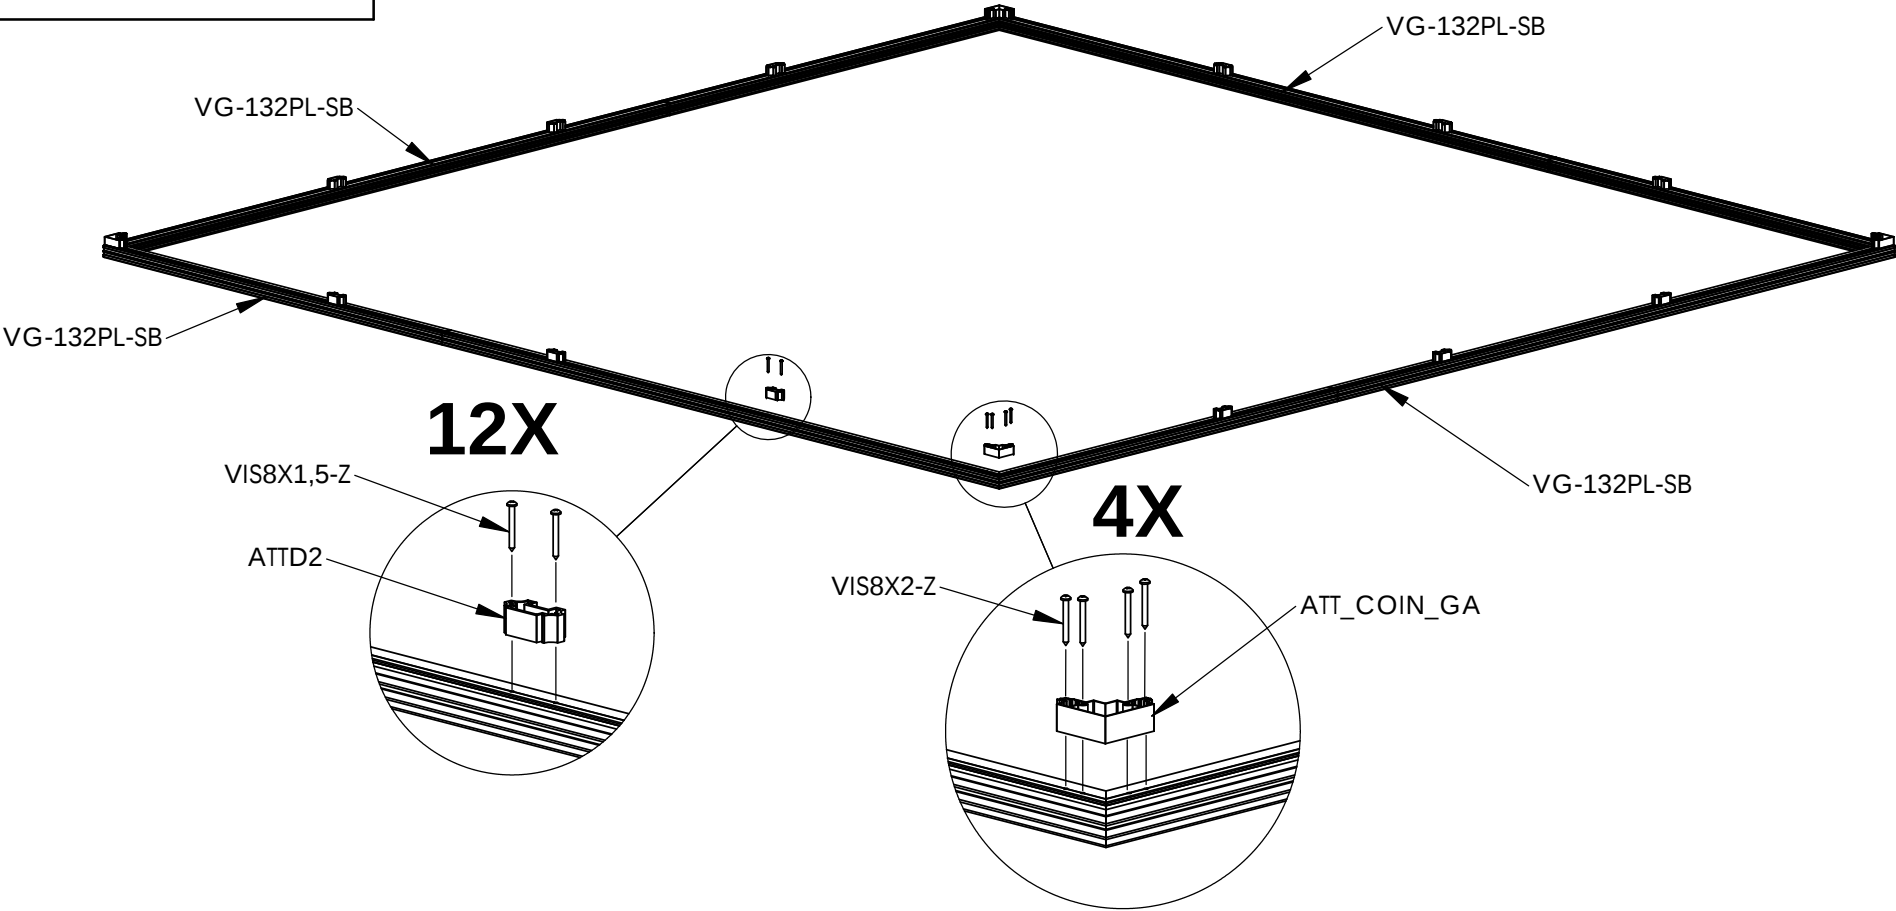

ÉTAPE 2


VG-COIN-SB	1,86 m (73 3/8")	Montant de coin sable	4
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	8

VG-COIN-SB

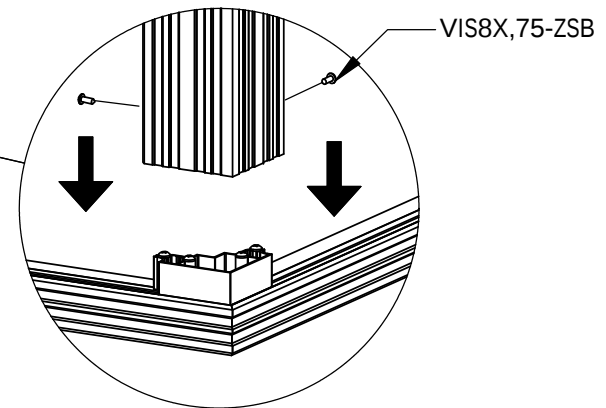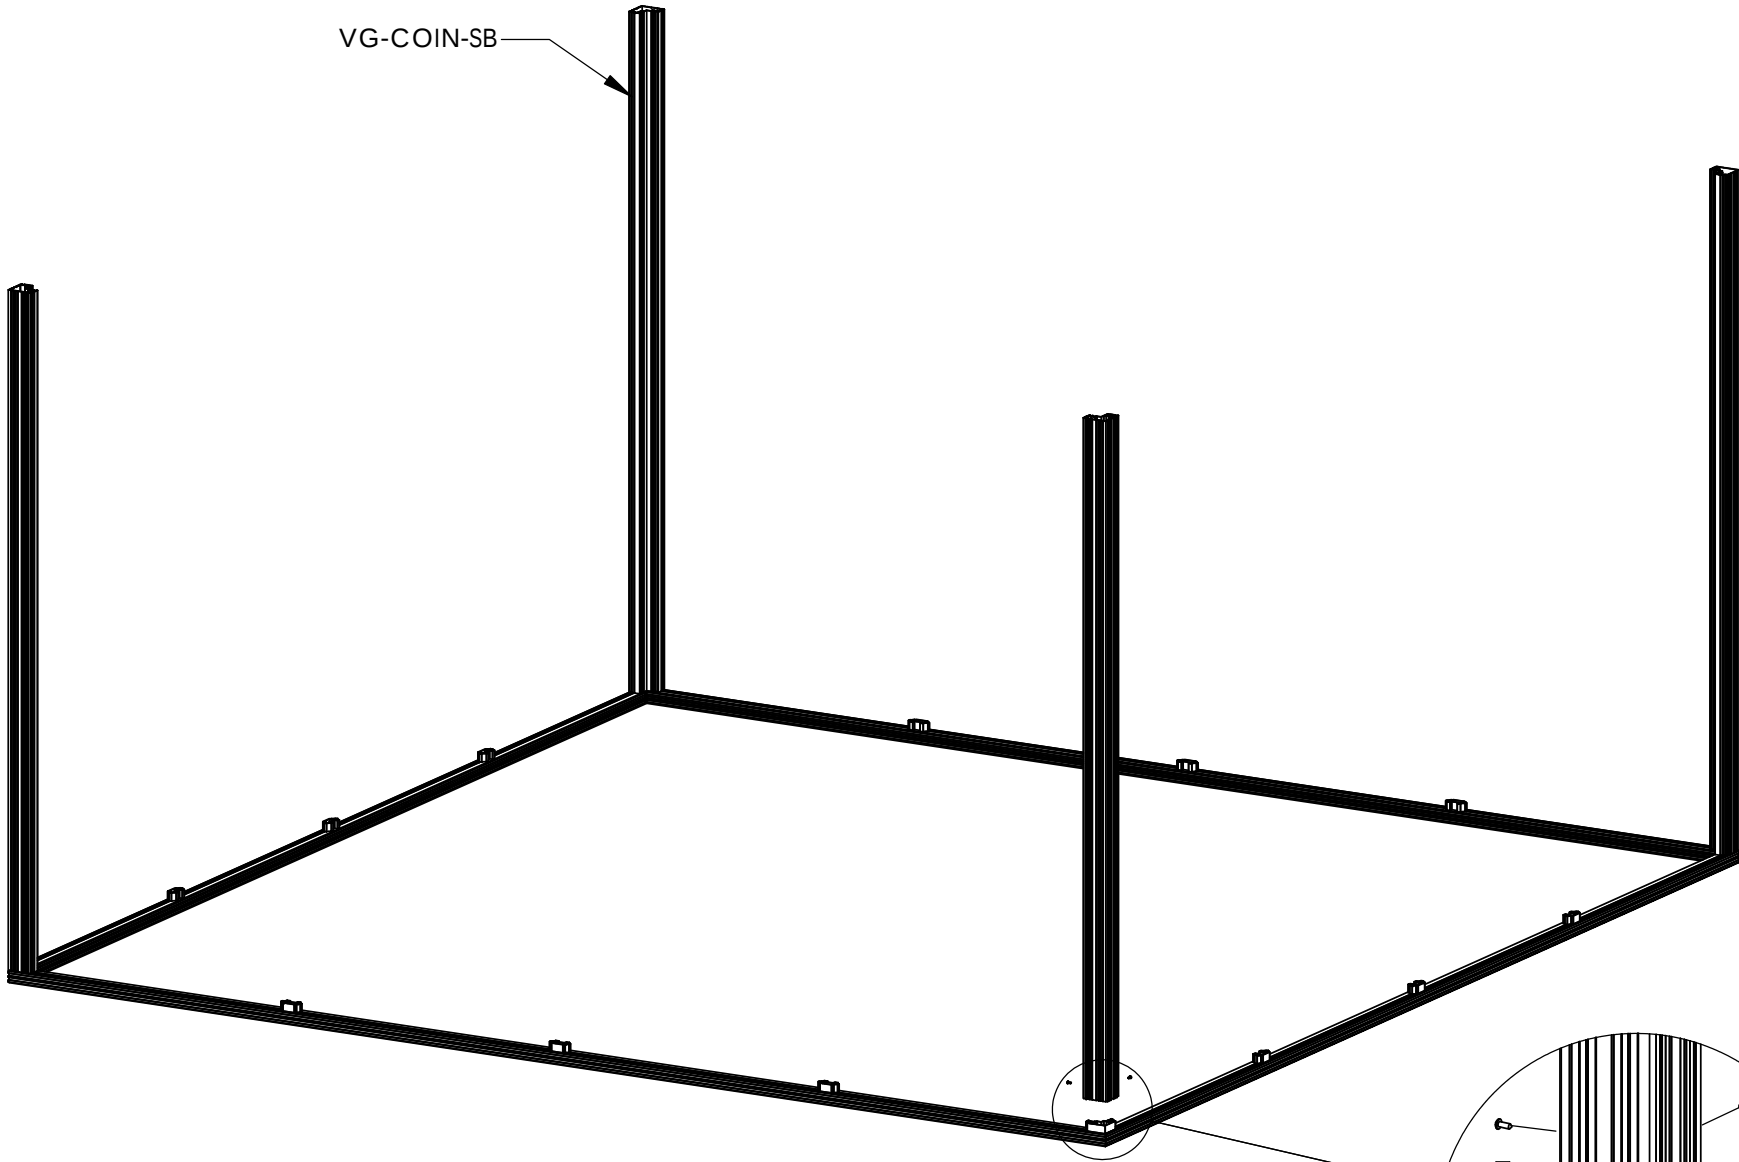

ÉTAPE 3

VG-MON73D2-SB	1,86 m (73 3/8")	Montant double2 sable	12
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	12

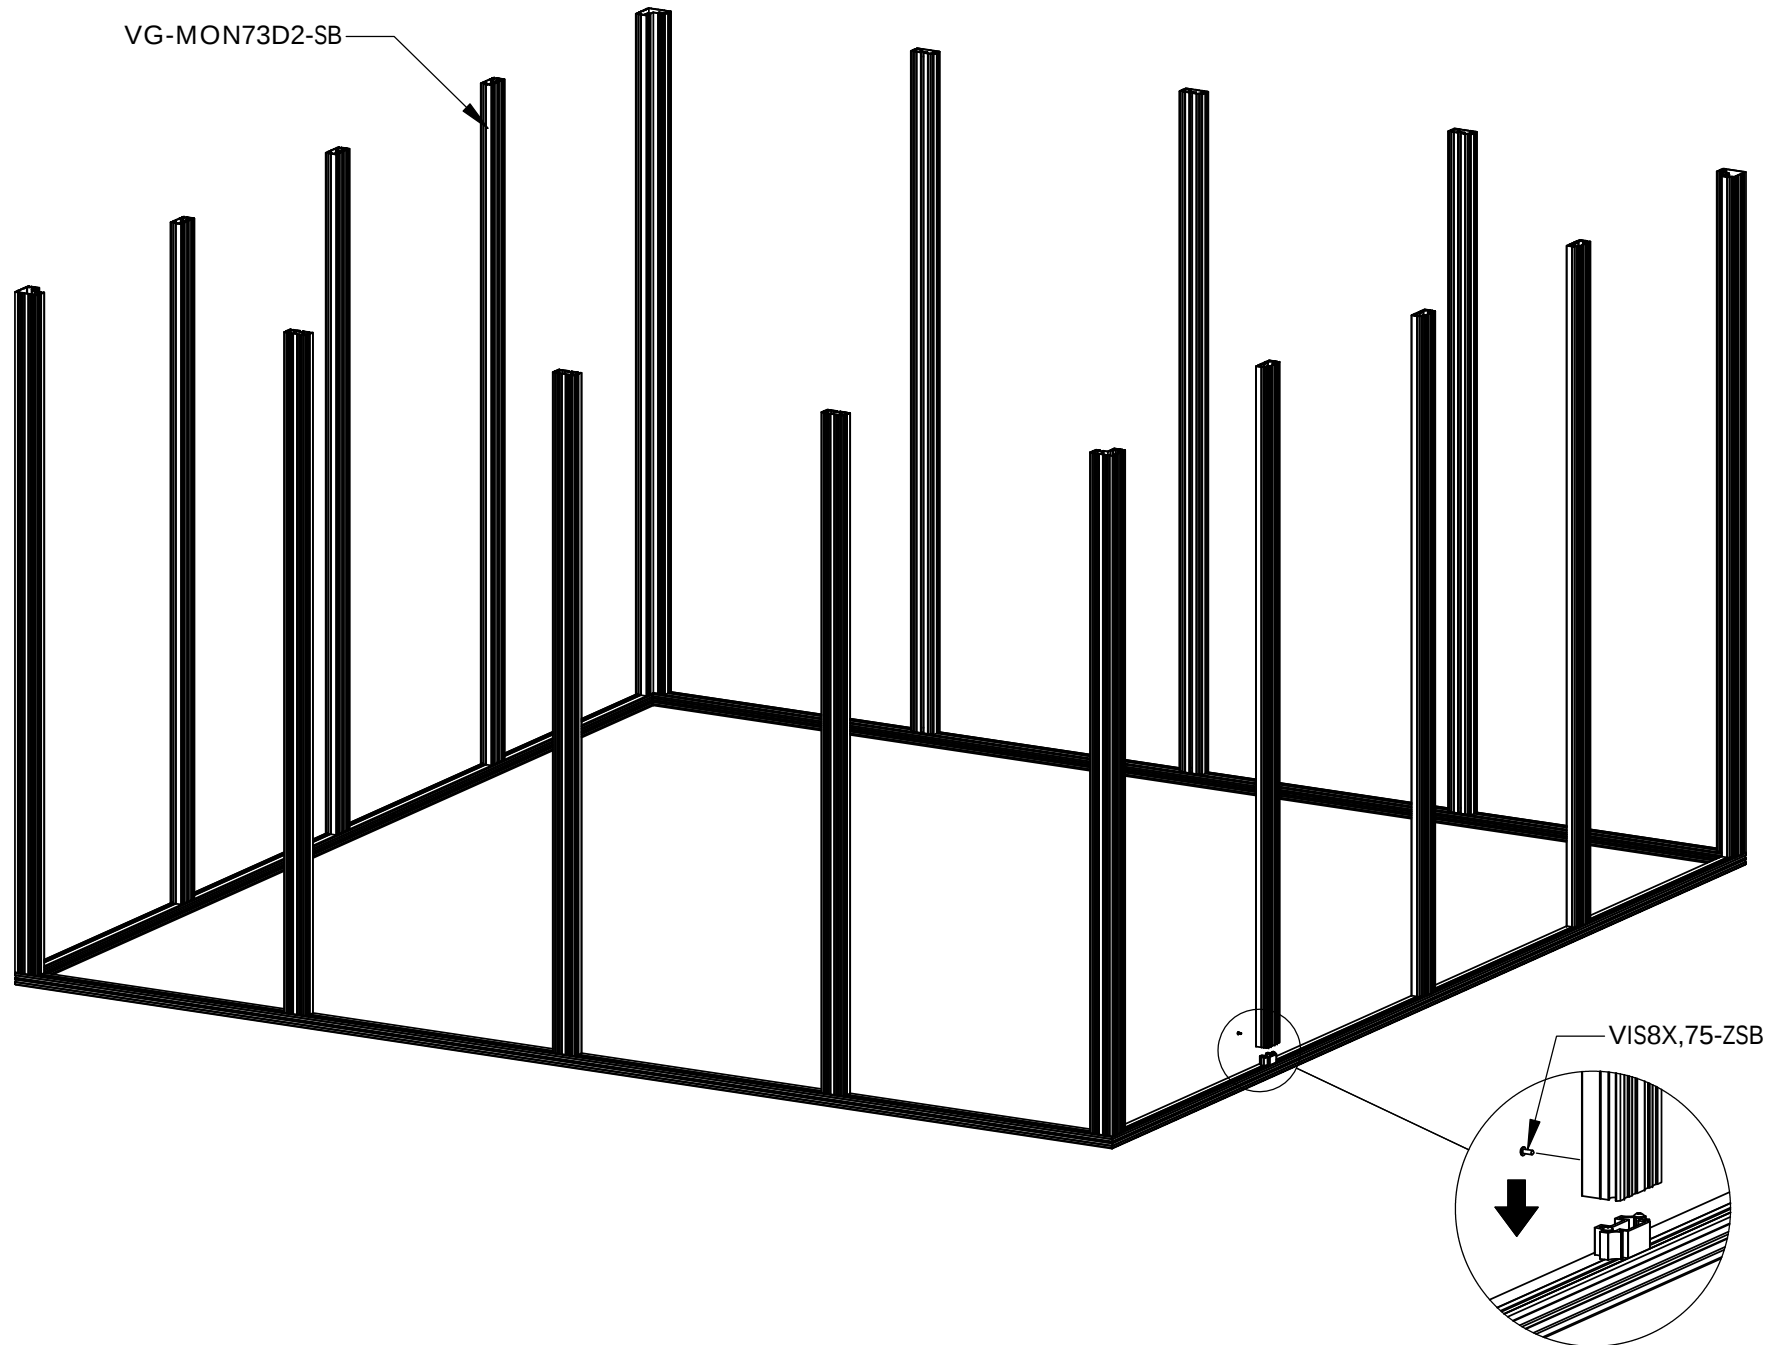



ÉTAPE 4A

VG-LIN129-SB	3,25 m (129 1/4")	Linteau sable	2
VG-LIN132GO-SB	3,35 m (132")	Linteau goutte sable	2
*ATT_COIN_GA	31,75 mm (1 1/4")	Attache coin aluminium	4
*ATT90ALU	22,23 mm (7/8")	Attache aluminium 90°	12
*ATTD2	22,23 mm (7/8")	Attache aluminium double2	12
VIS8X,75-ZSB	19,05mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	5
VIS8X1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n°8 x 1 1/2" zinc	52
VIS8X2-Z	50,8 mm (2")	Vis n°8 x 2" zinc	16

***LES ATTACHES SONT INSÉRÉS DANS LES BOÎTES IDENTIFIÉS À LEUR NOM.**

NOTE:

- ① INSTALLER LES ATT90ALU SUR LES LINTEAUX GOUTTE (10x).
- ② TOURNER LA STRUCTURE POUR FIXER LES ATTD2 (4x) ET LES ATT_COIN_GA (4x).

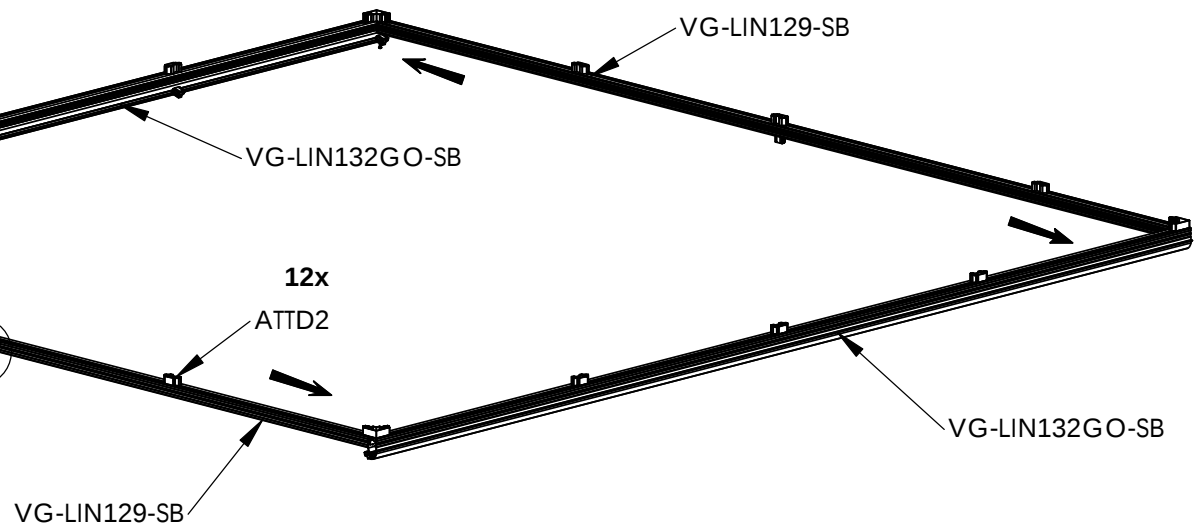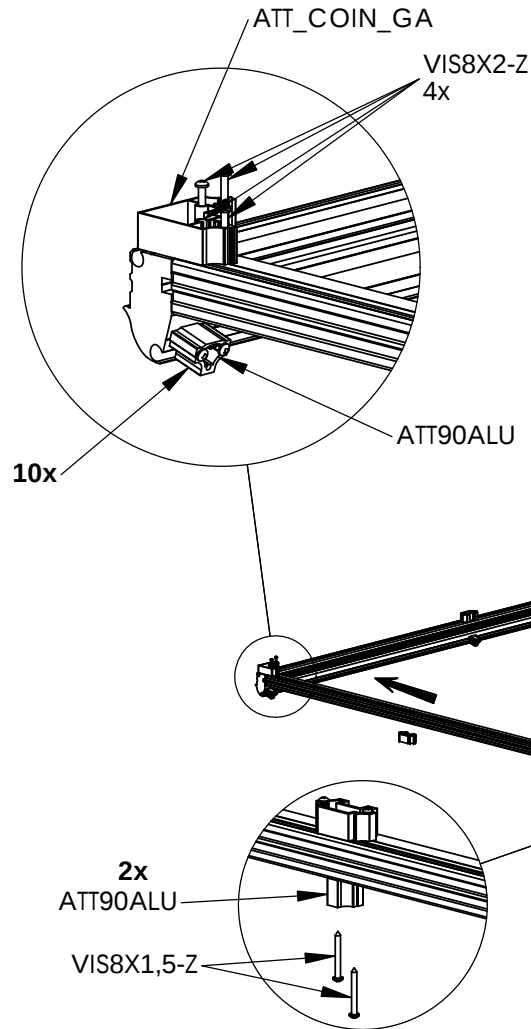

ÉTAPE 4B


VIS8X,75-ZSB

19,05 mm (3/4")

Vis n°8 x 3/4" zinc sable

20


FIXER CHAQUE ATTACHE AUX 4 MONTANTS DE COIN ET AU 12 MONTANTD2 AVEC LES VIS8X,75-ZSB.

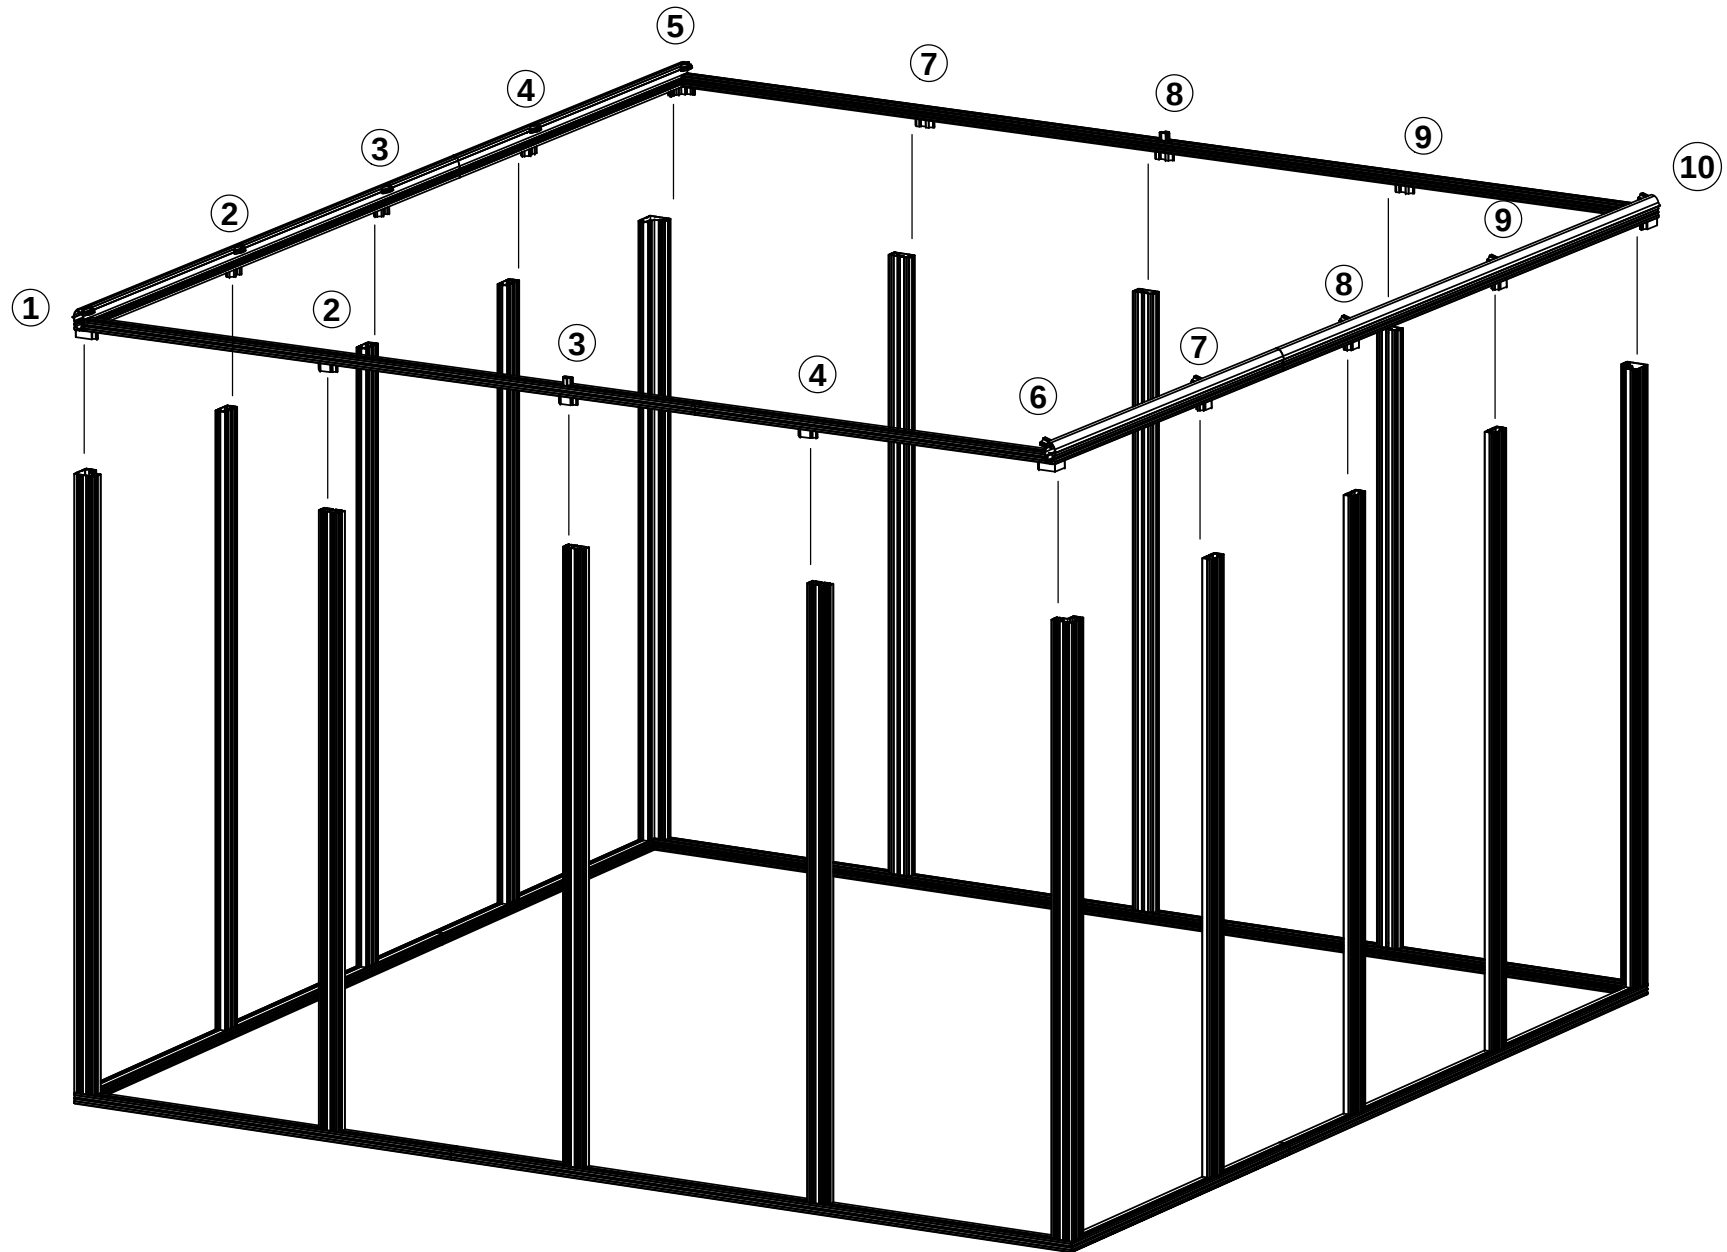

NOTES:
INSÉRER LES ATTACHES DANS CHAQUES
MONTANT EN SUIVANT L'ORDRE INDIQUÉ
PAR LES CHIFFRES DE 1 À 10.

ÉTAPE 5

VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 3/8")	Lisse de toit 17° sable	2
VG-POU129-SB	3,28 m (129 1/4")	Poutre sable	1
VG-MON10-SB	0,25 m (10 1/8")	Montant entremise d'arche sable	2
VG-MON21-SB	0,53 m (21 1/8")	Montant sable	2
*ATT17TOIT	N/A	Attache aluminium 17 degrés	10
*ATTPO	N/A	Attache aluminium poutre	2
VIS10X,625-ZSB	15,88 mm (5/8")	Vis n°10 x 5/8" zinc sable	10
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	6
VIS8X1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n°8 x 1 1/2" zinc	24
VIS8X2-Z	31,75 mm (2")	Vis n°8 x 2" zinc	8

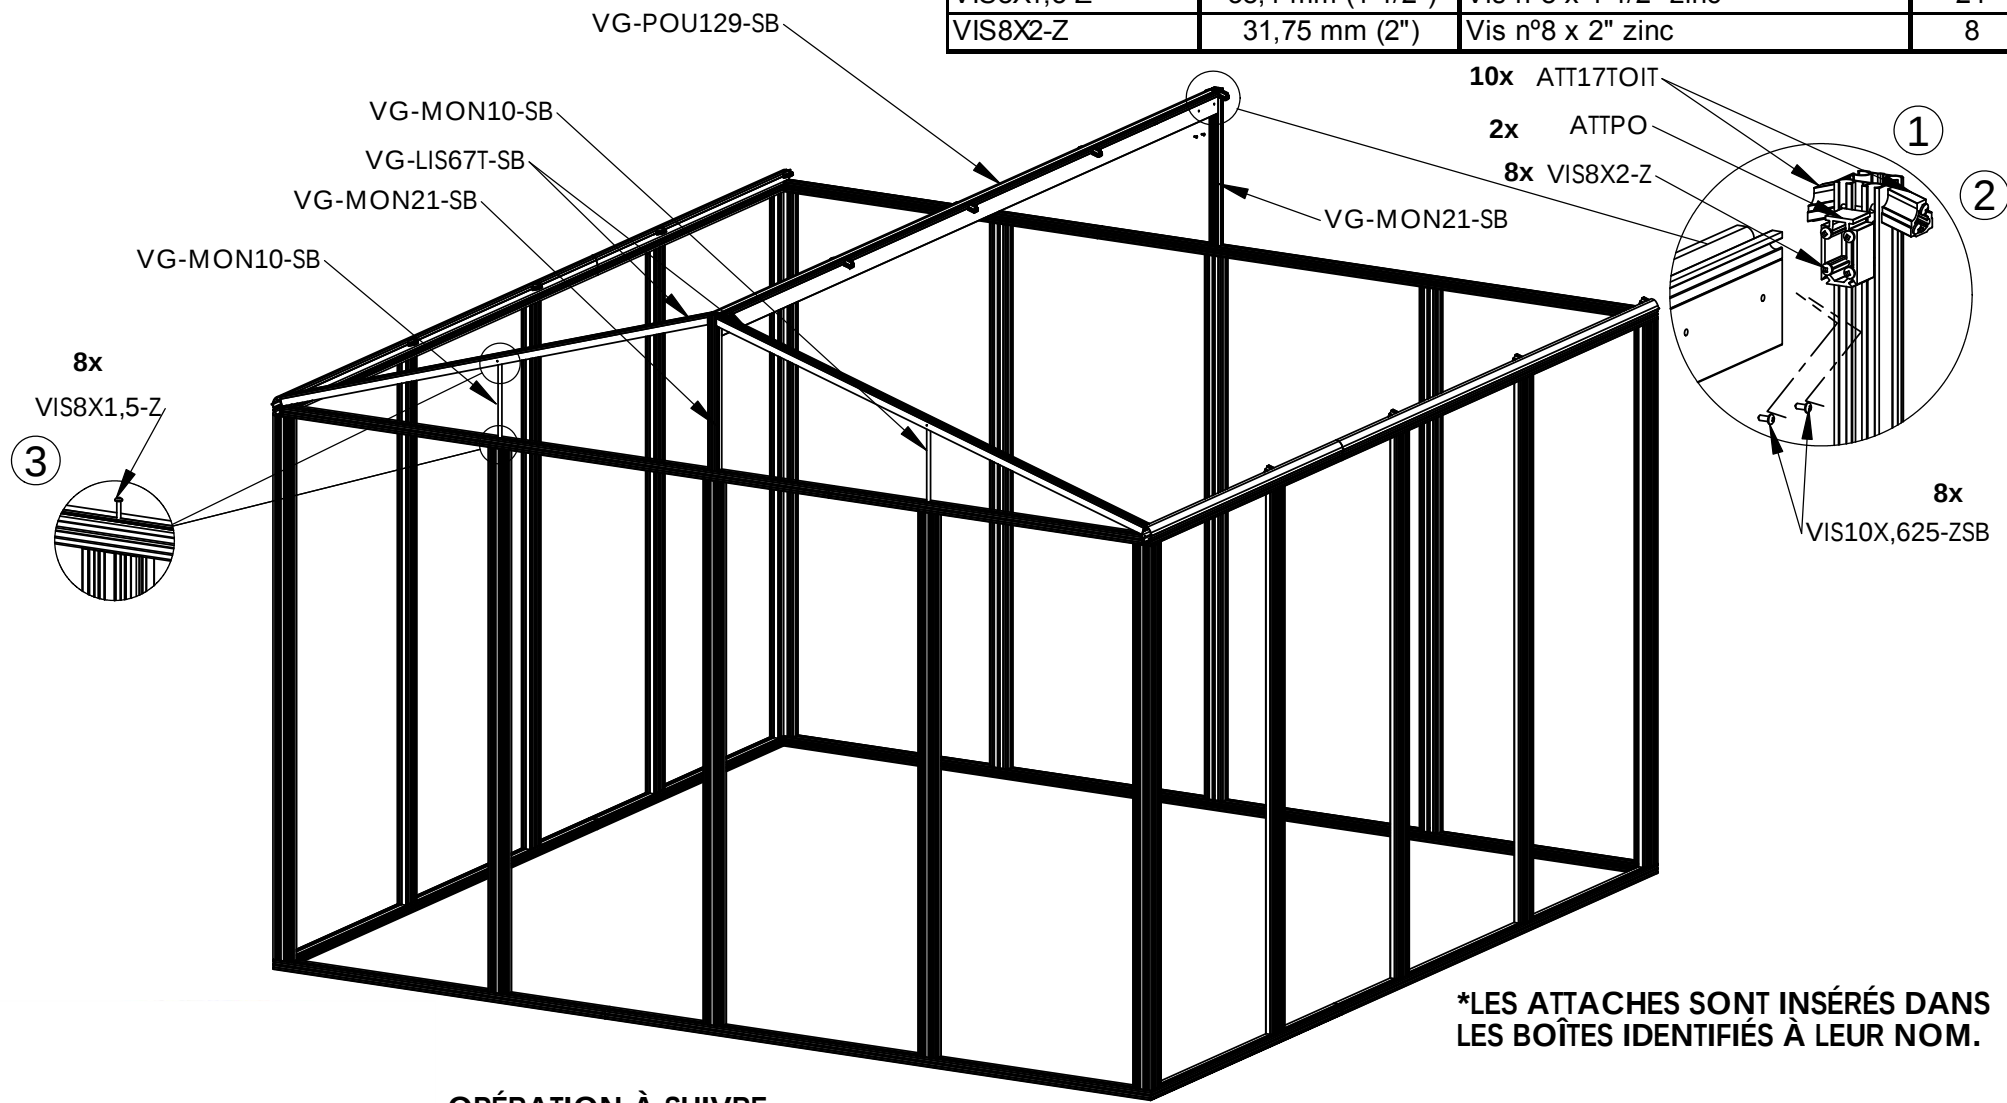


*LES ATTACHES SONT INSÉRÉS DANS LES BOÎTES IDENTIFIÉS À LEUR NOM.

- OPÉRATION À SUIVRE:**
- ① FIXER LES ATTPO (2x) AUX VG-MON21-SB AVEC LES VIS8X2-Z (8)
 - ② FIXER LES ATT17TOIT (4x) AUX VG-MON21-SB AVEC LES VIS8X1,5-Z (6) ET SUR LA PIÈCE VG-POU129-SB (6X)
 - ③ VISSER LES VIS8X1,5-Z À LA PIÈCE VG-LIN129-SB ET SOUS VG-LIS67T-SB

ÉTAPE 6A

INSTALLER LES LISSES DE TOIT EN SUIVANT L'ORDRE INDiqué DE 1 À 4. ENSUITE INSÉRER LES ENTREMISES D'ARCHES ENTRE CELLES-CI ET FIXER LES ATTACHES AUX LISSES DE TOIT AVEC LES VIS8X,75-ZSB (4x).

VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 3/8") 17°	Lisse de toit sable	4
VG-ENTARC30-SB	0,79 m (30 15/16")	Entremise d'arche sable	2
VG-ENTARC31-SB	0,80 m (31 5/8")	Entremise d'arche sable	2
VG-MON10-SB	0,25 m (10 1/8")	Montant entremise d'arche angle sable	1
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	8
VIS8X 1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	10

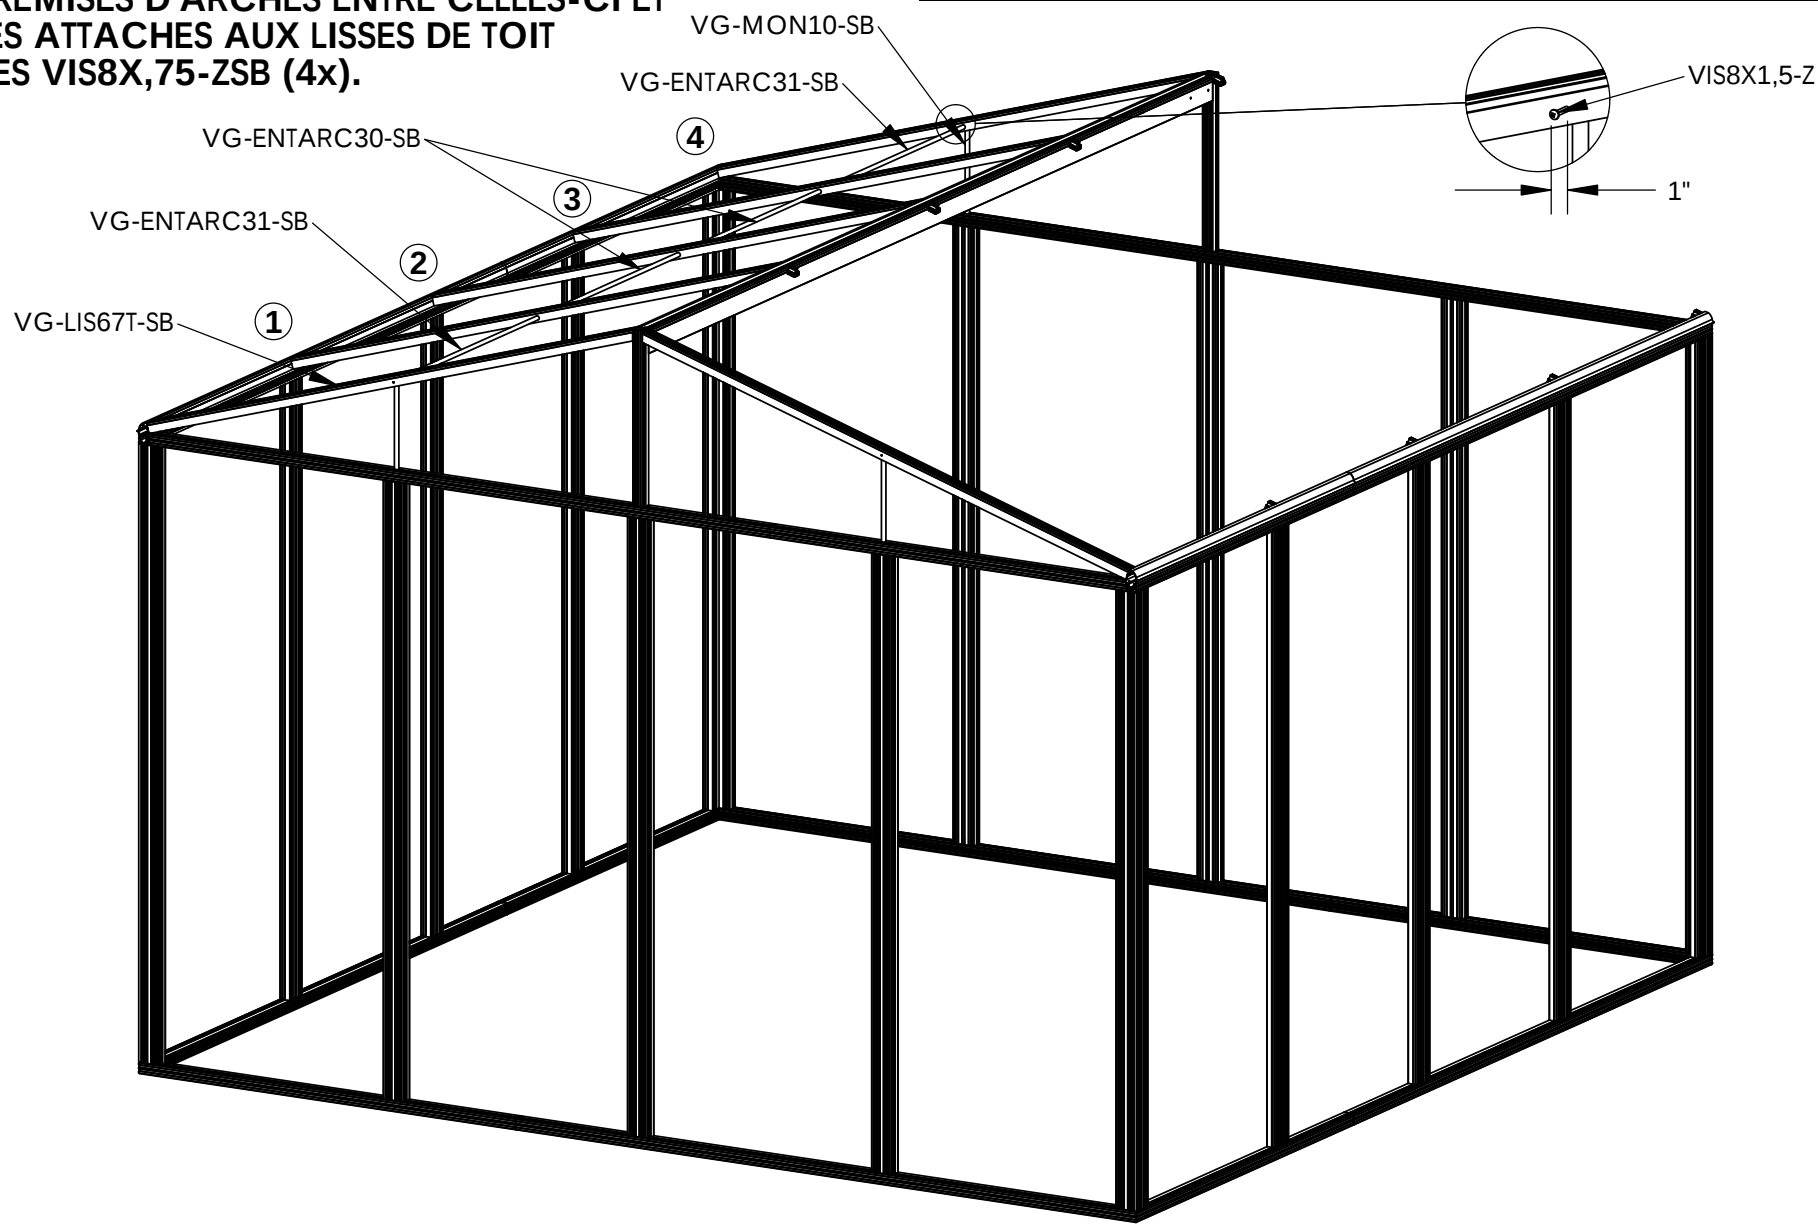


ÉTAPE 6B

INSTALLER LES LISSES DE TOIT EN SUIVANT L'ORDRE INDICUÉ DE 1 À 4. ENSUITE INSÉRER LES ENTREMISES D'ARCHES ENTRE CELLES-CI ET FIXER LES ATTACHES AUX LISSES DE TOIT AVEC LES VIS8X,75-ZSB.


CAPPVC2-SB	3.175 m (1/8")	Capuchon 3.175mm (1/8") sable	5
VG-LIS67T-SB	1,71 m (67 3/8") 17°	Lisse de toit sable	4
VG-ENTARC30-SB	0,79 m (30 15/16")	Entremise d'arche sable	2
VG-ENTARC31-SB	0,80 m (31 5/8")	Entremise d'arche sable	2
VG-ENDCAP-SB	N/A	Endcap aluminium sable	4
VG-CAP132-SB	3,38m (132 3/4")	Cap PVC de toit sable	1
VG-MON10-SB	0,25 m (10 1/8")	Montant angle sable	1
VIS8X,75-ZSB	19,05 mm (3/4")	Vis n°8 x 3/4" zinc sable	16
VIS8X1,5-Z	38,1 mm (1 1/2")	Vis n° 8 x 1 1/2" zinc	10

BOUCHER LES TROUS


NON UTILISÉS DE 3.175mm (ø 1/8")

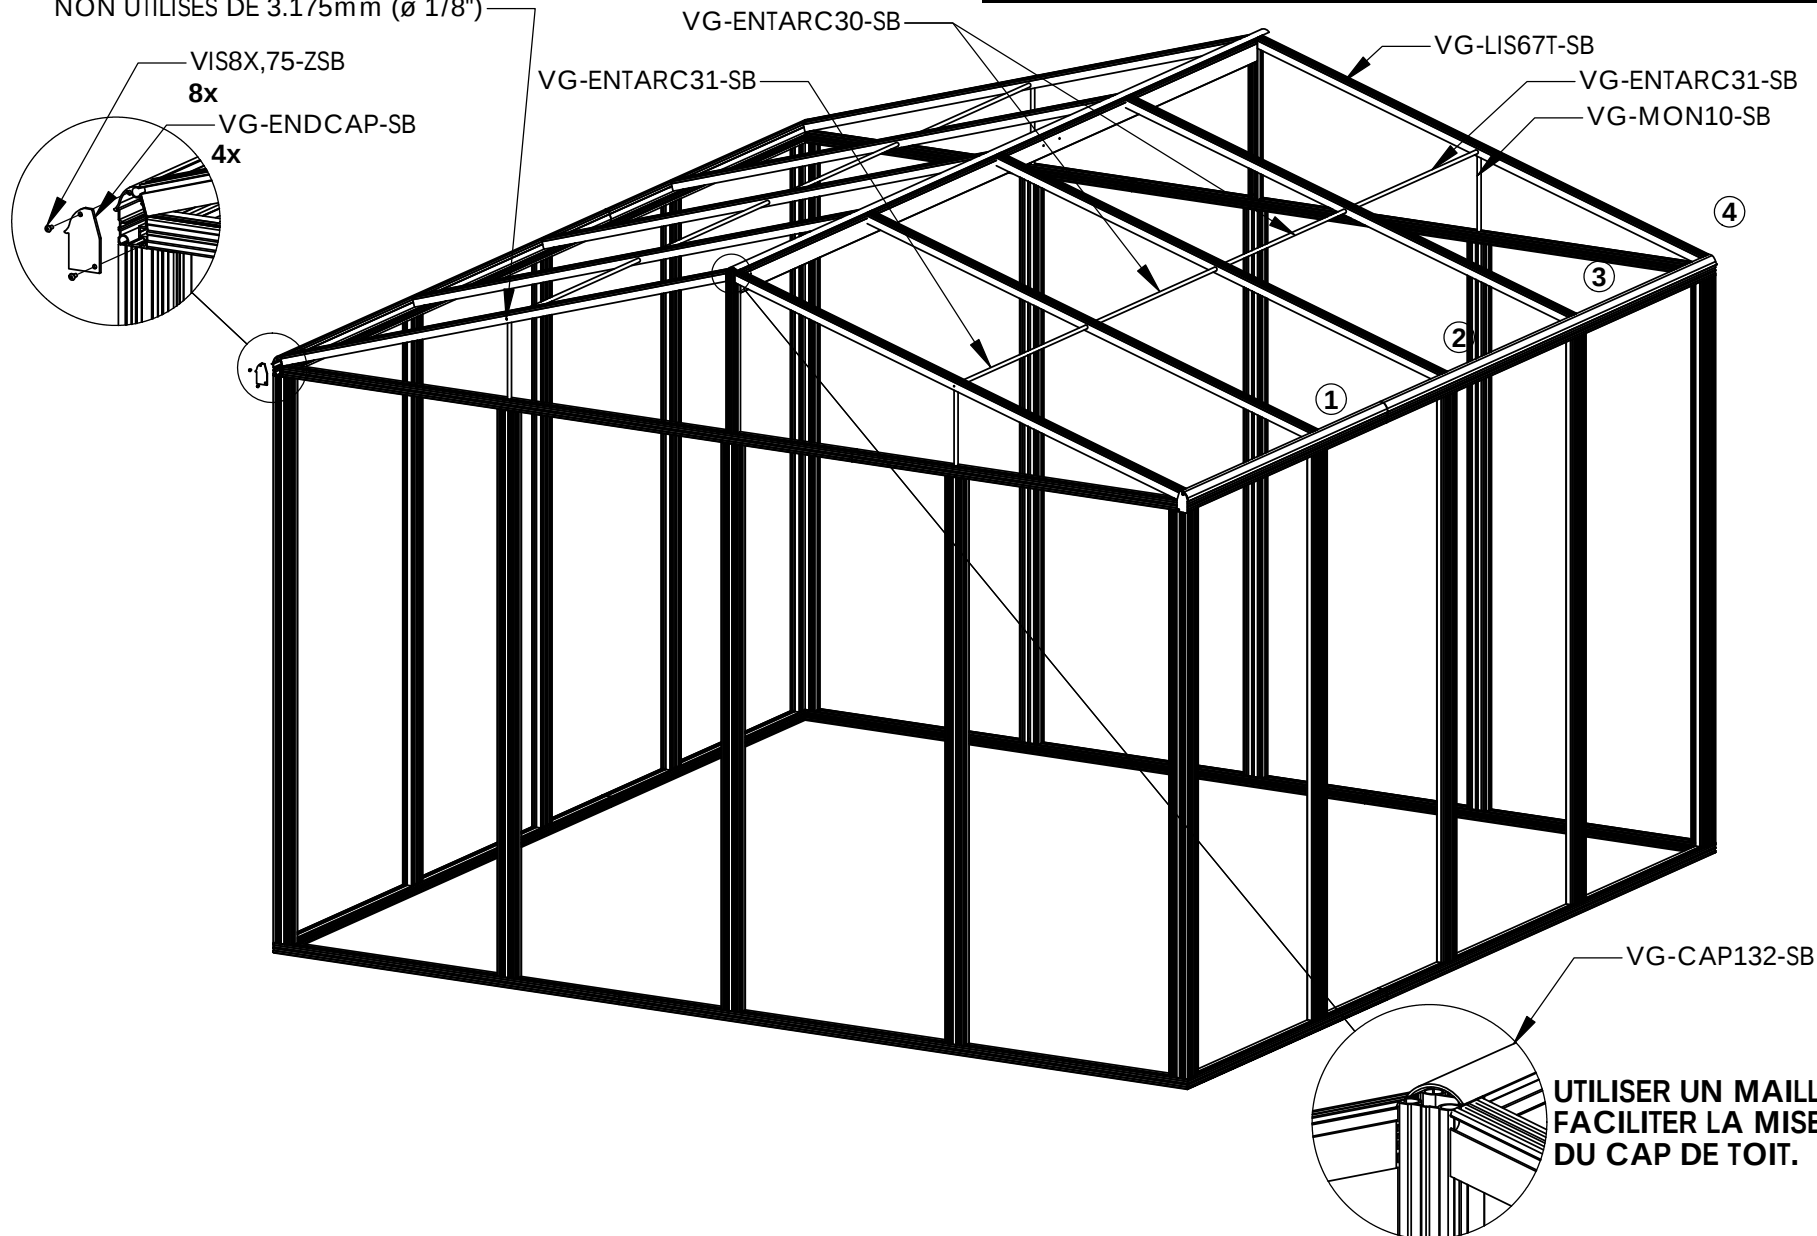


Fixez votre ATTPO sur le MON21 comme suit

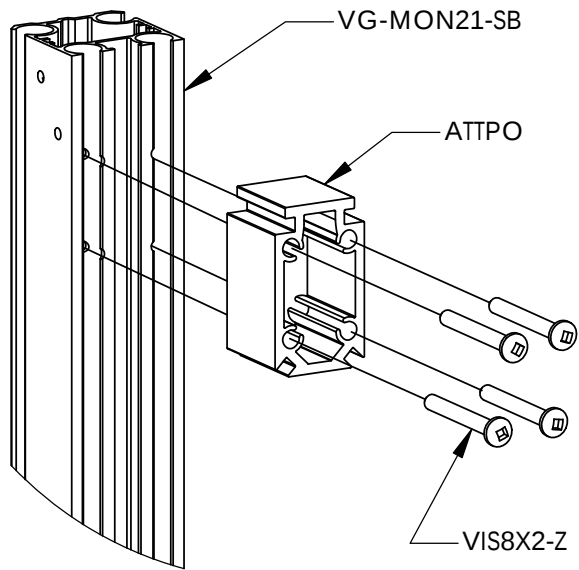


Fixez votre ATTPO sur le MON21 comme suit

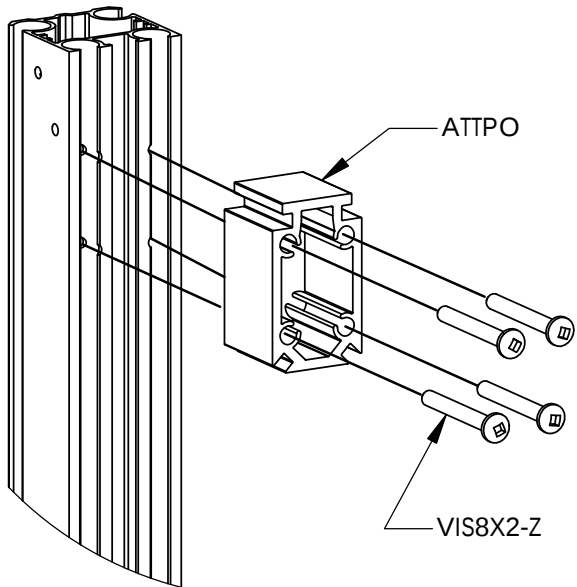

Screw the ATTPO on the MON21 like shown

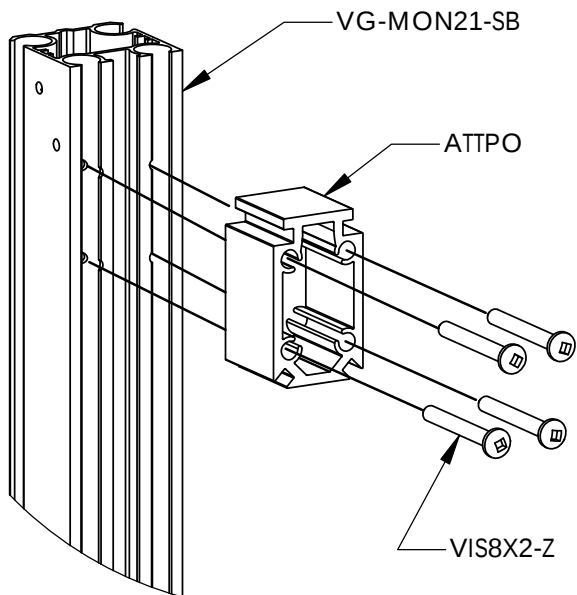

Screw the ATTPO on the MON21 like shown

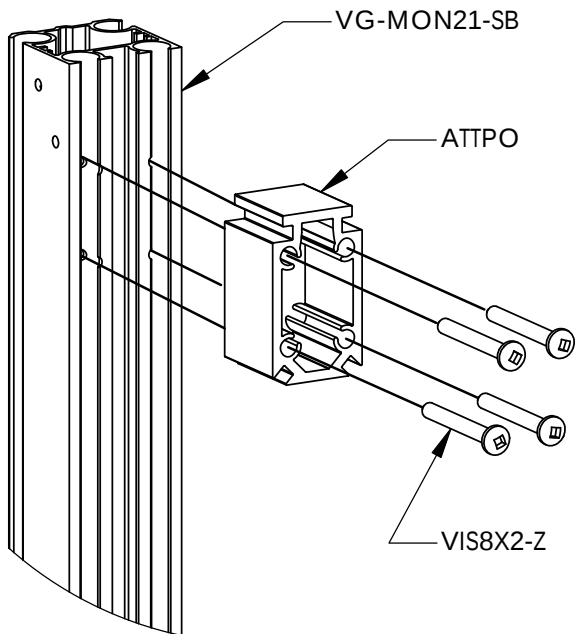

Composants de la porte:

Composants de la porte:

Porte:

- 1 montant porte gauche sable
- 1 montant porte droit sable
- 1 centre de porte double2 sable
- 2 traverses haut et bas sable
- 4 coins de porte PVC sable
- 2 attaches aluminium double2
- 4 vis 1 1/2"
- 18 vis 3/4"
- 4 support de roues sable **K**
- 4 roues + vis + 4 rondelles


Fenêtre:

1 fenêtre polymère rect. fumée sable
1 fenêtre polymère rect. fumée sable

Cadrage de porte:


2 rail haut bas porte sable 1.55 m (61") **K**
1 rail côté porte sable 1.91 m (75 3/16") **K**
1 seuil de porte sable .75 m (29 1/2")
1 poigné porte (vis)
1 poigné porte avec plaque sable (vis)
1 coupe-froid haut PVC sable .86 m (34")
2 coupe-froid côté PVC sable 1.87 m (73 1/2")
35 vis 1" sable
1 bande coupe-froid haut 1.02 m (40")
2 bandes coupe-froid côté 1.88 m (74")

VUE EXTÉRIEURE

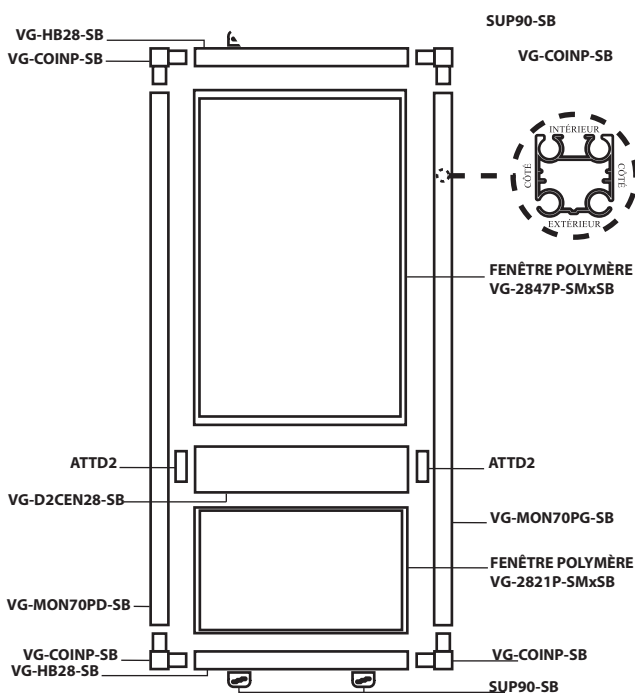

ÉTAPE 1 : MONTANT DE PORTE


1X VG-MON70PG-SB
1X VG-MON70PD-SB
2X ATTD2
4X VIS8X.75-ZSB

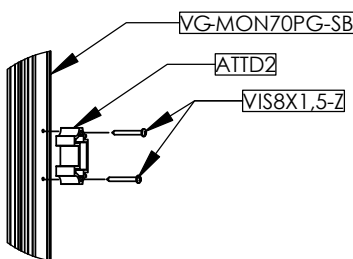

VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 2 : CENTRE DE PORTE

1X VG-D2CEN28-SB
2X VIS8X,75-ZSB

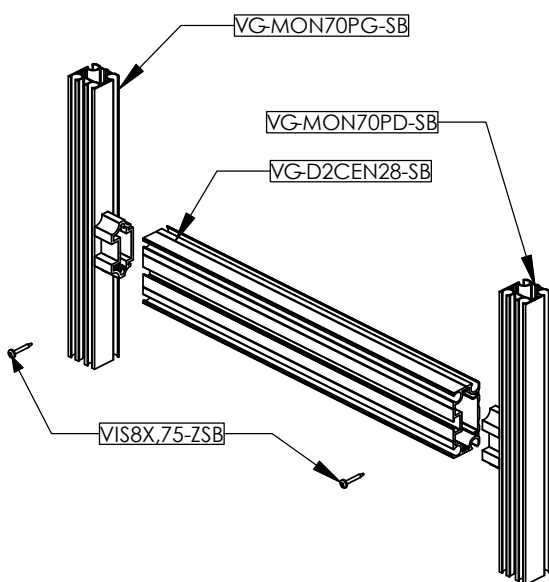


VUE INTÉRIEURE

***NOTE:**

POUR LA POSE DES PANNEAUX DE POLYMÈRES
DE PORTE, SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS
CONCERNANT LA POSE DES PANNEAUX DE
POLYMÈRE.

ÉTAPE 3 : COIN ET SUPPORT


2X VG-HB28-SB
4X SUP90-SB
4X VG-COINP-SB
12X VIS8X.75-ZSB

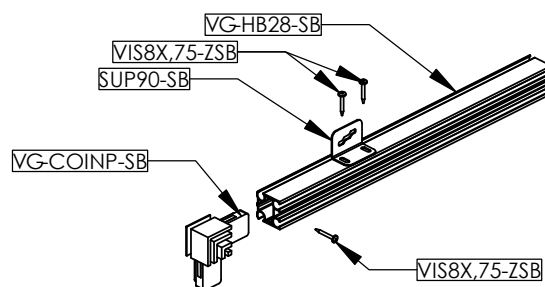

VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 4 : TRAVERSE DE PORTE


4X VIS8X,75-ZSB

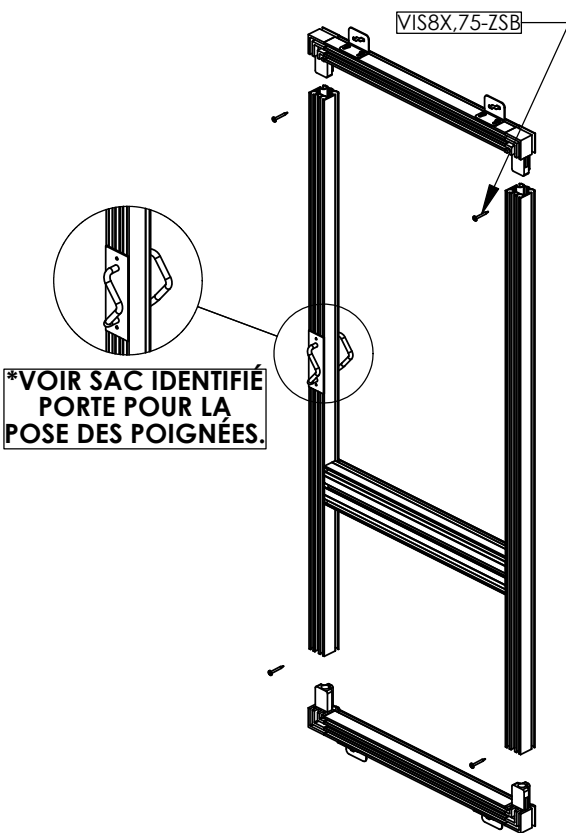

VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 5 : COUPE-FROID


1X PVC-34-CF-SB
2X PVC-73-CF-SB
1X BAL-40
2X BAL-74

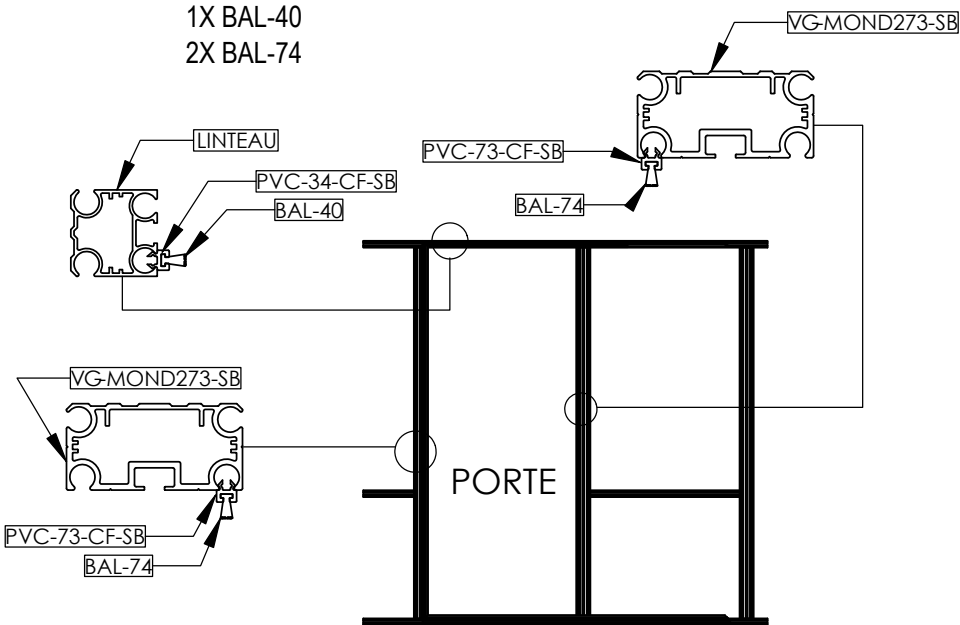

VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 6 : SEUIL DE PORTE


2X RAI60PHB-SB
1X RAI75P-SB
35X VIS8X1-ZSB

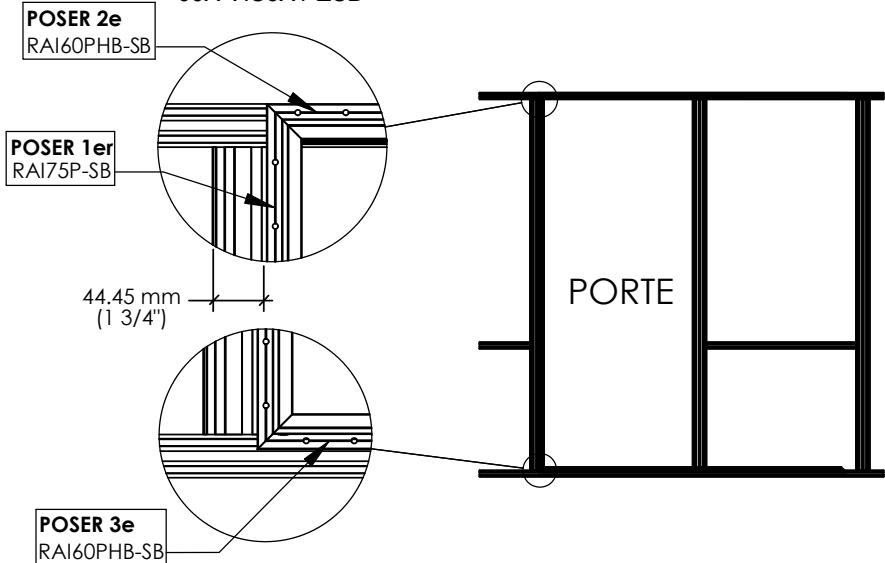

VUE INTÉRIEURE

ÉTAPE 7 : RAILS DE PORTE

1X VG-SEU29P-SB

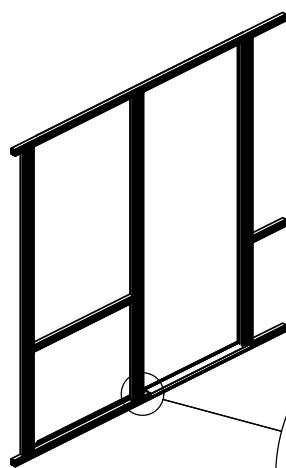


VUE EXTÉRIEURE


ÉTAPE 8 : ROUES DE PORTE

4X ROU-P-VIS


DÉTAIL: HAUT DE LA PORTE

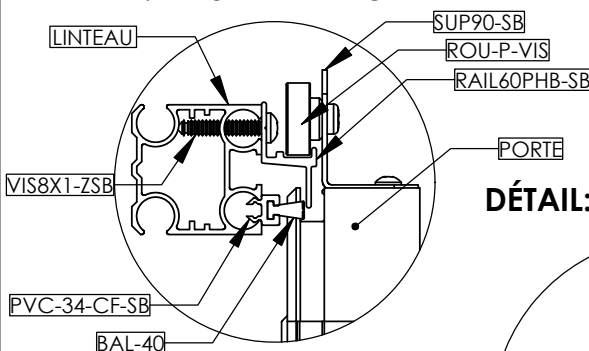


DÉTAIL: BAS DE LA PORTE

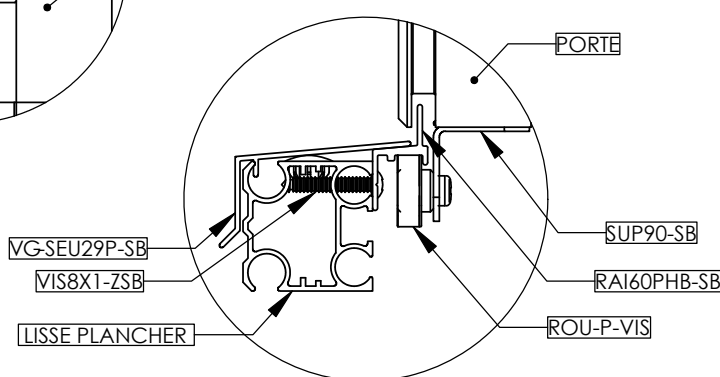

GABARIT POUR PERCEMENT POIGNÉE DE PORTE EXTÉRIEURE

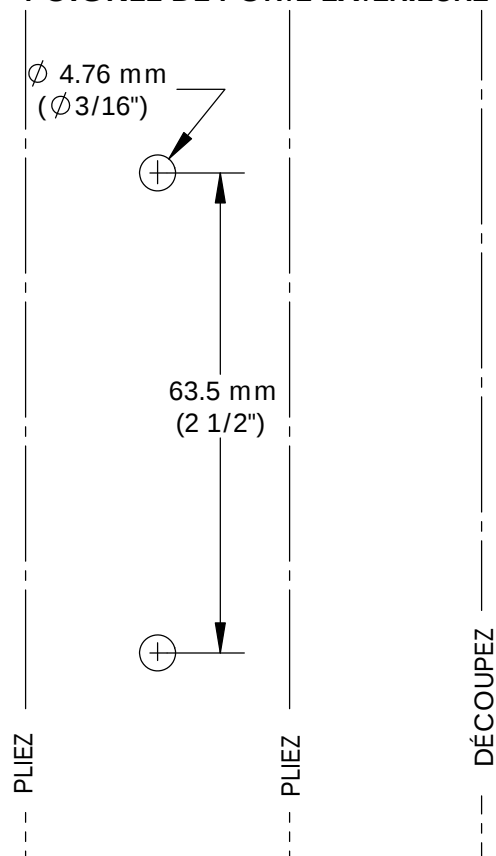


POIGNÉE EXTÉRIEURE

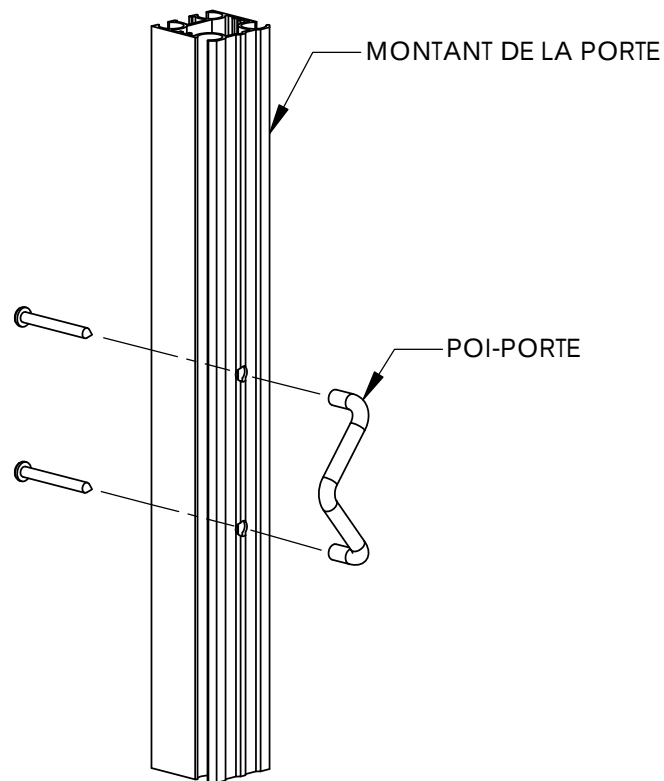


VUE EXTÉRIEURE

GABARIT POUR PERCEMENT POIGNÉE DE PORTE INTÉRIEURE

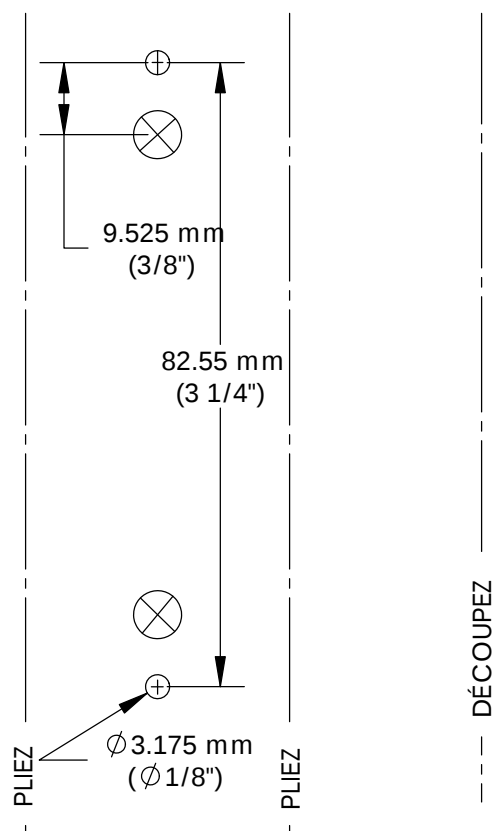

POIGNÉE INTÉRIEURE

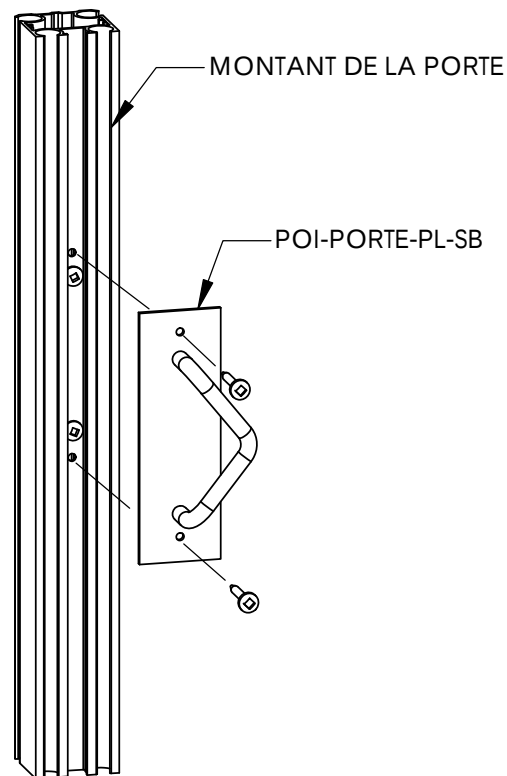

VUE INTÉRIEURE


REMARQUES:

***N'UTILISEZ PAS DE PISTOLET À CHALEUR OU DE FUSIL À DÉCAPER CAR LA CHALEUR TROP INTENSE POURRAIT ENDOMMAGER LES PANNEAUX.**


***NE PAS CHAUFFER LES PANNEAUX DE POLYMÈRE PAR TEMPS PLUVIEUX, CAR CELA POURRAIT LAISSER DES MARQUES.**

Les panneaux de polymère ont été taillés sur mesure, en tenant compte du fait qu'ils prennent de l'expansion lors de la pose. Ils peuvent donc paraître trop petits à première vue. Au besoin, avec un sèche-cheveux, chauffez uniformément la surface des panneaux de polymère.


Déballez les panneaux de polymère un à la fois. Manipulez-les avec soin. Vous pouvez les poser dans l'ordre où ils ont été emballés; cela permettra de ne pas les manipuler inutilement.

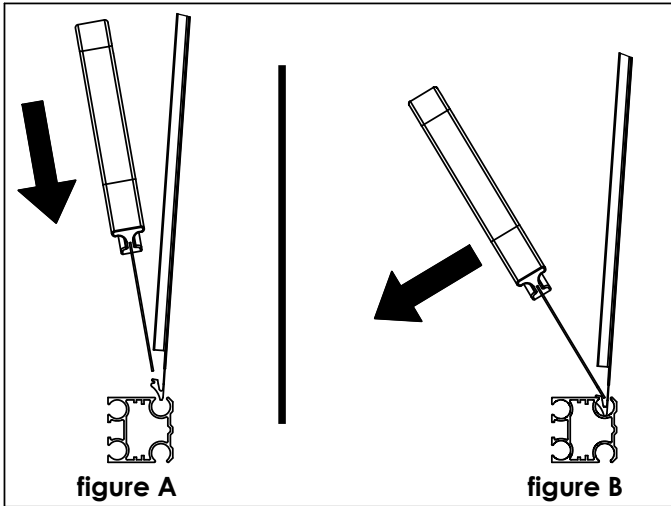



À l'aide de la spatule incluse, insérez les panneaux de polymère en poussant l'ourlet dans le fond de la rainure (voir figure A) et ramenez la spatule vers vous (voir figure B).

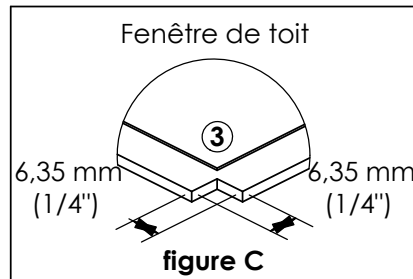



Tailler le coin de quatre fenêtres de toit (figure D) tel qu'illustré à la figure C.

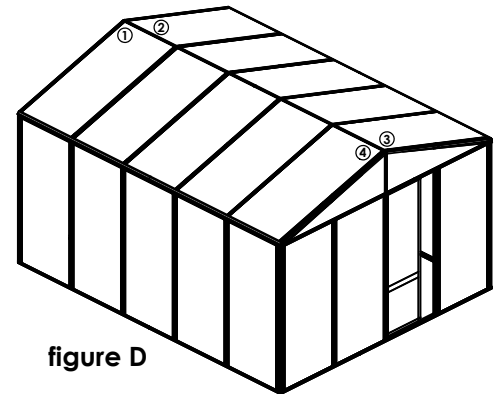



En suivant la méthode expliquée aux figures A et B: respectez la séquence des figures E et F (selon le type de fenêtres que vous devez poser).

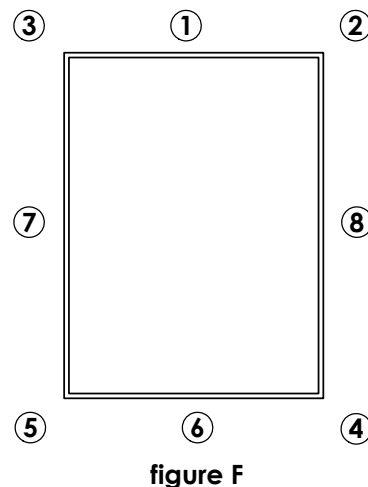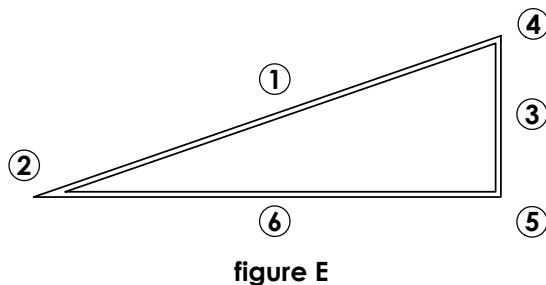


MOULURE DE FENÊTRE AMOVIBLE

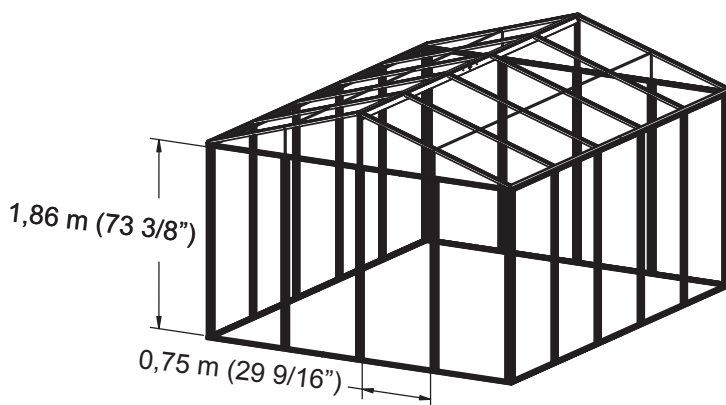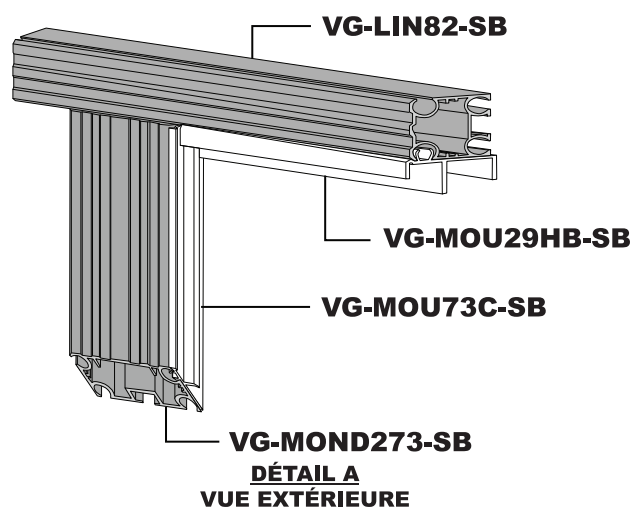

**POSITIONNEMENT DES
FENÊTRES AMOVIBLE
DANS LES OUVERTURES
DE 0,75 m X 1,86 m
(29 9/16" X 73 3/8").**

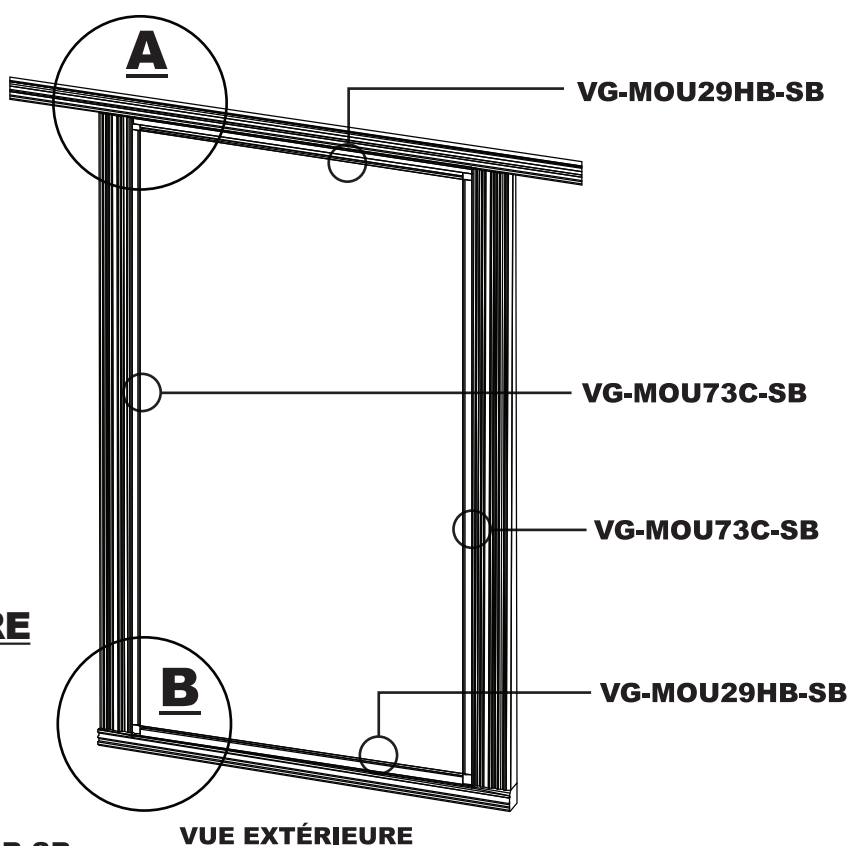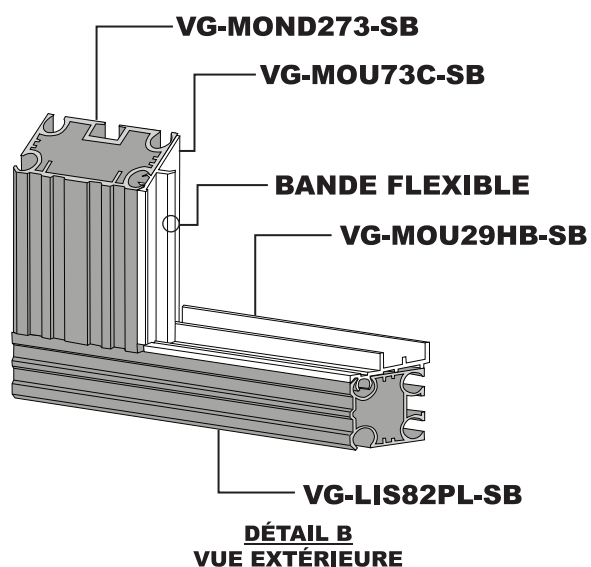



ASSEMBLAGE DE LA MOUSTIQUAIRE

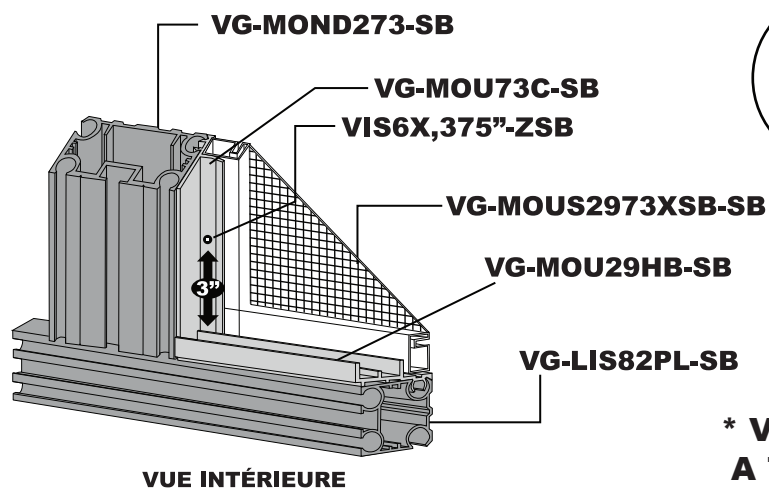

*** VISSEZ LES VIS6X,375"-ZSB FOURNIES
A 76,2 mm (3") DE CHAQUE COIN.**

OÙ INSTALLER LE AFA2H-AFA2B


INSERER AFA2H-AFA2B À COTÉ D'UN MOUSTIQUAIRE
WHERE TO PUT THE AFA2H-AFA2B INSERT AFA2H-AFA2B BESIDE A SCREEN

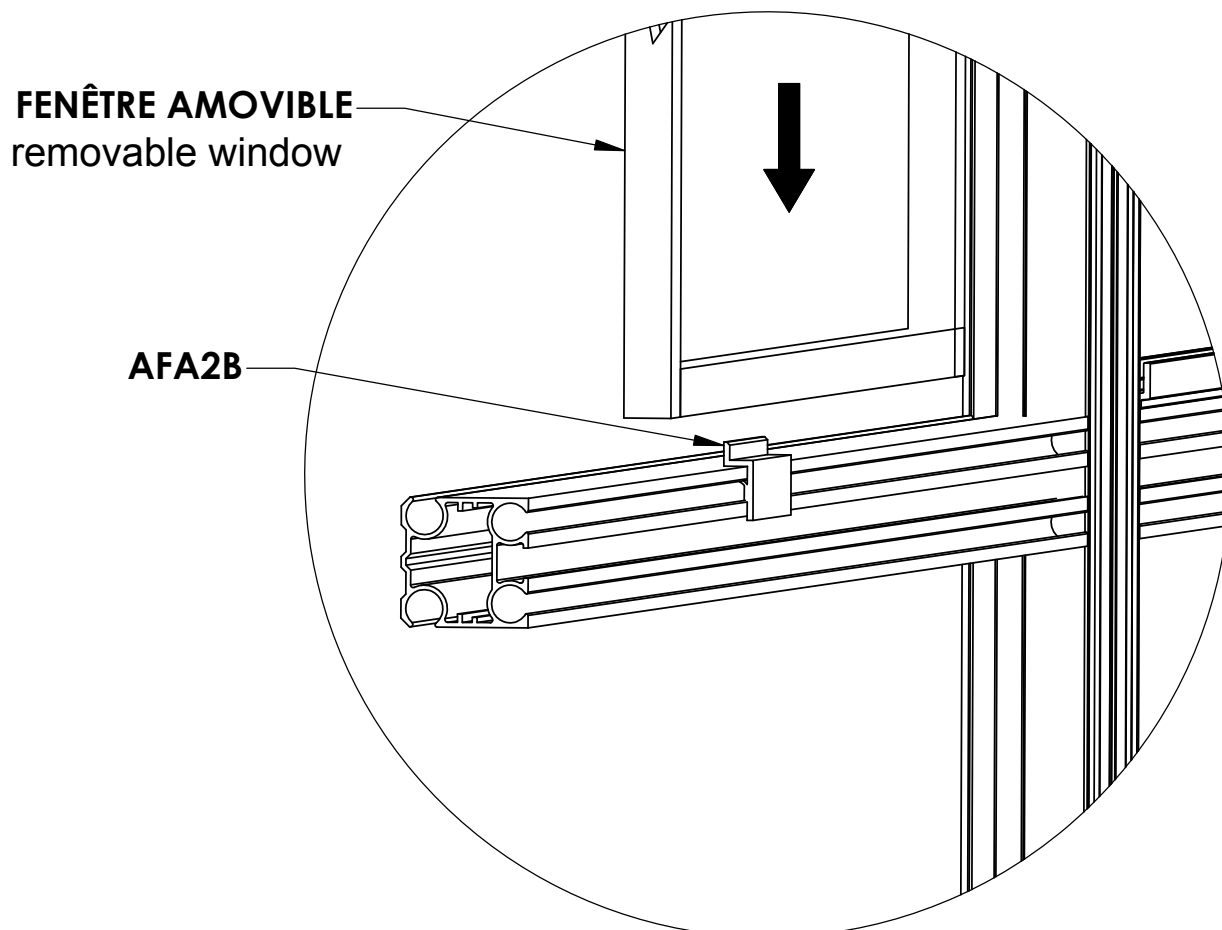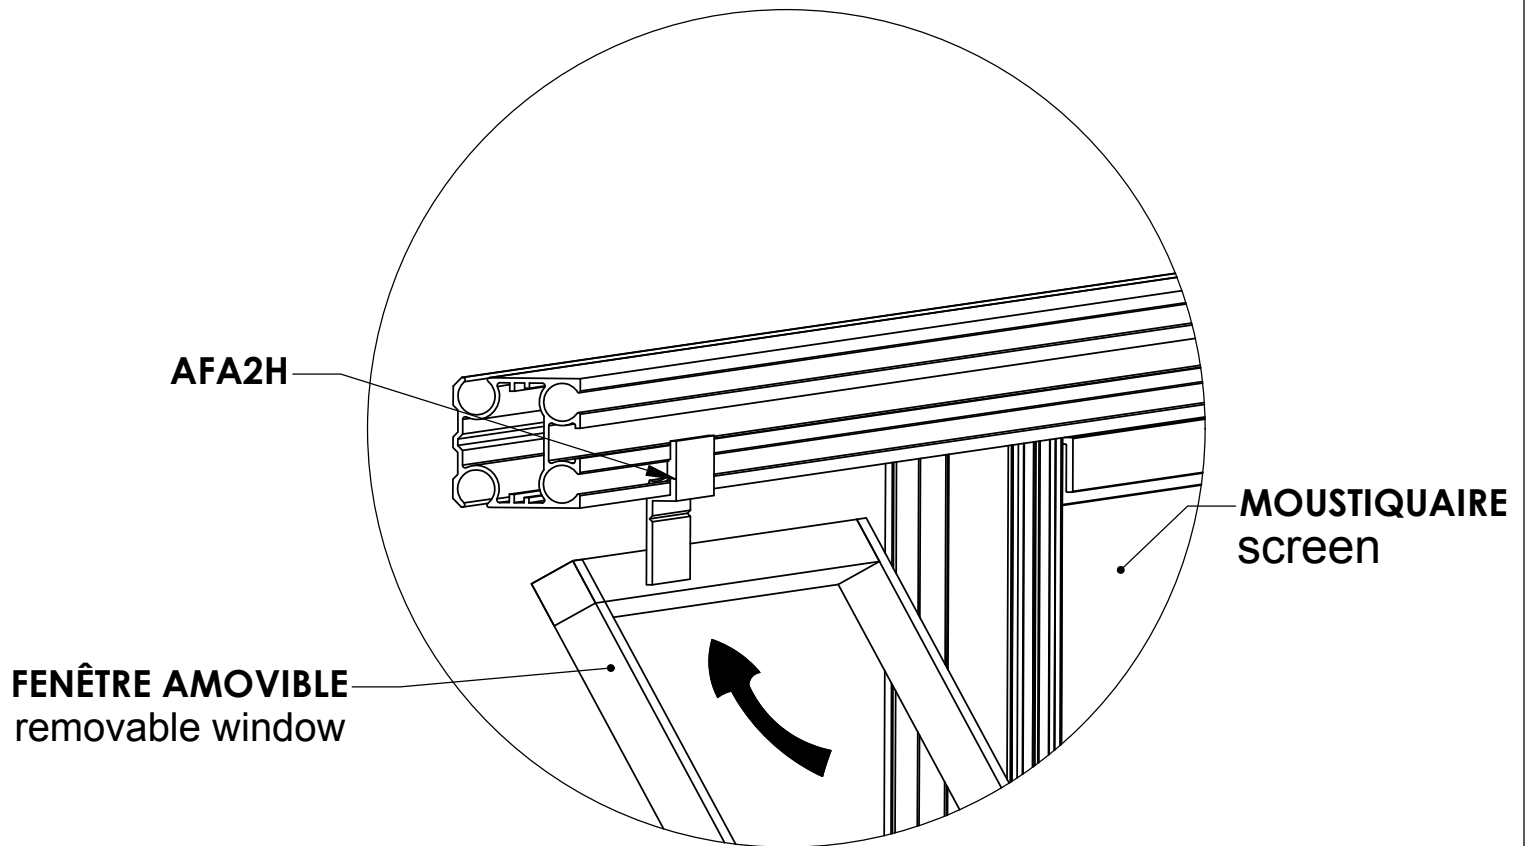

APPLICATION DE LA COLLE / ADHESIVE USE

RÉFÉREZ-VOUS A VOTRE FEUILLE
"ASSEMBLAGE CADRE FENÊTRE AMOVIBLE"

REFER YOUR SELF TO THE SHEET
"REMOVABLE FRAME WINDOW ASSEMBLY"

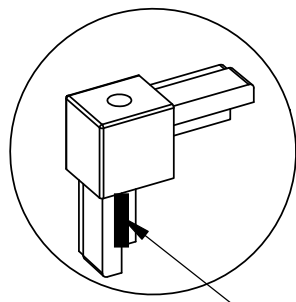


ASSUREZ-VOUS DE DIRIGER
LE TROU DES COINS DE PVC
VERS LE HAUT ET LE BAS DU CADRE/
MAKE SUR TO PUT THE HOLE OF
PVC CORNER ON THE TOP AND
BOTTOM OF FRAME

APPLIQUER DE LA COLLE
A CETTE ENDROIT SUR LES 4 COINS /
APPLY ADHESIVE TO THE 4 CORNERS
WHERE INDICATED

APPLICATION DE LA COLLE / ADHESIVE USE

RÉFÉREZ-VOUS A VOTRE FEUILLE
"ASSEMBLAGE CADRE FENÊTRE AMOVIBLE"

REFER YOUR SELF TO THE SHEET
"REMOVABLE FRAME WINDOW ASSEMBLY"

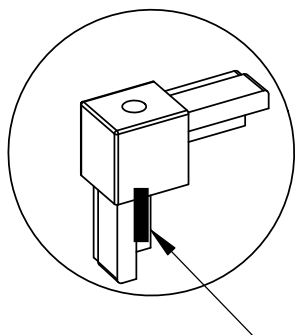


ASSUREZ-VOUS DE DIRIGER
LE TROU DES COINS DE PVC
VERS LE HAUT ET LE BAS DU CADRE/
MAKE SUR TO PUT THE HOLE OF
PVC CORNER ON THE TOP AND
BOTTOM OF FRAME

APPLIQUER DE LA COLLE
A CETTE ENDROIT SUR LES 4 COINS /
APPLY ADHESIVE TO THE 4 CORNERS
WHERE INDICATED

APPLICATION DE LA COLLE / ADHESIVE USE

RÉFÉREZ-VOUS A VOTRE FEUILLE
"ASSEMBLAGE CADRE FENÊTRE AMOVIBLE"


REFER YOUR SELF TO THE SHEET
"REMOVABLE FRAME WINDOW ASSEMBLY"

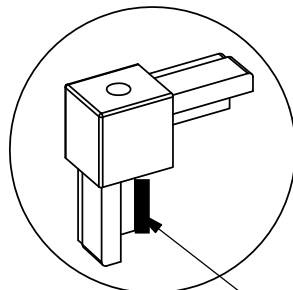

ASSUREZ-VOUS DE DIRIGER
LE TROU DES COINS DE PVC
VERS LE HAUT ET LE BAS DU CADRE/
MAKE SUR TO PUT THE HOLE OF
PVC CORNER ON THE TOP AND
BOTTOM OF FRAME

APPLIQUER DE LA COLLE
A CETTE ENDROIT SUR LES 4 COINS /
APPLY ADHESIVE TO THE 4 CORNERS
WHERE INDICATED

ASSEMBLAGE CADRE FENÊTRE AMOVIBLE REMOVABLE FRAME WINDOW ASSEMBLY

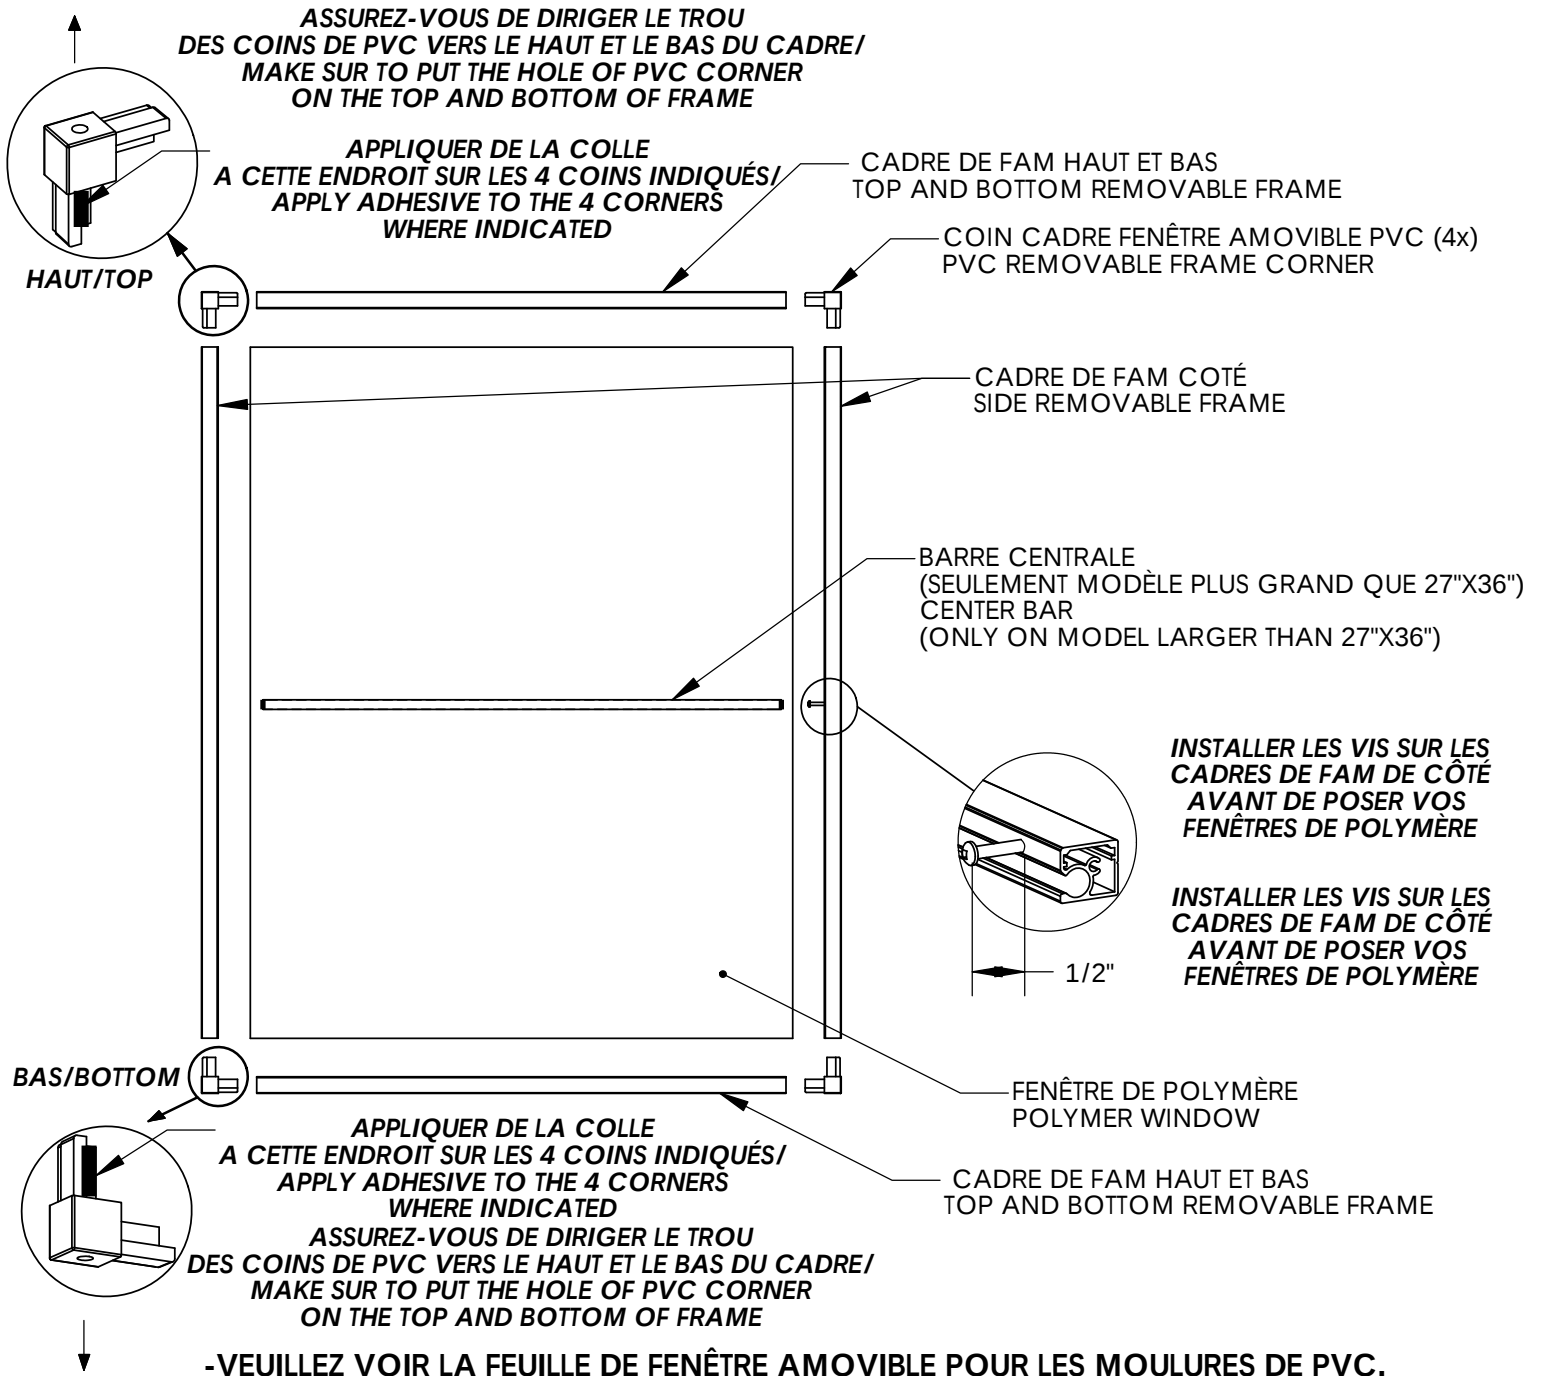


-UTILISER UN MAILLET DE CAOUTCHOUC POUR INSÉRER LES COINS CADRE FENÊTRE AMOVIBLE PVC DANS LES CADRES DE FAM* DE HAUT/BAS ET DE CÔTÉ. TAPEZ DÉLICATEMENT POUR NE PAS ABIMER LES PIÈCES.

-USE A RUBBER MALLET TO INSERT THE PVC REMOVABLE FRAME CORNER IN TOP/ BOTTOM AND SIDE REMOVABLE FRAME. TYPE DELICATELY NOT TO DAMAGE THE PART.

*FENÊTRE AMOVIBLE=REMOVABLE WINDOW



APPLIQUER LE SCELLANT / USED OF SILICONE

SCELLANT SABLE / QTÉ/
SILICONE SAND : QTY: 2


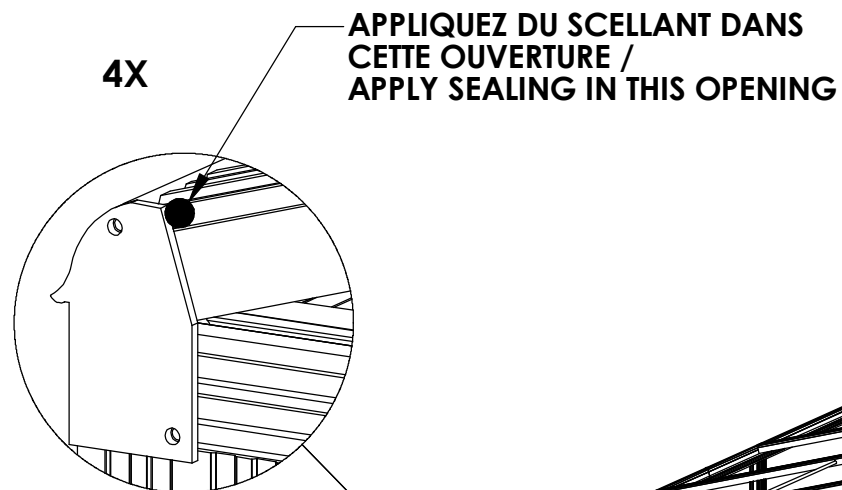


APPLIQUEZ DU SCELLANT À LA RENCONTRE
DES DEUX EXTRUSIONS / APPLY SEALING AT
THE JOIN OF THE TWO EXTRUSIONS

APPLIQUEZ DU SCELLANT SUR
LE POLYMÈRE ET L'EXTRUSION /
APPLY SEALING ON THE POLYMER
AND EXTRUSION

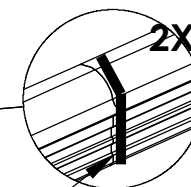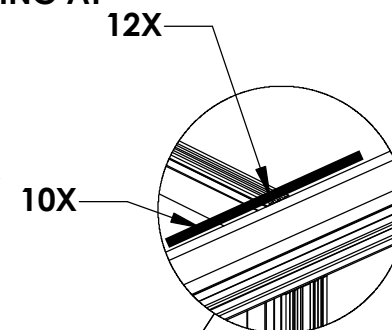

APPLIQUEZ À LA
RENCONTRE DE CES
DEUX PIÈCES /
APPLY SEALING TO
THE MEETING OF
THESE TWO PARTS

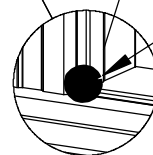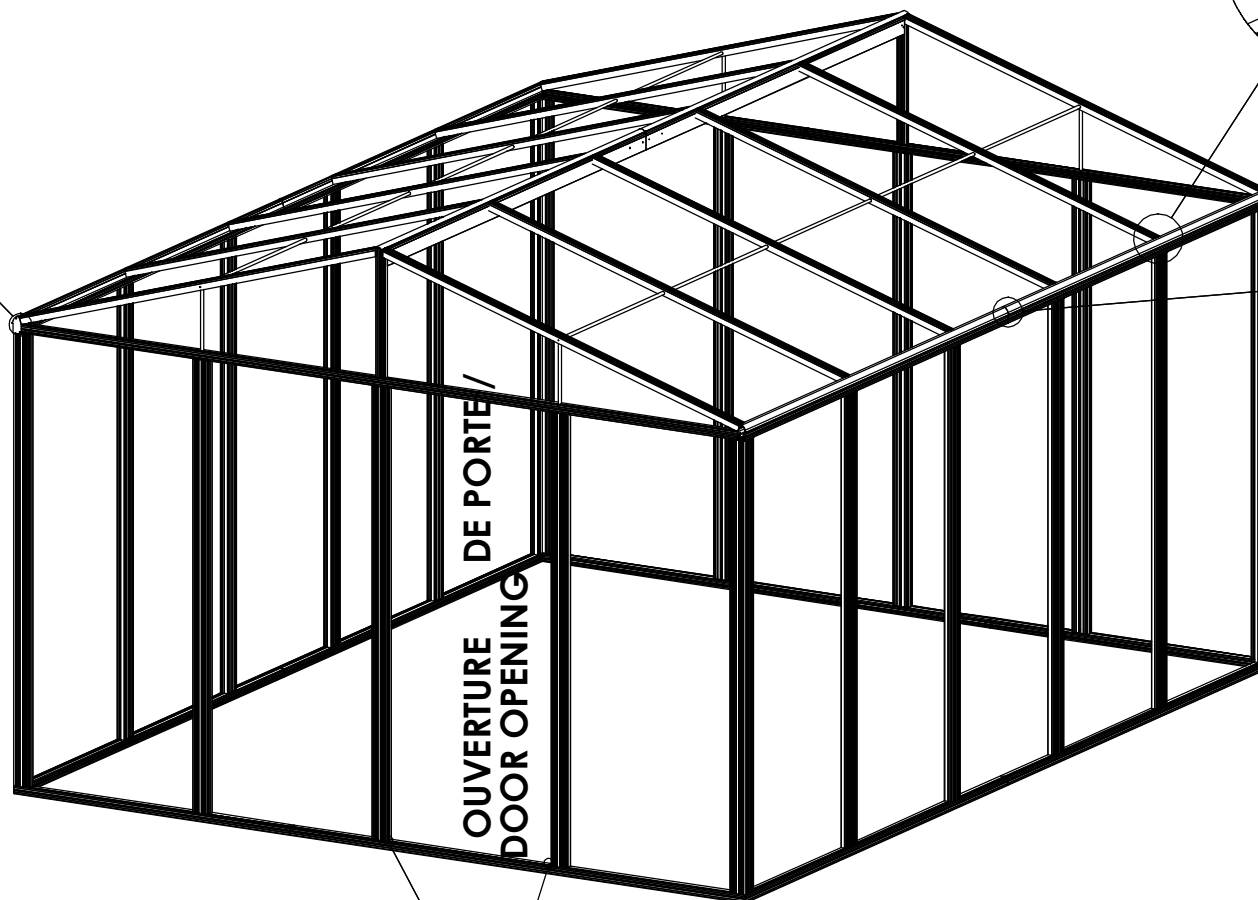

CHAQUE COTÉ DE L'OUVERTURE DE PORTE /
WHERE YOU PUT THE DOOR, ON EACH SIDE
APPLY SEALING